


適合ランプ	FLR40S/M, FLR40S/M/36	
使用場所	器具内用	
定格周波数	50Hz, 60Hz	
定格電圧	100V	
使用電圧変動範囲	94V~106V	
力率改善用コンデンサ容量	50Hz用	—
	60Hz用	—
項目	定 格	ワットライタ使用時
入 力 電 力	85W	78W
入 力 電 流	0.88A	0.80A
力 率	高力率	
二次無負荷電圧	285V	
ランプ電流	0.42A	
二次短絡電流	0.83A	
質 量	約 1.3 kg	

安定器交換要領

- 安定器を先に器具に取付けてください。
- 器具側のリード線のはんだがのっている部分を切捨て、下図のように末端を処理してから付属のリード線を圧着接続してください。

結 線 図

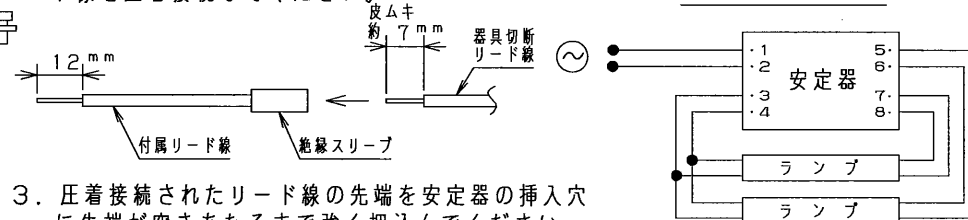

- 圧着接続されたリード線の先端を安定器の挿入穴に先端が突きあたるまで強く押込んでください。
注) 一度リード線を抜いた安定器を使用しないでください。

(注) 1. この安定器はPCBを使用しておりません。
2. この安定器はJIS C8108「機能付蛍光灯安定器」の「Ⅱ」に適合します。



◎規格・試験法

- JIS C8108 「蛍光灯安定器」
- 電気用品安全法技術基準適合

◎仕 様

- 適合電線：1Vφ1.0皮ムキ寸法12[±]mm (リリースは出来ません)
- 塗 色：白色 (カラー鋼板)
- 絶縁階級：E種

◎使用条件

- 使用電圧範囲：右表によります。
- 安定器周囲温度：5℃~40℃

3. 取 付

安定器を造管材に取付ける場合、及び接地配線については、電気設備技術基準に準じて施工してください。

- 安定器を1カ所にとりまとめて設置する場合、安定器相互間は100mm以上離れるようにし、通風を良くして前記条件でご使用ください。

- 高温、高湿、塵埃、ガス等特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。

形 名	50Hz FRH-2-40126RA 60Hz FRH-2-40126RB	品 名	東芝蛍光灯安定器 40W 100V 2灯用 ラピッドスタート形 高力率
製 図	設 計	検 査	承 認
尺 度	—	単 位	mm
第三角法			東芝ライテック株式会社

図 番 A-ERA-134-5