

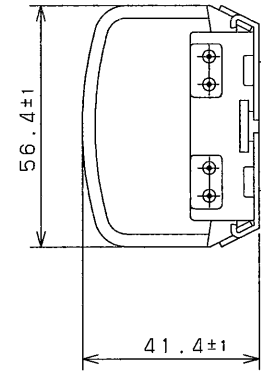


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

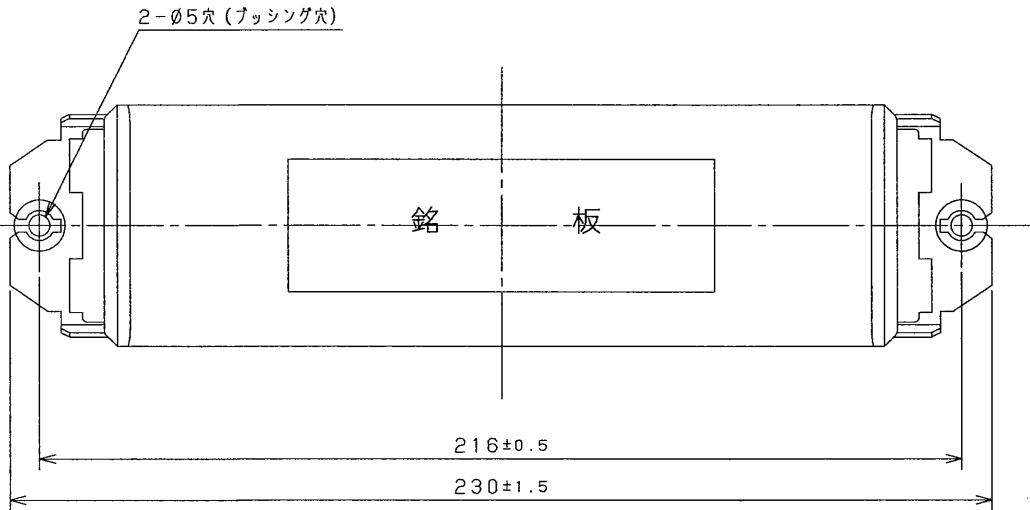


安定器交換要領

1. 安定器を先に器具に取付けてください。
2. 器具側のリード線のはんだがのっている部分を切捨て、下図のように端末を処理してから付属のリード線を圧着接続してください。

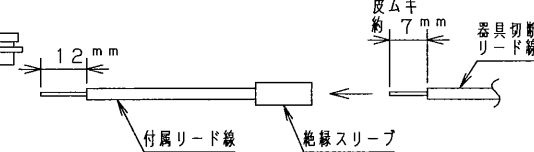

3. 圧着接続されたリード線の先端を安定器の挿入穴に先端が突きあたるまで強く押込んでください。
- 注) 一度リード線を抜いた安定器を使用しないでください。

結線図

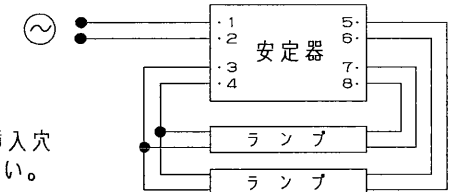

適合ランプ	FLR40S/M, FLR40S/M/36	
使用場所	器具内用	
定格周波数	50Hz, 60Hz	
定格電圧	242V	
使用電圧変動範囲	227V~257V	
力率改善用コンデンサ容量	50Hz用	—
	60Hz用	—
項目	定格	ワットライタ使用時
入力電力	87W	80W
入力電流	0.38A	0.34A
力率	高力率	
二次無負荷電圧	285V	
ランプ電流	0.42A	
二次短絡電流	0.83A	
質量	約 1.3 kg	



◎規格・試験法

- ・JIS C8108 「蛍光灯安定器」
- ・電気用品安全法技術基準適合

◎仕様

1. 適合電線：1Vφ1.0皮ムキ寸法12^{3/2}mm (リリースは出来ません)
2. 塗色：白色 (カラー鋼板)
3. 絶縁階級：E種

◎使用条件

1. 使用電圧範囲：右表によります。
2. 安定器周囲温度：5℃~40℃

3. 取付

安定器を造管材に取付ける場合、及び接地配線については、電気設備技術基準に準じて施工してください。

4.

安定器を1カ所にとりまとめて設置する場合、安定器相互間は100mm以上離れるようにし、通風を良くして前記条件でご使用ください。

5.

高温、高湿、塵埃、ガス等特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。

- (注) 1. この安定器はPCBを使用しておりません。
2. この安定器はJIS C8108「機能付蛍光灯安定器」の に適合します。

形名	50Hz	品名	東芝蛍光灯安定器 40W 242V 2灯用 ラピッドスタート形 高力率
	FRH-2-402426RA		
製図	60Hz	図番	A-ERA-136-5
	FRH-2-402426RB		
設計	検図	承認	東芝ライテック株式会社
尺度	単位 mm	第三角法	