

安全上の注意

警告

- 取り替え前には必ず電源を切る
- 電源が入ったままでは、発煙の原因になります。
- 電線被ふくをむいた後の折り曲げにより、ふそろいと
- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
- 接地端子に接地された電線を確実に結線する
- 感電の原因になります。
- 電線は必ずボタンの上に物を置かない
- 発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

■ 適用電線

φ 1.6、φ 2 VVF 3心
CU(銅)単線専用

■ 結線方法

① 電線被ふくをむく

注) 3本共、同じ長さにもわけてください。


② むき代長さを確認して、
電線は必ずボタンを押さえて
3本同時に奥まで差し込む

■ 取付方法

取付ねじ(φ 3.5~φ 4.1)
※取付面に合った長さの
ねじを使用してください。

① 電線は必ずボタンを押す
引き抜く

【注記】 器具の極表示と電線の極性を合わせて結線してください。

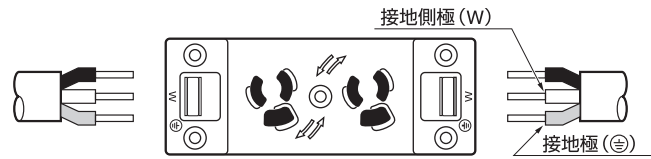

Panasonic®

WK 1562

接地15A露出抜け止めダブルコンセント
(仮設用) (フル端子)



5コ入

パナソニック株式会社

Panasonic®

WK 1562

接地15A露出抜け止めダブルコンセント
(仮設用) (フル端子)



15 A 125 V

Panasonic®

WK 1562

接地15A露出抜け止めダブルコンセント
(仮設用) (フル端子)



5コ入

パナソニック株式会社

パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。

303-6 KS