



DNライティング株式会社

## LEDショーケースライト／超高演色型

D-VXGT1  
(定電流形)取扱説明書  
保存用

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。  
取付工事には電気工事士の資格が必要です。必ず電気工事店へご依頼ください。  
この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

営業本部/東京品川区西五反田1-13-5 : 03-3492-4460

札幌営業所 : 011-824-5051

仙台営業所 : 022-283-3401

名古屋営業所 : 052-322-2861

大阪営業所 : 06-6338-1081

福岡営業所 : 092-471-8075

14年3月07

## 安全上の注意

## 警告



- 取付工事や器具交換、清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。



- 取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、火災、ケガの原因となります。
- 器具の取り付けは、器具の質量に耐えるところに取扱説明書にしたがって確実におこなってください。取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因となります。
- 電源接続の際は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。接続が不安全ですと、感電、火災の原因となります。



- 器具の分解、改造は絶対にしないでください。故障、落下、感電、火災の原因となります。

## 注意

- 器具に内蔵されている電子部品には、絶対に触れないでください。感電の原因となります。
- 紙や布や断熱材などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。故障、火災の原因となります。
- 器具の隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。
- ショーケース用据え置き専用です。壁取り付けや天井取り付けおよび傾斜天井への取り付けはしないでください。落下、火災の原因となります。
- 器具を造営材などへ埋め込んで使用しないでください。放熱が悪くなり、火災の原因となります。
- 適合直流電源装置（別売）以外は使用しないでください。LEDモジュールの破損、発煙、点灯回路損傷の原因となります。（適合直流電源装置：ELC3504QP-DL(1台用)、ELC3312QDP-DL(2台または3台用)）

## ご使用上の注意

- 周囲温度は5°C～35°Cの範囲で使用してください。LEDモジュールの短寿命、不点灯、チラつきの原因となることがあります。
- 点灯および消灯直後にLEDモジュールからの熱による金属の膨張収縮で、きしみ音が発生する場合がありますが、安全上に問題ありません。
- 清掃の際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水または中性洗剤を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。
- 近くで赤外線リモコン機器を使用しないでください。リモコン機器が正常に動作しないことがあります。リモコンの受信部には、LEDモジュールの光が入らないよう配慮してください。
- 電源波形に歪みや変動があるときはチラつきを生じる場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。雑音が入るときは器具から1m以上離して使用してください。
- 什器等の絶縁性能試験を実施する際は、器具を必ず取り外しておこなってください。LEDモジュールが故障します。
- 交換の際は器具ごと交換してください。LEDモジュールやLED素子単体では交換できませんのでご注意ください。
- LED素子にはバラツキがあるため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がございます。ご了承ください。
- 点灯しているLEDモジュールを長時間直視するのはおやめください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- LED素子は、経時的に光色、明るさのバラツキが発生する場合があります。ご了承ください。
- 通電しました器具を脱着しないでください。LEDモジュールが故障します。

## 保守・点検

- 照明器具および関連部品(直流電源装置、ランプ、モジュール含む)には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおおすすめします。
- ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- ※LED光源は寿命がきても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。（弊社ホームページまたは製品カタログに掲載）
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。



## 定格

(仕様と定格は予告なく変更することがあります。)

形式	本体質量 (kg)	入力電圧 DC(V)	入力電流 DC(A)	入力電力 (W)	適合直流電源装置 (別売)
D-VXGT1□CA D-VXGT1□CA D-VXGT1□CA	0.26	9.4	0.35	3.3	ELC3504QP-DL(1台用) ELC3312QDP-DL(2台または3台用 調光)

・入力電圧、入力電流及び入力電力は適合直流電源装置ELC3504QP-DLで測定した値です。ELC3312QDP-DL使用時の定格値は製品の納入仕様図面をご参照ください。  
・形式の□は色記号（1は5000K、2は4200K、4は3000Kの色温度相当）、Cはクロームの本体カラー、Aは15°の1/2ビーム角を表します。

# 各部の名称 と外形寸法

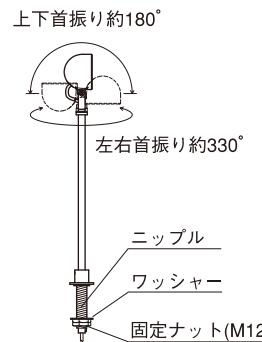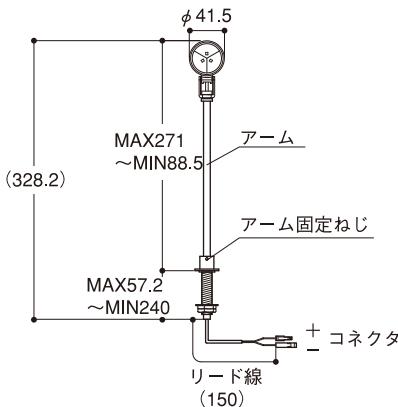

付属品：六角レンチ  
単位：mm

## 取付方法

### 1. 取付前の確認

- 本体質量、照射方向の調節時や器具の保守・点検時にかかる力に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
- 化粧板を含む造営材の厚みは2mm~40mmですが、薄い場合は材料および補強をご検討ください。
- 取り付け部の構造はニップルやアームの伸びしろが収まるようにしてください。
- 適合直流電源装置の施工は取付面側からはできません。器具取付後、取付板裏でリード線処理や接続作業ができることを確認してください。
- 電源の幹線との結線の詳細は適合直流電源装置の取扱説明書をご参照ください。

### 2. 取付穴を開ける

- φ20±1mmの取付穴を開けてください。  
注意】穴径が違うと器具の落下、感電、ケガの原因となります。


### 3. 器具本体を取り付ける

- アームの高さ調整は付属の六角レンチでアーム固定ねじを緩めておこなってください。
- ショーケース内部の高さに合わせてアームをスライドさせ、付属の六角レンチを使いアーム固定ねじを締め付けて確実に固定してください。
- 取付穴への固定はニップルから固定ナット、ワッシャーを一度取り外してからおこなってください。
- ニップルを取付穴へ差し込み、ワッシャー、固定ナット2個の順に再びニップルへ取り付けてください。
- 固定ナット(M12)の締め付けは、ワッシャー側の固定ナットを締め付けた後、もう片方の固定ナットを締め込んで確実に固定してください。
- 締め付けが不十分な場合、ガタツキの原因となります。


### 4. 適合直流電源装置の接続（& 延長コードの接続）

器具のコネクタを別売のLED専用直流電源装置のコネクタへ確実に接続してください。

#### <1灯配線図>

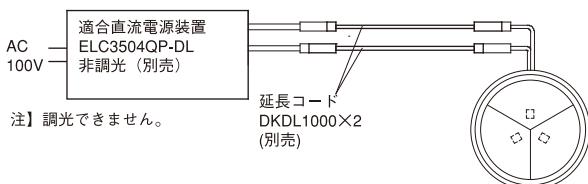

#### <3灯配線図>

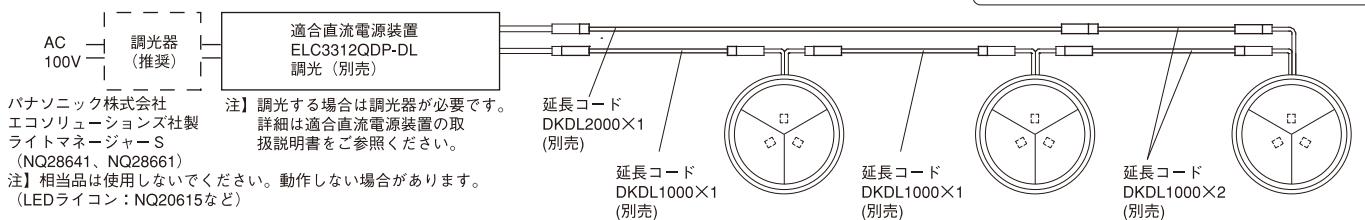

### 5. 電源の供給

- 全ての作業が終わりましたら電源を入れ、LEDが点灯することを確認してください。
- 回転・首振りさせ、好みの照射方向へ調整してください。

注意】過度の回転・首振り、指定範囲以外の可動はおこなわないでください。故障、落下、感電の原因となります。