

Stage Shot HP mini(3W)  
ACW

## インストール& ユーザーガイド

この度は Lumixon Stageshot HP Mini をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
安全に未永くご使用いただくため、お使いの前に本書を必ずお読みになってください。  
また、ご使用の間は本書をいつでも参照できるような場所に保存いただきますようお願いいたします。

# 【目次】

## Part 1 製品について

- 1.1-プロダクトインフォメーション
- 1.2-製品の主な特長
- 1.3-製品技術的仕様
- 1.4-寸法図
- 1.5-製品分解図および各パーツの名称
- 1.6-光学データ
- 1.7-安全に関する注意事項

## PART 2 本体の設置

- 2.1-本体の設置について
- 2.2-DMX512 コンソールを用いたセッティング
  - 2.2-1-DMX スタートアドレスの設定方法
  - 2.2-2-DMX ケーブル接続について留意すべき事項
- 2.3-マスター/スレーブオペレーション

## PART 3 LCD ディスプレイパネルの操作方法

- 3.1 基本操作方法
- 3.2 ディスプレイオペレーションメニューツリー
- 3.3 ホワイトバランスアジャストメント

## PART 4 トラブルシューティング

## PART 5 製品のメンテナンスについて

## PART 6 製品の保証について

## Part 1 製品について

### 1.1 プロダクトインフォメーション

本製品は屋内での仕様を前提に設計・製造された業務用演出照明器具です。主に舞台、ナイトクラブ、レストラン、ライブハウス等で使用される小型スポットライト、ウォッシュライトとして、あるいは一般商業施設等のカラー演出としての使用に最適です。本体は DMX と呼ばれるデジタル照明プロトコル(制御信号)で制御されており、市販の DMX コンソールを接続することにより明るさや色を自由にコントロールすることができます。また、本体にはショープログラム内蔵機能があり、簡単なカラーフェードだけであれば DMX コンソールなしでも動作させることが可能です。本体はマスター/スレーブ動作に対応しており、DMX での制御を行わない場合、本モードで 8 ユニットまでを同時に制御することができます。


### 1.2 製品の主な特長

- \*カラー譜調および応答性: 256 階調(8 ビット)、100ms
- \*ストロボ:  
1 ~32.5Hz
- \* 動作モード:  
DMX512----(合計 2 モード)  
  
オートモード  
マスター/スレーブ動作モード
- \* ディスプレイパネル: ブラック/グレープロフェッショナル LCD ディスプレイ
- \* ホワイトバランス設定機能
- \* ソフト調光モード
- \* オートモード:  
\*\*8 プリセットカラーチェンジプログラム


### 1.3 製品技術仕様

入力電源: 90 ~ 246VAC 50/60Hz  
AC230V-0.25A, AC115V-0.5A  
防塵防水係数: IP33(屋内使用のみ)  
定格消費電力: 60W  
使用 LED デバイス: Edison 社製 Edixeon 3W × 18 個  
白 12pcs, アンバー 6pcs  
LED デバイス期待寿命:約 30,000 ~50,000 時間  
(メーカー公称数値による)  
ビームアングル: 25 °(15°, 30 °、45°レンズオプション)  
ケース: 難燃性 ABS 樹脂  
本体寸法および重量: 242 × 206 × 152mm、2.08Kg

### 1.4 寸法図

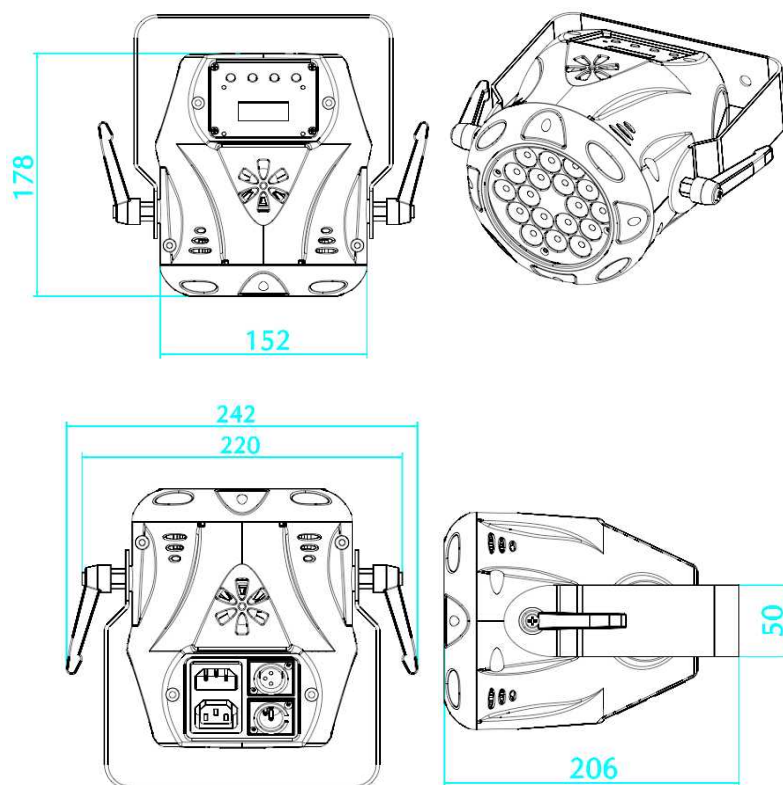


1.5 製品分解図および各パーツの名称

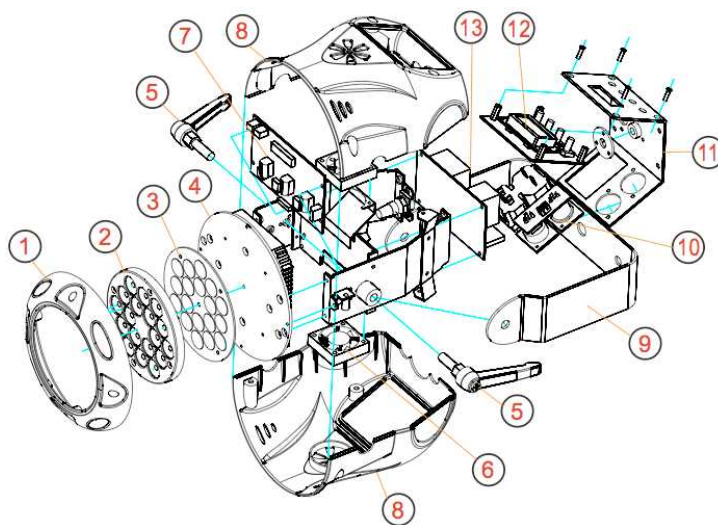

番号	パーツ種類	番号	パーツ種類
1	トップレンズカバー	8	サイドカバー
2	レンズ	9	取付アーム
3	LED レンズホルダー	10	入出力基盤
4	LED 基盤	11	リアメタルカバー
5	クランプ	12	ディスプレイ基盤
6	冷却用ファン	13	パワーサプライ
7	メイン基盤		

## 1.6 光学データ(3W/ACW)

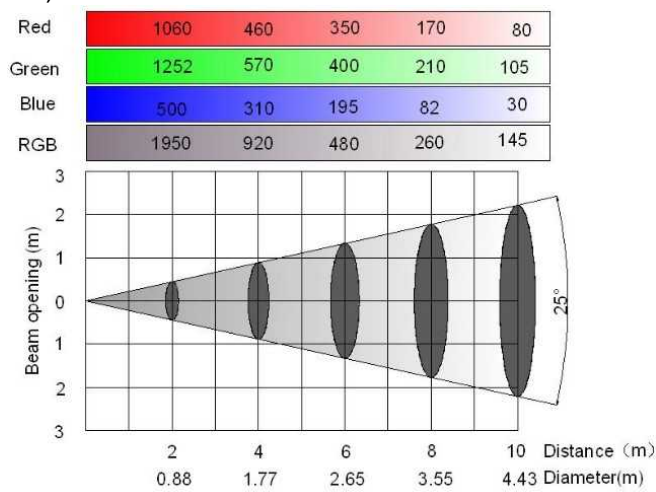

## 1.7 安全に関する重要事項:

使用する前に必ずこのマニュアルを参照し、その記述に従った正しい取り付けと運用方法をお守りください。

本書に記載のない誤った運用による故障は弊社の無償保証規定外となります。

後で参照するために、この説明書は常に本体に近い場所に保管しておいてください。もしも本製品を他の人に譲る場合は、必ずこの説明書を付属してください。

まれに輸送中の事故等で本体が破損している恐れがあります。最初に本体を開梱するときには特に注意し、傷やダメージ等がないか確認してください。

本製品は輸入品ですが、日本国内の電源事情(100V 50/60Hz)にあわせて製作されています。他の電圧等で使用しないでください。

本製品をディマーなどの調光装置に接続しないでください。故障の原因となります。

本製品の電源コードは、アース端子が別に出ています。感電を避けるために、これらのアース端子をしっかり接続してください。

本製品は屋内使用専用モデルです。また、屋内においても湿度の高い場所等では使用しないでください。

本製品は発熱します。設置する場合には少なくとも天井面や壁面等の閉鎖空間から 50cm 以上離してご使用ください。

また、設置する際ファンの排気口がふさがれていないかどうかをよくご確認ください。

メンテナンスや各種クリーニングを行う場合は、必ず作業の前に「電源プラグを抜いて」ください。

本製品は発熱します。設置場所の付近に燃えやすいもの等がないかどうか、必ず確認してください。

本製品を壁面や天井に取り付ける際は、かならず指定の安全ワイヤーをご使用ください。

本製品の最大許容環境温度は 40 度です。設置前に温度環境を計り、これ以下の温度の場所に設置してください。

本体の操作中に動作がおかしいと感じたら、直ちに電源を切り、電源プラグを抜いてから販売店もしくはグラフィカカスタマーサービスにご連絡ください。本体にはユーザー自身でサポートできる部品は一切ありません。ユーザー自身で修理を試みないでください。

電源コード等を使用中にいたずらに触ることはおやめください。感電の危険性があります。

本体のハウジングに深刻なダメージがある場合は、本体を使用しないでください。

本体の光源には高輝度 LED を使用しています。直接覗くことはおやめください。目や脳に対して重大なダメージを与える恐れがあります。

### 【危険】

感電や火災等の重大事故を避けるため、本製品を雨や多湿の環境には絶対に設置しないでください。

電源を切って 5 分以内は、本体のキャビネットを開けないでください。やけどの危険性があります。

本体のハウジング、内部のレンズ等にダメージが見られる場合は直ちに交換を申し出てください

### 【注意】

本製品にはユーザーご自身で行えるサービスパーツは一切含まれていません。ご自身で修理を試みることは絶対におやめいただき、ご購入の販売店もしくはグラフィカプロダクトサービスにご連絡ください。

## PART 2 本体の設置

### 2.1 本体の設置について:

本体の設置については、ユーザーであるあなたが十分な知識と経験を持っていないと判断した場合は無理せずなるべく専門業者に依頼するなどしてください。無理に自分で行うと落下等の危険があります。

#### 【設置工事業者の方へ】

本製品は舞台照明器具用のクランプを使い、本体に対して固定します。設置の際には本体が完全に固定されているか、または振動等により落下しないかどうかをよく確かめてください。

クランプを使用する際には本体重量の 5 倍以上の耐荷重があるものを、また安全ワイヤーは 10 倍以上の耐荷重が必要です。

本体の安全性を確保するために必ずお守りください。

また、設置する際には設置場所の下側に人がいないかどうか十分確認してから行ってください。

### 2.2 DMX コントローラーを用いたセットアップ

DMX コンソールを灯体に接続します。複数の灯体がある場合はデジチェーン(数珠つなぎのように OUTPUT-INPUT の順番に)接続します。

灯体の DMX アドレスモードにします。


DMX モードの中のそれぞれのモードで使用される DMX チャンネルの数は異なります。(2.2-3 を参照のこと)

設定したモードに従い、コンソール側で DMX の値を変化させると制御が可能です。

#### 2.2-1 DMX スタートアドレスの設定方法

【DMX スタートアドレスとは】

DMX 制御の照明装置には「アドレス」が存在します。たとえば 5 つのチャンネル(機能)をもつ装置を複数使う場合、最初の灯体のアドレスは 1、以下 6/11/16...となります。また、複数の灯体を接続している場合、同じアドレス番号を設定するとそれらの灯体は全て同じ動きをします。

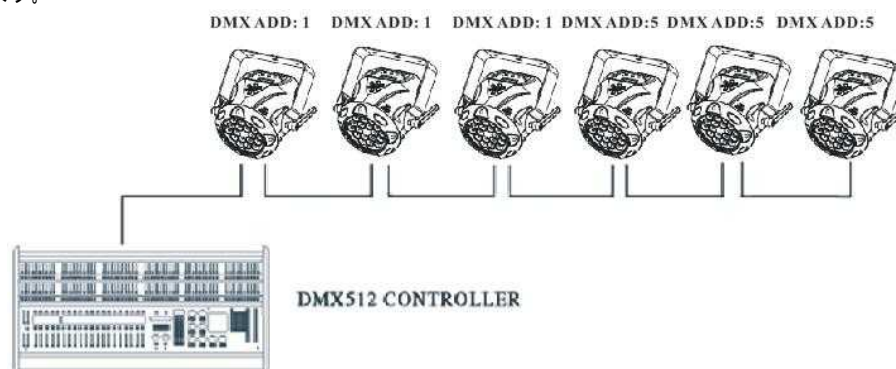

## 2.2-2 DMX ケーブル接続について留意すべき事項

DMX512とは1990年に制定されたUSITT規格バージョン2のデジタル照明制御共通プロトコルで、現在最も普及している制御規格です。それぞれの灯体に対し「アドレス」を設定することにより、最大512チャンネル分まで使用することができます。

(512チャンネルを総称して「ユニバース」と呼ぶこともあります)

1. お使いのDMXコンソールが5ピンXLRである場合は5ピン 3ピンの変換ケーブルを用いるか、あるいは製作しなければなりません。ピン配列はXLR3ピンと同様で、ピン4/5番は使用しません。
2. 本製品を含むすべての灯体はデジチェーン接続(渡り接続)として接続しますが、最後尾の灯体には、必ず「ターミネーター」と呼ばれる終端抵抗を接続しなければなりません。ターミネーターはXLR端子の2番ピンと3番ピンとの間に120 1/4Wの抵抗を取り付けます。本製品はオプションでも販売しております。
3. DMXケーブルの接続は常に、必ず「デジチェーン」接続でなければなりません。Yケーブルなど、分岐ケーブルを使って接続することは認められません。(予期せぬ動作を引き起こしたりメイン基板上の信号の送受信部にダメージを与えます)もしも分岐が必要であれば必ず光アイソレート出力形のDMXスプリッターと呼ばれる装置(別売)を必ずご使用ください。本製品のDMX信号送受信は、途中で電源が切れるとバイパスする仕組みになっています。

## 2.3 マスター/スレーブオペレーション


Stage Shot HP mini は最大 6 台の同機種をマスター/スレーブ(親子)モードで動作させることが可能です。この場合は外部の

DMX コンソールを必要としません。接続した最初の灯体はマスターに 4. Slave  
-> Master、他の灯体はスレーブに 4. Master  
-> Slave それぞれ設定します。




# PART 3 LCD ディスプレイパネルの操作方法

## 3.1 基本操作方法

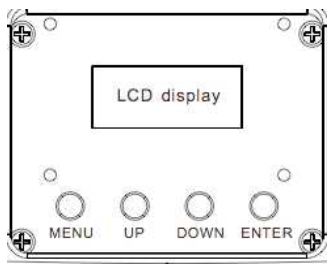


- 【MENU】                   メインメニューを順送りします。
- 【UP】                   メニューツリーの順送り、または現在の値を上昇させるボタンです。
- 【DOWN】               メニューツリーの逆送り、または現在の設定の値を減少させるボタンです。
- 【ENTER】               現在のセッティングを確定し、メインメニューに戻ります。

## 3.2 ディスプレイメニューのツリー構造

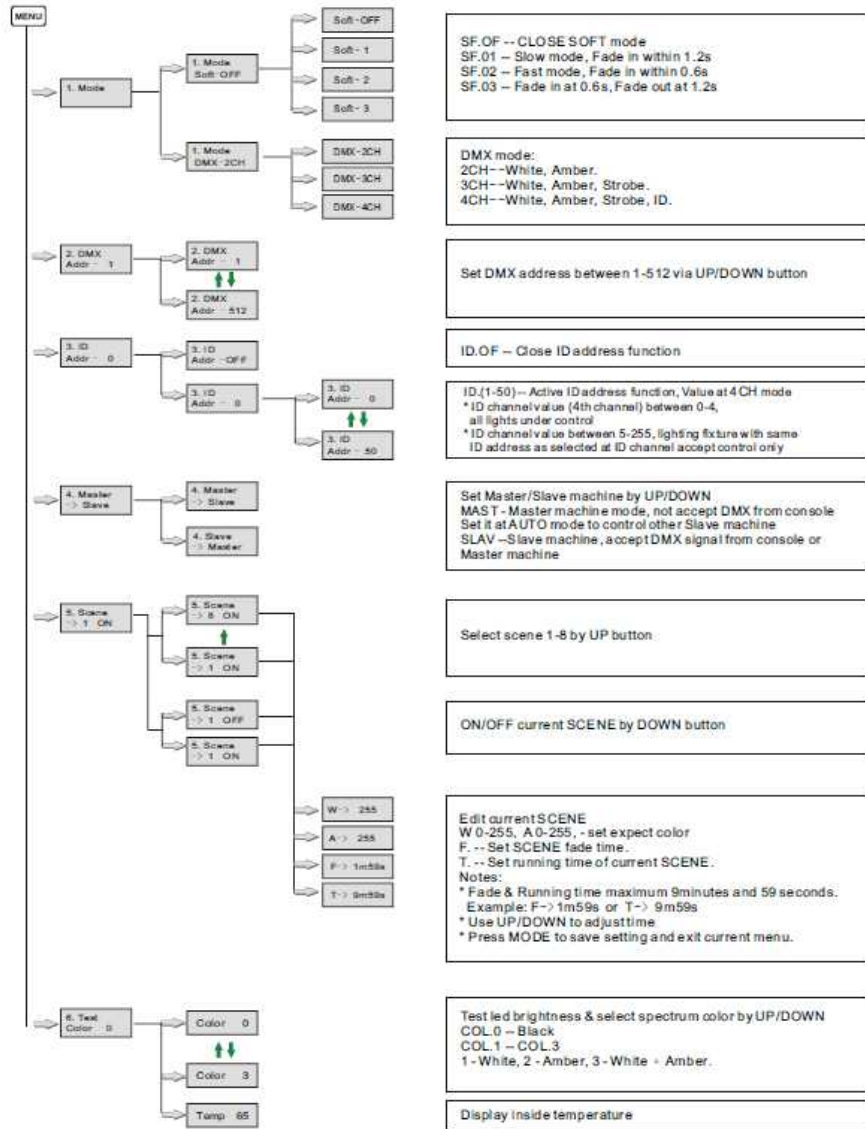

### 3.3 ホワイトバランスの設定方法

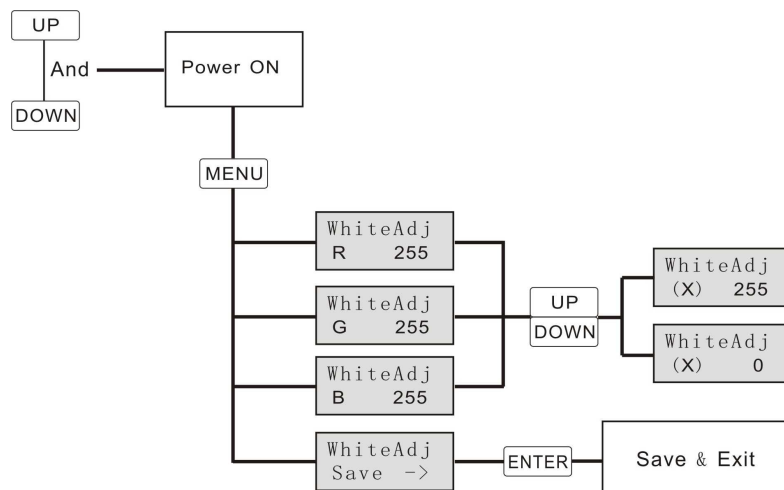

## Part 4, トラブルシューティング

以下に記述する事項は、運用中によくある症状とその解決方法について記述したものです。修理を要請する前に、以下の事項について検討してください。

#### A. 灯体が動かない、光が出ない、またファンが動かない場合

1. 正しく電源が投入されているかどうかを確認します。電源コネクタがきちんと接続されているかどうか、またメインフューズが切れていないかどうかチェックしてください。
2. コンセント側の電圧を測定し、100V 程度あるかどうか確認してください。90V 程度ですと動作しないことがあります。
3. もしそれでも電源が入らない場合は、電源ケーブルを交換してみてください。電源ケーブルはお近くの PC ショップやホームセンター等で購入できます。

#### B. DMX コンソールからの操作に反応しない場合

1. 本体が DMX モードであること、また SLAVE モードにセットされていることを確認してください。
2. モード設定が正しい場合は、DMX アドレスの設定が間違っている可能性があります。設定を再度確認してください。
3. さらに、お使いの DMX ケーブルの信号が反転している可能性があります。ケーブルチェッカー等を使って、正しいピン接続かどうかを確認してください。
4. コンソールを換えてチェックしてみてください。また、問題のある灯体をスキップさせて正しい動作をするかどうかを確かめてください。
5. DMX ケーブルの設置状況を確認します。高電圧電源などと一緒に配置すると、ノイズが DMX ケーブルに混入し正しく動作しない可能性が高いです。

#### C. DMX チャンネルのうち 1 つが正しく動作しない場合

この場合は修理対応となるケースが多いので、お買い上げいただいた販売店あるいはグラフィカプロダクトサービスチームへのご連絡が必要です。おそらく内部の基盤に異常を来たしていることが考えられます。

## Part 5, 日常のメンテナンスとお手入れ

本体を使う際、特に気をつけなければならないのはメンテナンスです。メンテナンスを怠った灯体は製品寿命を著しく縮めてしまいます。本製品は本体冷却にDCファンを使ったもので、この部分が適切に動作し、エアブローがなされないと各所に著しいダメージを与えます。さらに本製品は光学製品です。1ヶ月に1度程度、ファンに対してはブロアーもしくは掃除機等を使って埃を外から取り

除くようにしてください。また、レンズ部は以下の容量に従ってクリーニングします。

- 市販のガラスクリーナーとウエスを使います。
- 本体カバーを開け、レンズの外側と内側にある汚れをていねいにふき取ります。このとき、クリーナーがほかの電子パーツ等にかからないよう注意してください。あらかじめウエスに少しだけ吹き付けてから拭くようにします。

## Part 6, 製品の保証とアフターサービス

この製品は厳しい出荷前製品検査を経て出荷され、また国内到着後当社の厳密な検査にも合格した上で出荷されたものです。しかしながらご使用中に万一製造上の不備による故障が発生した場合は、製品に同梱している保証書に記載された保証規定に従い保証期間に限り無償修理致します。

なお、本製品の保証期間は販売店よりお買い上げの日より換算して1年間です。

また、本製品は下記輸入元の正式な手続きを経て輸入されており、それ以外のいかなる者により国内に調達された製品に関してはどのような場合にあっても製品保証の対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

詳しい保証内容等につきましては、添付の製品保証書をご覧ください。

This warranty program is valid only in Japan.

【修理に関する御相談先】

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 技術開発部 プロダクトサービスチーム

電話: 086-239-0010

FAX: 086-239-0020

〒700-0976岡山市中区倉田295-15

メールでのお問い合わせは: service@graphica.ne.jpまでお願いします。

### 【グラフィカからのお願い】

グラフィカではお客様へのサービス向上精神を追求するため、より迅速できめの細かいサービスを心がけております。そのためにユーザーさまに数点のお願いがあります。

製品を送付される前に必ずお電話、メール、ファックス等で事前の連絡をお願いします。その際、症状やその頻度などを詳しくお知らせください。ほとんどの場合が電話等による相談サービスで解決しますが、修理が必要と判断したときには修理受付番号を申し上げますので番号をお手元にお控えいただき、弊社にお送りいただきます様をお願いします。また、無償修理の場合保証期間内であることが証明された「製品保証書」が必要になります。それ以外の修理はいかなる場合においても有償となりますのでご了承ください。

初期不良交換および初期不良修理以外における無償期間修理対応を含めた弊社向けの送料はお客様負担となります。着払いでお送りいただいたとしても、商品返却時に実費をご請求いたしますので、あらかじめこの点だけはご了承ください。

本製品に関する保証制度は、販売店よりご購入したオリジナルユーザー(最初のユーザー)のみ有効です。保証期間内に譲渡された場合、被譲渡者には保証制度の一切の権利は継承されません。