


安定器交換要領

1. 安定器を先に器具に取り付けてください。
2. 器具側のリード線のはんだがのっている部分を切り捨て、下図のように端末を処理してから付属のリード線を圧着接続してください。

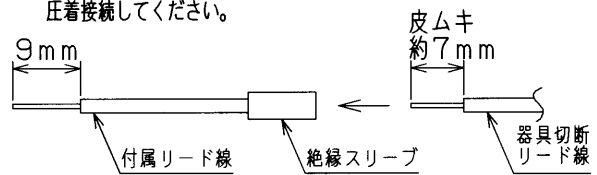


3. 圧着接続されたリード線の先端を安定器の挿入穴に先端が突きあたるまで強く押し込んでください。
- (注) 一度リード線を抜いた安定器を使用しないでください。

適合ランプ*	FL20S, FL20SS/18, FCL20/18, FPL18, FDL18, FML18			
使用場所	器具内用			
定格周波数 (Hz)	50			
定格電圧 (V)	100			
使用電圧変動範囲 (V)	94~106			
力率改善用コンデンサ容量 (μF)	5.5			
項目	定 格			
ラ ンプ	FL20S	FL20SS/18	FCL20/18	FPL18, FDL18, FML18
入 力 電 力 (W)	22	20.5	21	21
入 力 電 流 (A)	0.36	0.35	0.365	0.375
力 率	低力率			
二次無負荷電圧 (V)	—	—	—	—
ランプ電流 (A)	0.36	0.35	0.365	0.375
二次短絡電流 (A)	—	—	—	—
質 量 (kg)	約 0.27			

*適合ランプはJIS C7601付属書1に示される18ワットのコンパクト形蛍光ランプを含む

付属品 (リード線 2本)



安全に関するご注意

本商品は器具に組み込み使用します。安全に使用いただくためには器具カタログ及び器具取扱説明書を参照いただく必要があります。

◎規格・試験法

- ・JIS C8108 「蛍光灯安定器」
- ・電気用品安全法技術基準適合



◎仕様

1. 適合電線：単線φ0.8, φ1.0皮ムキ寸法 9±2mm (リリースはできません)
2. 塗 色：白 (カラー鋼板)
3. 絶縁階級：E種

◎使用条件

1. 使用電圧範囲：右表によります。
2. 安定器周囲温度：5℃~35℃
3. 取り付け
安定器を造管材に取り付ける場合、及び接地配線については、電気設備技術基準に準じて施行してください。
4. 安定器を1ヶ所にとりまとめて設置する場合、安定器相互間は100mm以上離れるようにし、通風を良くして前記条件でご使用ください。
5. 高温、高湿、塵埃、ガス等特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。

(注) この安定器はPCBを使用しておりません。

<特記事項>過熱保護形 (TC)

形 名	FBC-20186RA	品 名	東芝蛍光灯安定器 20W 100V グロースタート形 低力率
承認	担当	図 番	AA2010-00523-02
甲 佐	小 針	東芝ライテック株式会社	
単 位 mm	第 三 角 法		