



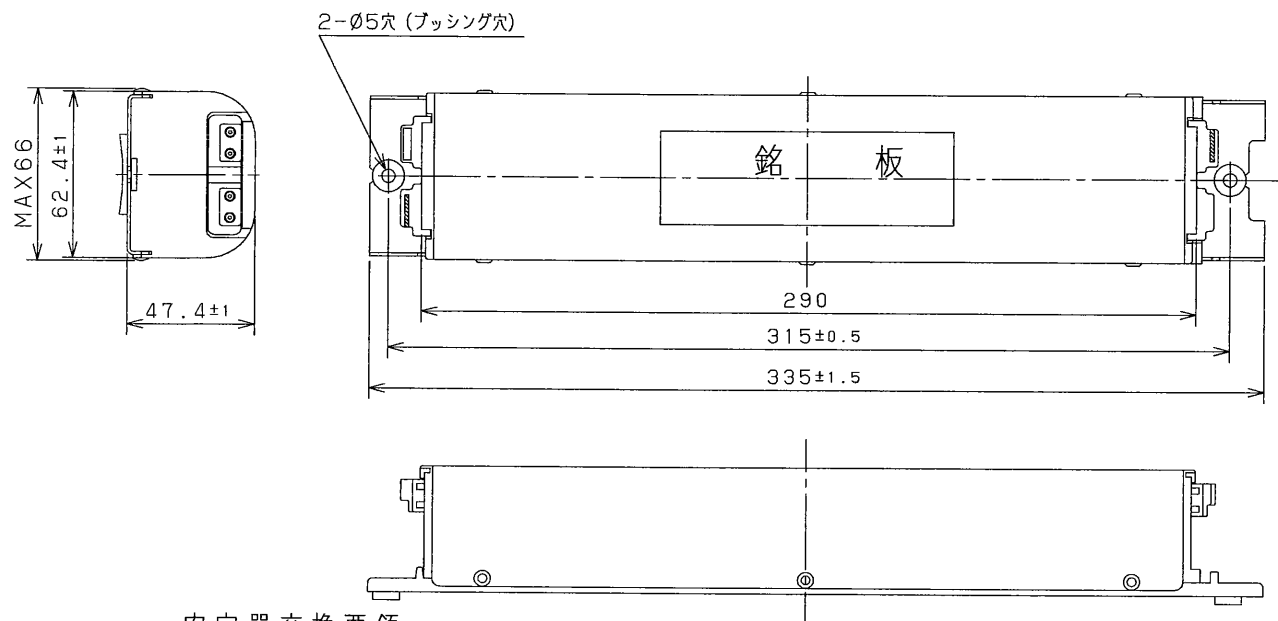

安定器交換要領

1. 安定器を先に器具に取り付けてください。
2. 器具側のリード線のはんだがのっている部分を切捨て、下図のように末端を処理してから付属のリード線を圧着接続してください。

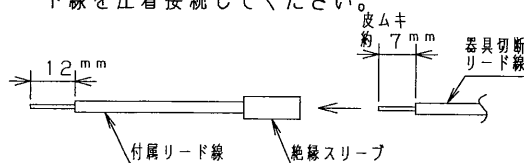

3. 圧着接続されたリード線の先端を安定器の挿入穴に先端が突きあたるまで強く押込んでください。

◎規格・試験法

- ・JIS C8108 「蛍光灯安定器」
- ・電気用品安全法技術基準適合

◎仕様

1. 適合電線：1VØ1.0皮ム寸法12³/₂mm (リリースは出来ません)
2. 塗色：白色 (カラー鋼板)
3. 絶縁階級：E種

◎使用条件

1. 使用電圧範囲：右表によります。
2. 安定器周囲温度：5℃～40℃


3. 取付

安定器を造営材に取り付ける場合、及び接地配線については、電気設備技術基準に準じて施工してください。

4. 安定器を1カ所にとりまとめて設置する場合、安定器相互間は100mm以上離れるようにし、通風を良くして前記条件でご使用ください。

5. 高温、高湿、塵埃、ガス等特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。

安定器端子1には電源の接地側を接続しないで下さい。

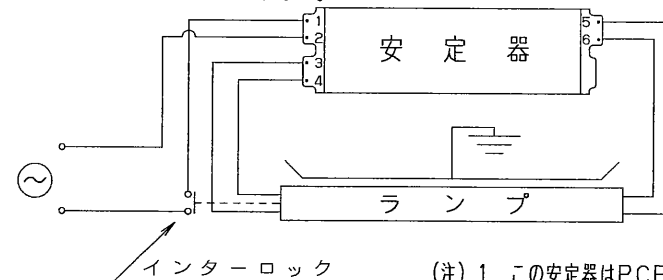

- (注) 1. この安定器はPCBを使用しておりません。
2. この安定器はJIS C8108「保護機能付き安定器」のT/Bに適合します。

HS ハイセーピング
シリーズ

形名	50Hz	品名	東芝蛍光灯安定器 110W 100V 1灯用 ラピッドスタート形 高力率
	FRH-96124RA		
製図	60Hz	図番	A-ERA-197-3
	FRH-96124RB		
設計	検図	承認	東芝ライテック株式会社
尺度	単位 mm	第三角法	