
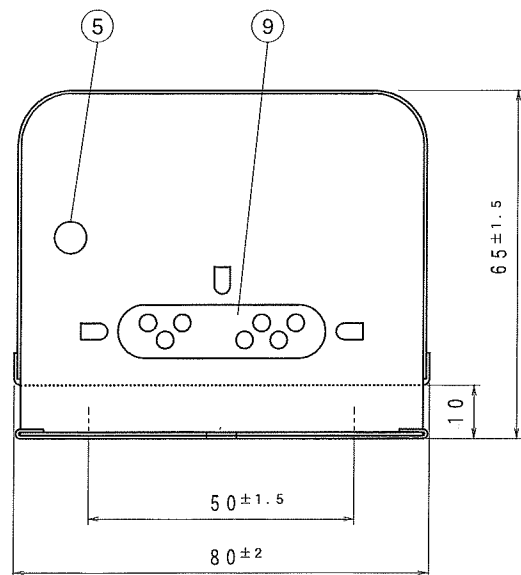


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	SPC t=0.6	メラミン焼付灰 (N-6)
2	側板	1	SPC t=0.6	メラミン焼付灰 (N-6)
3	側板	1	SPC t=0.6	メラミン焼付灰 (N-6)
4	底蓋	1	SPC t=0.7	メラミン焼付灰 (N-6)
5	アースリベット	1	黄銅	
6	アースリード	1	VSF 1.25mm ²	
7	口出リード	2	HVSF 0.75mm ²	黒・灰
8	口出リード	6	HIV 0.9 mm ²	白・青・赤
9	ブッシング	2	ファイバー t=0.8	
10	絶縁被覆付閉端接続子	2	CE1	
11	銘板	1		※1
12	PL表示ラベル	1		※2

納入仕様図面

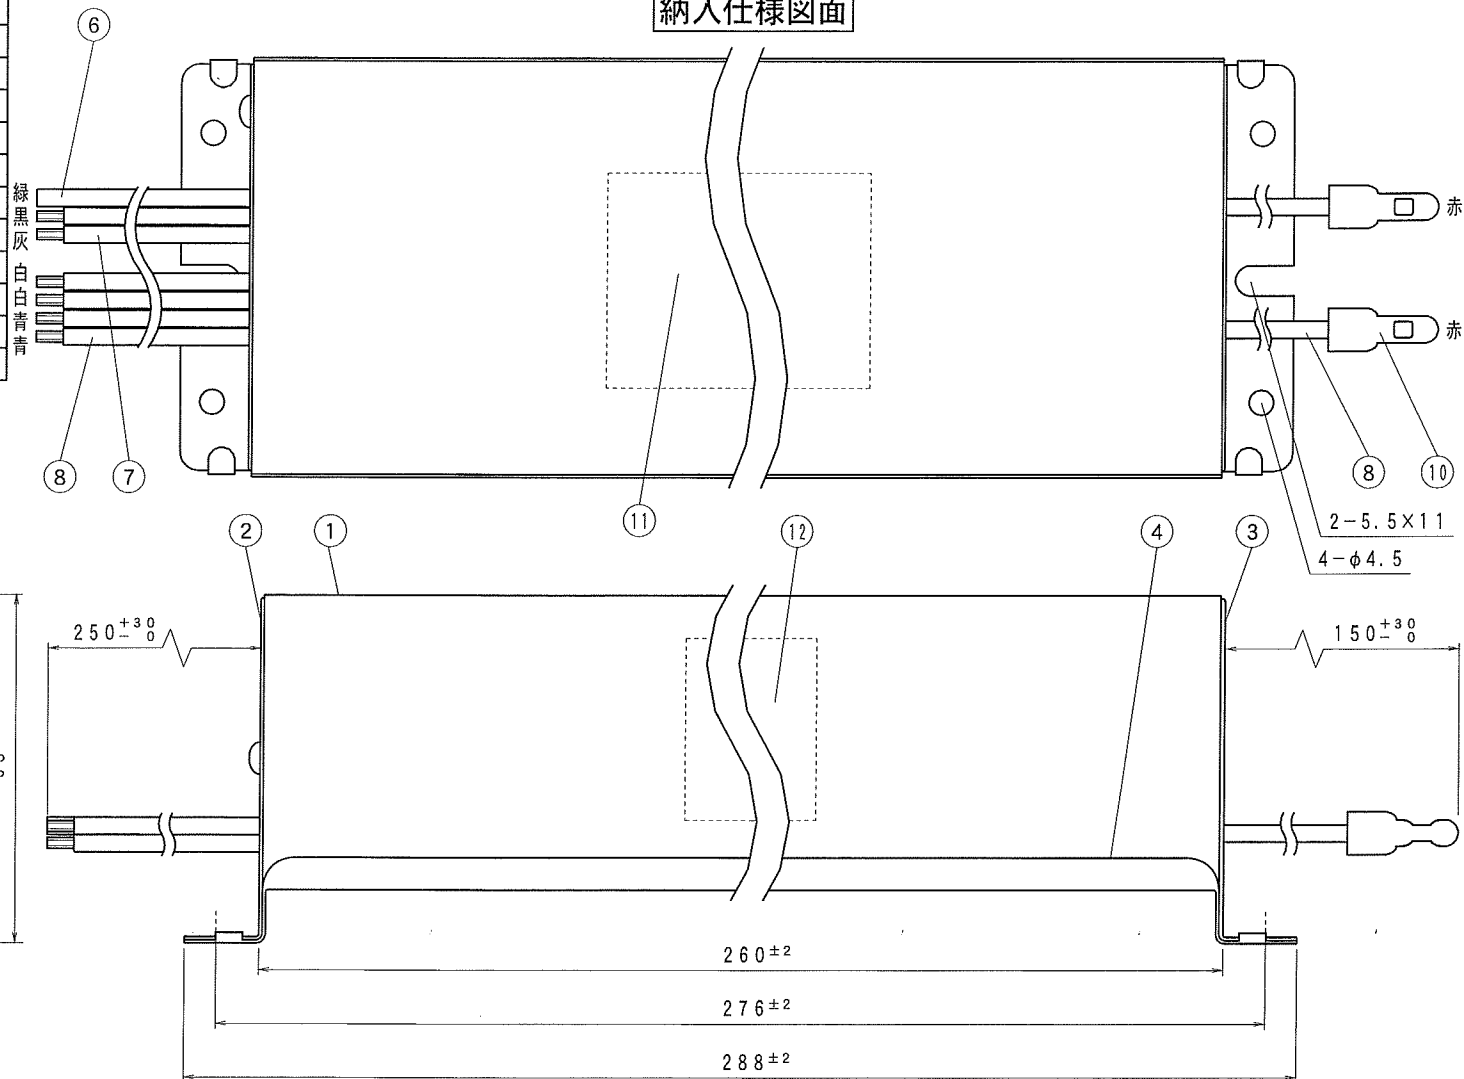

※1

NIPPO エースラインランプ安定器AQ-11U			
100V 50/60Hz 0.69/0.76A 68W	安定器	50/60Hzの接続方法	64冷30~42冷30
二次電圧 600V (無負荷時)	安定器	安定器	使用ランプ FLR64T6冷30~FLR42T6冷30
二次電流 0.30A 高力率	安定器	安定器	入力電圧 入力電力
二次短絡 0.35A 屋内用	安定器	安定器	FLR64T6冷30 0.69/0.76A 68W
NIPPO DENKO	安定器	安定器	FLR54T6冷30 0.64/0.71A 63W
	安定器	安定器	FLR48T6冷30 0.60/0.67A 59W
	安定器	安定器	FLR42T6冷30 0.57/0.65A 55W
ニッポ電機株式会社	N	TB	

※2

安全上の注意	
警告	- 安定器の二次側を接続しない。感電の恐れがあります。 - 安定器の二次側には、高電圧が発生しますので接続作業をしないでください。(感電の恐れ) - 電線を接続する場合は、ゆるみ、損傷のないように確実に接続してください。(火災等の原因) - 無効や劣化のある場所で使用する場合は、金属部やネジのゆるみによる落下の防止を徹底してください。(落下によるケガの原因)
注意	- 必ずアースをしてください。(感電等の原因) - 湿気、水気のある所では使用しないでください。(漏電、感電等の原因) - 電線は接続面通りにおこなってください。(不点灯、故障、感電等の原因)
ご使用上の注意	- 設置場所の電源電圧・周波数を確認して取り付けてください。電源電圧変動範囲±6%。 - 安定器取付間隔は10cm以上あけるとともに、通風に注意してください。 - 周囲温度40℃以下で使用してください。

名称	AQ-11U	単位	尺度
		mm	0.7/1
NIPPO ニッポ電機株式会社			
設計	製図	検図	図番
当	関	前	05H04A-8J