

# PS-18N

(スーパーラインランプ用ソケット)

数量 1組

NRS-3 (600V・3A)

## 安全上の注意

### 警告



●取付工事の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

### 注意

- ランプや安定器定格二次電圧に適合していることを確認してください。(過熱、焼損、漏電、感電の原因)
- ソケットの周囲温度は、5℃～40℃の範囲で使用してください。(破損、感電、ランプ落下の原因)
- 引火する危険性のある所では使用しないでください。(火災の原因)
- 水気や湿気の多い所では使用しないでください。(漏電、感電の原因)
- 取付の際は取扱説明書にしたがっておこなってください。(落下、過熱、焼損の原因)
- ランプはソケットへ確実に差し込んでください。(不点灯、短寿命、ソケット焼損の原因)

## 取扱説明書

お買い上げありがとうございます。ご使用前に必ずお読みください。

保存用

## 安全上の注意

### 警告




●取付工事の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

### 注意

- ランプや安定器定格二次電圧に適合していることを確認してください。過熱、焼損または漏電、感電の原因となることがあります。
- ソケットの周囲温度は、5℃～40℃の範囲で使用してください。樹脂が変質してまろくなり、ソケット破損、感電、ランプ落下の原因となることがあります。
- 接続する電線は、0.75mm<sup>2</sup>または1.25mm<sup>2</sup>のヨリ線を使用してください。単線は使用できません。
- 引火する危険性の雰囲気(ガソリン・シンナー・可燃性スプレー・ラッカー・粉塵など)では使用しないでください。火災の原因となることがあります。
- ソケットの分解、改造は絶対にしないでください。発火、感電の原因となることがあります。
- 防水ソケットではありません。屋外での使用はできません。
- 水気や湿気の多い所では使用しないでください。漏電、感電の原因となることがあります。
- ソケットの着色は絶対にしないでください。樹脂がまろくなり、ソケット破損、感電、ランプ落下の原因となることがあります。
- 濡れた手で電線及びノッカーを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- ソケットの取付間隔は、本書取扱説明書の「取付寸法」をよく読んで正しく取り付けてください。取付間隔が広すぎるとランプの落下や接触不良でランプ不点灯や短寿命の原因となるだけでなく、ソケットが過熱、焼損することがあります。狭すぎるとランプの装着が困難になり、ランプの破損、ケガの原因となることがあります。
- ソケットの座金は、ネジで2ヶ所確実に取付けてください。1ヶ所止めですとソケットが回転し、接触不良による火災やランプ落下・短寿命の原因となることがあります。
- 薄いベニヤ板などに取付けると落下するおそれがあります。補強板を取り付けてください。
- ランプを縦型点灯させる場合には、高压側(可動側)ソケットが上側になるように取り付けてください。逆に取り付けるとランプの自重で接触不良による火災やランプ不点・短寿命の原因となることがあります。
- 電線接続の際は、本書取扱説明書の「電線接続方法」に従って確実にこなってください。接続が不完全な場合は、接触不良により漏電、発火及びランプの短寿命の原因となることがあります。
- 電線の接続が不完全でも点灯しますが、短寿命になりますので、確実に接続してください。
- ランプに近接して配線をしないでください。ランプからの熱で電線が変質する原因となることがあります。
- ソケットの取付工事は、必ず工事店、電器店(有資格者)に依頼してください。一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。
- 電線の結線穴及びノッカーの角穴に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。発火、感電の原因となることがあります。
- ランプをソケットに取り付けるときは、確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、接触不良でランプ不点灯や短寿命の原因となるだけでなく、ソケットが過熱、焼損することがあります。
- 電線が傷んだら(線芯の露出、断線など)電器店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災、感電の原因となることがあります。
- ソケットの真下にストーブなどの温度の高くなる熱源を置かないでください。
- お手入れの際は、水洗いはしないでください。水または中性洗剤を湿した布などで拭いてください。塩素系あるいはアルカリ性洗剤を使用しますと、ソケットの樹脂が変質してまろくなり、漏電、発火の原因となることがあります。
- 万一、煙がでたり、変な臭いがするなど異常状態のまま使用すると火災、感電の原因となります。すぐにスイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、工事店、電器店に修理を依頼してください。

## 取付寸法

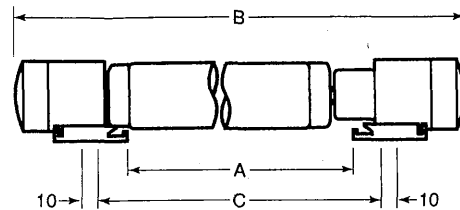

|   |                     |
|---|---------------------|
| A | 取付座金の内々の寸法 (ランプの長さ) |
| B | ランプの長さ+94mm         |
| C | ランプの長さ+25mm         |

取付寸法表 (mm)

| 使用ランプ   | A寸法  | B寸法  | C寸法  |
|---------|------|------|------|
| FLR64T6 | 1556 | 1650 | 1581 |
| FLR60T6 | 1454 | 1548 | 1479 |
| FLR54T6 | 1302 | 1396 | 1327 |
| FLR48T6 | 1149 | 1243 | 1174 |
| FLR42T6 | 999  | 1093 | 1024 |
| FLR36T6 | 844  | 938  | 869  |
| FLR32T6 | 743  | 837  | 768  |
| FLR30T6 | 692  | 786  | 717  |
| FLR25T6 | 565  | 659  | 590  |

## 電線接続方法


### 1. ストリップしてよじる

電線をストリップゲージに合わせてストリップし、芯線がバラけないよう充分よじってください。

接続する電線は、**0.75mm<sup>2</sup>**

または**1.25mm<sup>2</sup>**のヨリ線を使用してください。

単線は使用できません。

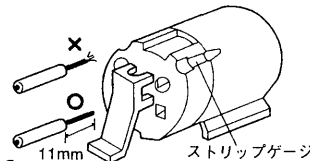


### 3. ノッカーをソケットより取り外す

芯線がバネで接続され

ノッカーがはずれます。


(電線ははずす場合はノッカーを角穴に強く差し込み電線を抜いてください。)

注意：ノッカーは電線ははずすときに必要ですので、大切に保管してください。

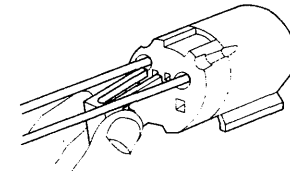

### 2. 電線をもとまで差し込みノッカーをおす

結線穴へ電線を2本同時に差し込み動かないようにしてから、ノッカーの「押す」印の所を押してください。

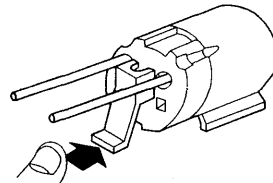

### 4. ひっぱって接続を確かめる

電線を1本ずつ指先でひっぱって、接続されていることを確認してください。

