

# お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

## 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、  
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。  
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

	絶対に行かないで ください。		必ず指示に従い 行ってください。
--	-------------------	--	---------------------



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに  
結びつく可能性があるもの


	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)		器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)
	器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)		



誤った取扱いをしたときに、傷害または  
家屋・家財などの損害に結びつくもの

	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。 (火災・感電の原因)		ランプを落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な力を加えない。(ランプが破損してけがの原因)
	ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)		スイッチの引きひもを強く引いたり、はじいたり、斜めに引かない。また、ランプにからませない。(破損して落下の原因)
	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)		
	節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯しない。		明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。

### ランプ交換・器具の清掃

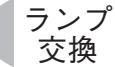

適合ランプ FL20S または FL20SS/18  
適合グロースタータ FG-1E

当社製ランプを使用してください。

ランプは点滅回数が多いと  
短寿命になります

- カバーなどプラスチック部分には次のものを使用しないでください。
  - ・みがき粉やたわし
  - ・シンナーなど揮発性のもの
  - ・アルカリ性洗剤
- ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよく絞ってふきとってください。
- 反射板の汚れは、やわらかい布でふきとってください。

### 注意

- 点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない(高温のためやけどの原因)
- ランプとグロースタータをソケットに確実に取付ける(取付けが不完全な場合落下の原因)
- 使用済みのランプを不用意に割らない(ガラスが飛散してけがの原因)
- ソケットの清掃に洗剤を使用しない(洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

### 警告

器具・ランプを水洗いしない(火災・感電の原因)

### 照明器具の寿命について

- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換をおおすすめします。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

### 保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。
- ランプ、グロースタータなどの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

### 異常時の処置

#### 警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因)  
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、  
再生紙を使用  
しています。

三菱電機株式会社

連絡先

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

☎(0467)41-2729 (営業本部)

☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

# MITSUBISHI

## 三菱蛍光灯器具

### 逆富士形器具

形名 KV2251A

KV2261A プレスイッチ付 (1灯→消灯)

KV2761A ステンレス反射板

### 取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。

保管用

### 施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

### 安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
- 表示の意味は表中で説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに  
結びつく可能性があるもの

図記号の意味は次のとおりです。

	絶対に行かないで ください。		必ず指示に従い 行ってください。
--	-------------------	--	---------------------

	引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない)(火災の原因)		配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。(絶縁破壊により感電・火災の原因)
	器具取付けの際は電線を挟まない。(絶縁不良により感電・火災の原因)		施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。



誤った取扱いをしたときに、傷害または  
家屋・家財などの損害に結びつくもの

	高温(35°Cを超える)、高湿(85%RHを超える)、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・火災の原因)		器具を密集して取付けない。(10cm以上離す)(器具の温度が高くなり火災の原因)
	天井直付形専用器具です。レースウェイへの取付や吊り具による吊下げ取付は出来ません。背面からほこりや虫が入り不具合の原因となります。(不具合の原因)		表示された電源電圧以外では使わない。(火災・感電の原因)
	さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わない。(劣化による落下的原因)		器具のノックアウトを外す場合はドライバー等により電線を傷つけない。(絶縁不良により感電・火災の原因)
	器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない。(絶縁不良やさびにより感電・落下的原因)		狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。(器具が過熱して火災の原因)
	風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。(火災・感電の原因)		調光用専用器具以外は調光させない。(器具が過熱して火災の原因)
	雨水のかかる場所で使わない。(水気・湿気が入り感電の原因)		使用地域の周波数に合った器具を使う。(火災の原因)
	安定器内蔵側の端部ノックアウトは電源線や送り配線に使用しない。(安定器をまたいで配線すると、電線が過熱し、感電や火災の原因となります。)		このノックアウトは使用不可


お願い

- 周囲温度は5~35°Cの範囲でご使用ください。


■天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に取付けてください。(すき間が発生することがあります。)

## 各部のなまえと取付けかた

△警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

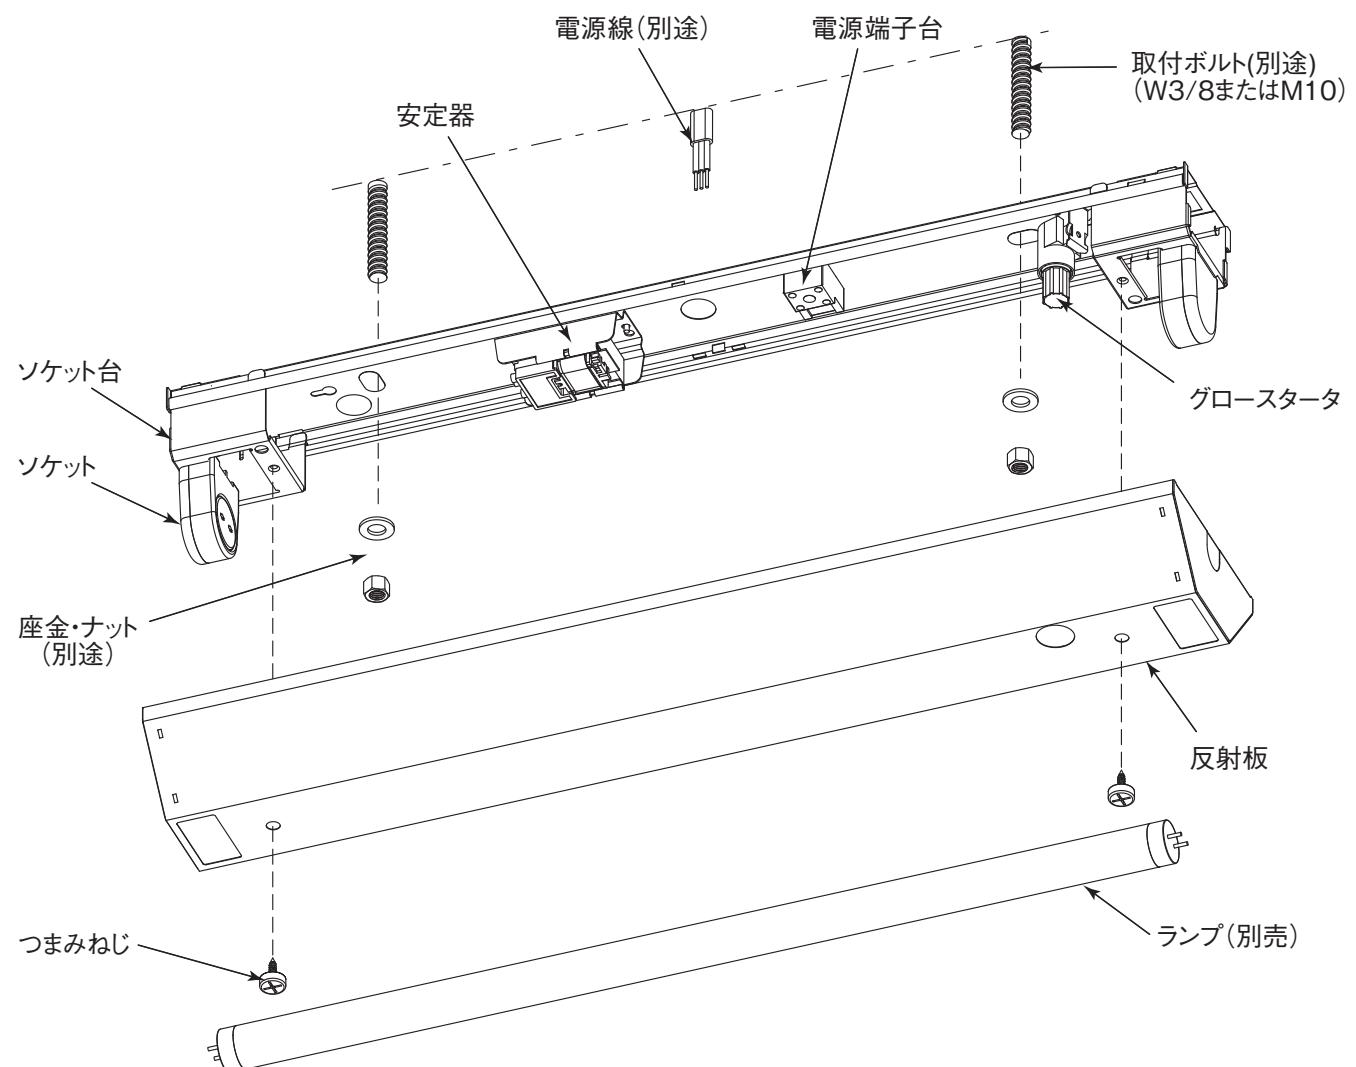

## 取付穴

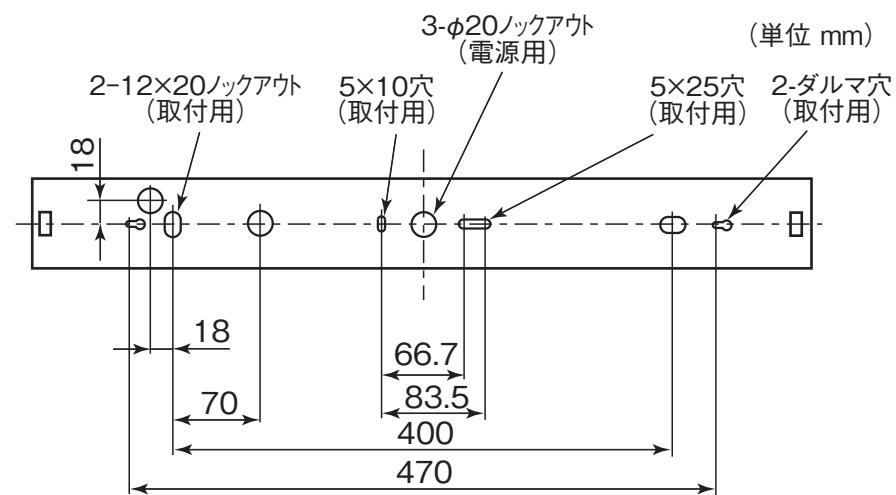

## 1 取付前の確認

○器具質量に十分耐えるよう取付部の強度を確保する。

## △警告

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける  
(落下の原因)

## 2 ソケットを取付ける

○本体に内蔵のソケットを、ソケット台にくぐらせて取付ける。

## 3 器具本体を取付ける

- (1) 使用する電源穴に付属のコードブッシュをはめ込む。
- (2) 電源線を器具本体のブッシュ付電源穴から引き込んでおく。
- (3) 本体を取付ボルトまたは木ねじで確実に取付ける。

## △警告

取付けが不完全な場合落下の原因

## 4 電源線を電源端子台に接続する

○電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

## △警告

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により  
火災の原因

○電源端子台の容量は 20A です

○適合電線：φ 1.6mm 単線 φ 2.0mm 単線



## △警告

送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続  
する（容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火  
災の原因）

## △警告

電源の接続は適合太さの電  
源線を指定長さに被覆をむ  
き、1本ずつ速結端子の奥  
まで差し込む（差し込み不  
十分は接触不良により火  
災・感電の原因）

## 接続状態

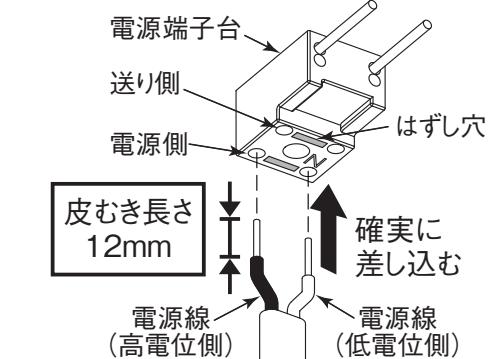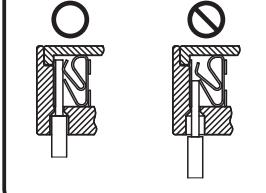

○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅 6mm のマイナスドライバーを、はずし穴にまっ  
すぐに差し込んでください。

## 5 反射板を取付ける

○器具に同梱しているつまみねじで、2ヶ所確実に締め上げる。

注) KV2261A の場合はスイッチ引きひもを反射板の穴に通してから取付ける。

## △注意

取付けが不完全な場合落下の原因

## 6 ランプ・グロースタータを確実に取付ける

## △注意

取付けが不完全な場合落下の原因