


■各部のなまえ

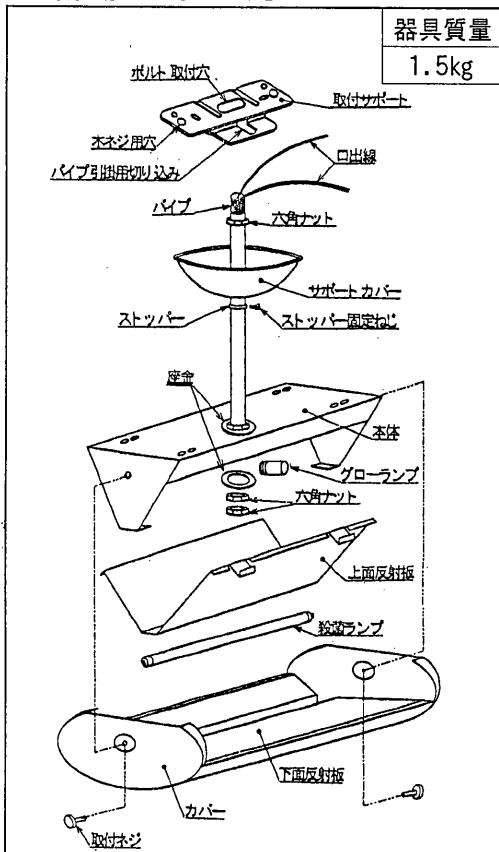

4 器具本体の取付

- ①器具取付場所に付属のサポートを取付ボルト用穴又は木ねじ用穴を利用して確実に取り付けてください。
(取付ボルトはW3/8またはM10を使用し、座金を必ず入れてください。)
(木ねじは丸木ねじの呼び4.1を使用してください。)
- ②アウトレットボックス穴に取り付ける場合は、ボックス用穴を使用してください。
- ③器具本体の吊下用穴にパイプを通し、図のように六角ナットと座金で確実に固定してください。

⚠ 不備がありますと、器具落下の原因となります。

- ④パイプに器具口出線を通してください。
- ⑤パイプストッパー、サポートカバーの順に通して最後に六角ナットで固定してください。
- ⑥パイプを持って器具を持ち上げサポートに引っ掛け、六角ナットで確実に固定してください。
- ⑦天井側電源線を結線してください。

⚠ 不完全な接続の場合、接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

- ⑧サポートカバーが天井面に密着するまで押し上げてからストッパーをサポートカバーの下に移動させ、固定ねじでサポートカバーを固定してください。



⚠ 不備がありますと、器具落下の原因となります。

- ⑨本体に反射板を確実に取り付けてください。
(作業は付属のビニール手袋を着用してください。)

⚠ 不備がありますと、殺菌線による眼や皮膚の炎症の原因となります。

- ⑩ランプを確実に取り付けてください。
- ⑪カバーを取付ねじで確実に取り付けてください。


⚠ 不備がありますと、器具落下・殺菌線による眼や皮膚の炎症の原因となります。

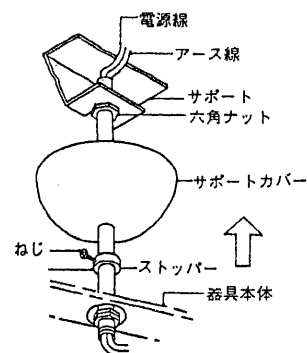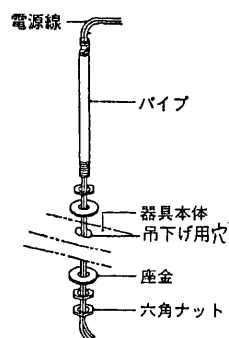

■器具の取り付けかた


1 器具の取付寸法

(単位mm)

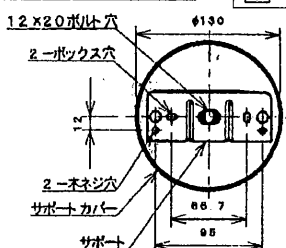

2 器具の取付準備


- ①付属のビニール手袋を着用してください。
- ②カバー取付ねじを外してカバーを外してください。
- ③ランプを90°回転させてランプを外してください。
- ④反射板を内側にすぼめて外してください。

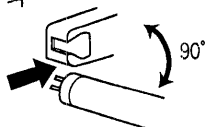

3 器具設置基準


器具は以下の設置基準に従って取り付けてください。

- ・床上2.1m以下の高さには取付けないでください。
- ・傾斜天井・凹凸天井・高反射天井材・鏡面反射天井材のところでは使用しないでください。
- ・壁面との距離は1.6m以下にしないでください。
- ・取付間隔は3.3m以下にしないでください。

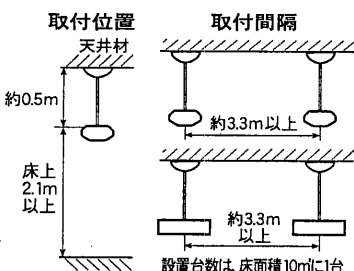

5 グローランプの交換

グローランプは反射板内にありますので反射板を外して交換してください。
グローランプはFG-7Eを使用してください。
反射板を以下の方法で脱着してください。

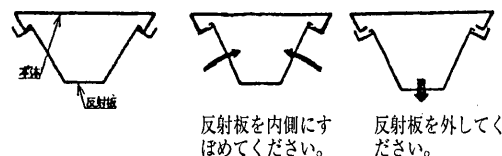

グローランプ交換後は、反射板を本体に取り付けてください。



保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- ・ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理の相談ができない場合「東芝家電修理ご相談センター」0120-1048-41(フリーダイヤル)
 - ・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談「東芝家電ご相談センター」0120-1048-86(フリーダイヤル)
- 携帯電話・PHSからのご利用は (03)-3426-1048(有料)

*フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 電材照明社 〒140-8660東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03) 5463-8768 FAX (03) 5463-8824

保

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

GR-06102-GL (2/2)