

5. 故障かな？と思ったら

正常に動作しない場合は、次の事項をご確認ください。

それでも症状が変わらないときは販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

症 状	ご確認方法及び処置方法
電源スイッチを入れてもファンが動かず、ランプも点灯しない	・差込みプラグが抜けていませんか？ → 差込みプラグをAC100Vコンセントに差し込んでください。 ・電源スイッチが入っていますか？ → 一本体側の電源スイッチを入れてください。 ・本体カバー固定ねじがしっかりと止まっていますか？ → 一本体カバー固定ねじを締めてください。
電源スイッチを入れたらファンは動くがランプが点灯しない。	・ランプがソケットから外れていますか？ → ランプをソケットに差し込んでください。 ・ランプ寿命の可能性があります。 → ランプ(GL15またはHNS 15W G13)を交換してください。(2本まとめて交換をお願いします) ・グロースタータが寿命の可能性があります。 → グロースタータ(GL-1P)を交換してください。(2個まとめて交換をお願いします)
電源スイッチを入れたらランプは点灯するが、ファンが動かない。	・ファンが故障している可能性があります。 → ご使用をやめて販売店または弊社営業所へお問い合わせください。
ランプは点灯するがチカチカと点滅する。	・ランプ寿命の可能性があります。 → ランプ(GL15またはHNS 15W G13)を交換してください。(2本まとめて交換をお願いします)
点灯したときにテレビやラジオ等の音響・映像機器からノイズが聞こえる。	・テレビやラジオ等の近くでご使用の場合、環境によっては稀にノイズが出ることがあります。 → テレビやラジオ等から離してお使いください。
本体カバーを開けても紫外線ランプが点灯する。	・ランプの光を見ないですぐに電源スイッチをオフにし、差込みプラグを抜いて、販売店または弊社営業所にご連絡ください。
焦げ臭いにおいがする。	・すぐに電源スイッチをオフにし、差込みプラグを抜いて、販売店または弊社営業所にご連絡ください。

6. 保証とアフターサービス

修理・取り扱い・保守について、ご不明な点は販売店または弊社営業所へお問い合わせください。
問合せできない場合は、下記弊社相談窓口へご連絡いただき、弊社ホームページにてお問い合わせください。

保証書

無料保証規定

取扱説明書・本体注意ラベル(又は貼付ラベル)などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本体に従い無料修理いたします。期間内でも次のような場合には、有料修理となります。

① 本書の提示がない場合。
② 本書によるお買い上げ日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えた場合。

③ 使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やそれに類する書面にて弊社が禁止している事項に起因した故障・損傷。

④ 設置場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。

⑤ 火災・公害・異常電圧・格付外の使用電圧(電圧・周波数)、及び地震・落雷・突風・風水害・害虫・ガス害・窃賊ガスなど)その他天災地変などを原因がある故障・損傷。

⑥ 命運部品の自然消耗、摩耗、劣化などにより部品の交換が必要な場合。

⑦ お客様の使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障及び損傷の場合。

⑧ (車両・船舶など)搭載された場合に生じる故障・損傷。

⑨ 取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷

その他の返却規定

■ 製品の保証期間内であっても、弊社が別途定めた当該製品の製造打ち切り後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合には修理をお引き受けすることができないことがあります。

■ 製品の形状やその他の事項により、修理に代え製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。

■ 本書に基づき無料修理・製品交換を含む対応を行った製品の保証期間は、ご購入時の保証期間が適用されます。

■ お客様がご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために利用させていただいた場合がございますので、ご了承ください。

■ この保証書は、本書で明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社のCSセンターにお問い合わせください。

■ 販売店印およびお買い上げ日等の記載がない場合でも、弊社からの納品書・お客様控えを保証書に添付いただいた場合は、無料修理の対象となります。この場合は必ずご愛用者登録をお願いします。

■ 保証書は日本国内においてのみ有効です。
■ 保証書は依頼品の送料はお客様の負担となります。

お客様へご愛用者登録のお願い

このたびは弊社商品をお求めいただき、まことにありがとうございます。
お客様へ未永く安全にご愛用いただくために、以下のQRコードまたはURLからご愛用者登録をお願い致します。

<https://www.iwasaki.co.jp/rd/air>



■商品に関するご相談窓口(お問合せの際は、器具銘板で器具形式をご確認のうえご連絡ください)

【CSセンター】電話番号: 048(554)1124 FAX: 048(554)7445

お問合せ受付時間：月～金 9:00～12:00 13:00～17:00(土・日曜・祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※電話番号など、変更になる場合があります。ホームページでご確認ください。

<http://www.iwasaki.co.jp/>

岩崎電気株式会社

IWASAKI エアーリア コンパクト取扱説明書

形 式	適合ランプ	入力電圧	周波数	消費電力	質量
FZST15202GL15／16	GL15×2 または HNS 15W G13×2	AC100V	50Hz／60Hz	43. 1W／36. 3W	9. 6kg 使用温度範囲: 5°C～35°C 使用場所: 屋内の一般的な場所 防水性能: 防水 運転音: 47. 1dB

※本製品の電気用品上の区分は「電気消毒器」ですが、医療用器具ではありません。

目次

- 安全上のご注意
- 各部の名称
- ご使用方法
- 保守上のご注意
- 故障かな？と思ったら
- 保証とアフターサービス

ページ

- 1
- 2
- 2
- 3
- 4
- 4

1. 安全上のご注意
●ご使用の際にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

2. 各部の名称

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●本製品を安全に正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みになり十分ご理解ください。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

2. 各部の名称

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

3. ご使用方法

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

4. 保守上のご注意

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

5. 故障かな？と思ったら

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

6. 保証とアフターサービス

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

7. 警告

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

8. 不安定な場所や燃えやすいものの近くでは使用しないでください。

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

9. 万一本体に異常があった場合や異常が発生した場合は、必ず差込みプラグを抜き電源を切ってください。

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

10. 器具を転倒させたり衝撃や振動を与えないでください。

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

11. 差込みプラグのほこりなどは定期的に清掃してください。

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

12. 電源コードを抜き電源を切ってください。

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

13. 器具を改造したり分解・修理をしてください。

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

14. 注意

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

15. 周囲温度は5°C～35°Cの範囲でご使用ください。

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

16. 振動や衝撃のある場所、酸性食界面気の場所では絶対に使用しないでください。

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

17. 床面に長時間使続けると、まれに、発煙、発火、電気、感電などに至るおそれがあります。

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

18. ランプは寿命時間で自動的に交換してください。

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

19. 重量物での取り扱いには注意してください。

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

20. テレビやラジオ等の近くでの使用やこれらと同じコンセントに差込みプラグを差し込むと、映像の乱れや雑音が発生することがあります。

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。


21. フィンガーガードのほこりはこまめに清掃してください。

●このたびは岩崎電気エアーリアコンパクトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管して下さい。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

2. 各部の名称

本体

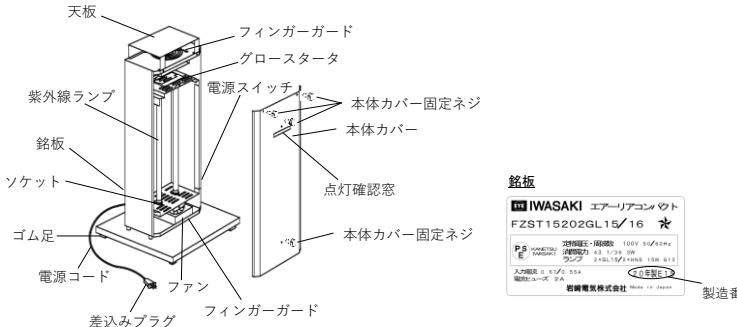

3. ご使用方法

1) 器具を包装箱から取り出し、ビニールカバーを外す。



2) 器具を設置する。



3) ランプを点灯する。

① 電源コードの差込みプラグをコンセント(AC100V)に差し込み、電源スイッチをオンする。



この器具の電源はAC100Vで使用すること。
誤った電圧で使用すると器具の故障により、火災・感電の原因となります。

② 点灯確認窓が光れば終了です。

点灯確認窓が光らない場合は、電源を切って、取り付けの手順を最初からやり直してください。



点灯確認窓からは紫外線はでません。

効率良く除菌するために

この商品は器具内に空気を取込んで除菌します。

器具下部の吸込口及び器具上部の吹出口をふさがないように設置してください。

また、エアコンやサーキュレーター等により空間内の空気を循環させるとより効率よく除菌できます。

4. 保守上のご注意



ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源スイッチを切って差込みプラグを抜いてください。

感電や視覚傷害のおそれがあります。

1) ランプ(GL15またはHNS 15W G13)の交換方法

① 電源スイッチをオフにし、電源コードの差込みプラグをコンセントから抜く。

② 本体カバー固定ねじ(4ヶ所)を外し、本体カバーを外す。



③ ランプを90°回転させ、ソケットから抜く。



④ 交換用ランプをソケットに差し込み、90°回転させる。



⑤ 本体カバーを取り付け、本体カバー固定ねじ(4ヶ所)を取り付ける。



⑥ 電源コードの差込みプラグをコンセント(AC100V)に差し込み、電源スイッチをオンする。



⑦ 点灯確認窓が光れば終了です。

点灯確認窓が光らない場合は、電源を切って、取り付けの手順を最初からやり直してください。



3) ランプの清掃

ランプを器具から外して柔らかい布に薄めた中性洗剤を浸し、よく絞ってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。ランプの取外し方法については、1)ランプ交換方法を参照ください。

ランプはガラス製品ですので、落としたり、ぶつけたりしないよう取り扱いにご注意ください。



ランプには微量の水銀が入っています。廃棄については、産業廃棄物処理業者へ依頼するか、各自治体の回収ルールに従ってください。



2) グロースタータ(FG-1P)の交換方法

① 電源スイッチをオフにし、電源コードの差込みプラグをコンセントから抜く。

② 本体カバー固定ねじ(4ヶ所)を外し、本体カバーを外す。



③ グロースタータ回転させ、ソケットから抜く。



④ ランプを無理にはずすと、ランプ破損やソケット破損の原因となります。



⑤ 本体カバーを取り付け、本体カバー固定ねじ(4ヶ所)を取り付ける。



⑥ 電源コードの差込みプラグをコンセント(AC100V)に差し込み、電源スイッチをオンする。




この器具の電源はAC100Vで使用すること。

誤った電圧で使用すると器具の故障により、火災・感電の原因となります。

⑦ 点灯確認窓が光れば終了です。

点灯確認窓が光らない場合は、電源を切って、取り付けの手順を最初からやり直してください。

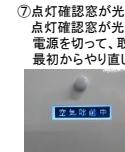

4) 器具の清掃

器具の汚れは、柔らかい布に薄めた中性洗剤を浸し、よく絞ってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

フィンガーガードのほこりは、ほこり取りなどで、ふき取ってください。



5) ファンの交換

ファンの交換につきましては、メーカー(弊社)持ち込み交換になります。

販売店または弊社営業所へお問い合わせください。