

シュア- 電撃殺虫器 (屋外用) GK-8100Z




取扱説明書

このたびはシュア- 電撃殺虫器をお買いあげいただきまして、
まことにありがとうございました。

⚠ 警告

本品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくため、
また安全のために、この取扱説明書をご使用前に必ず最後まで
お読みください。

お読みになったあと、いつでも必要な時に取り出せるように、
所定の場所に必ず保管してください。

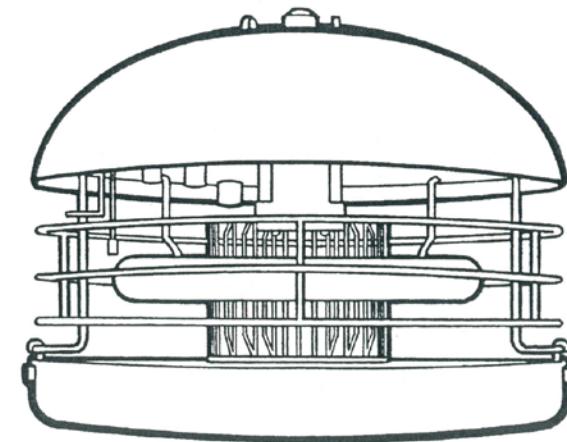

⚠ 警告

本器は高電圧で虫を殺虫する機器ですので設置や取り扱いには十分ご注意ください。
また、それ以外の目的には使用しないでください。

お
願
い

お客様へ この器具の取り付け工事は電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は禁じられています。
工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

シュア-お客様ご相談センター	〒340-0807 埼玉県八潮市新町9
TEL 048-931-3110	受付時間 月～金の9時～12時 13時～17時 (祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く)

■最新情報 | <http://www.sure-ishizaki.co.jp>

SURE

株式会社 石崎電機製作所

東日本営業所 〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15 TEL.03-5687-7031
西日本営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7 TEL.06-6541-3893

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では製品を安全に正しくお使いいただき、使われる方や他の人々への危害や財産に損害を与えないために、さまざまな絵表示をしています。

表示と意味は次のとおりです。



警告

この警告表示を無視して間違った取り扱いをしますと、使用者や近付いた方が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。



注意

この警告表示を無視して間違った取り扱いをしますと、使用者や近付いた方が障害を負う可能性が想定されること、また物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

絵表示には次の意味がありますので十分理解してお読みください。



一般的な注意



火災に注意



一般的な禁止事項



必ず行う事項



感電に注意



触れない注意




分解の禁止




電源プラグを抜く

各部の名称

■本体

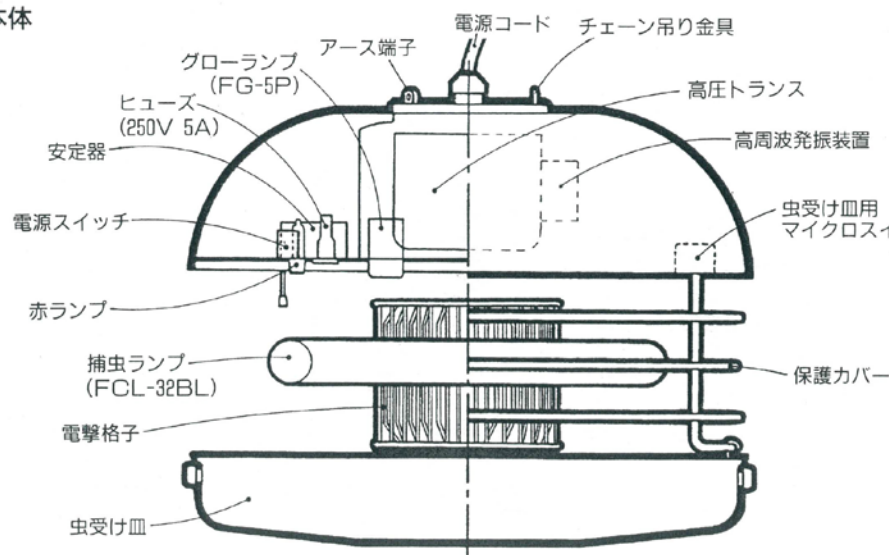

■付属品

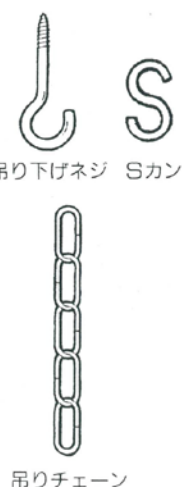

セット品の確認

上のイラストを参照しながら梱包品を確認してください。
本体接続部品以外は別梱包となっています。



確認

別梱包品

吊り下げネジ2本・吊りチェーン(3本吊り)1本・Sカン3コ・吊りチェーン(1本吊り)1本
・チェーン1本と吊り下げネジ1本が余分に入っています。取り付け場所によってご利用ください。

お願い

万が一不足の場合はお求めの販売店にお申し出ください。

①


設置についてのご注意



警告

次のような場所への設置や使用は絶対に行わないでください。

- 爆発物、揮発性引火物や腐食性ガス雰囲気のある場所。
(ガソリンスタンド、揮発性貯蔵庫、火薬庫など)
- 振動の激しい場所や頭上への落下が予測される場所。
- 湿気の多い場所や水分のかかる場所。
(地下室、トンネル、浴室など)
- 吊り下げネジがしっかり固定できないところ。
爆発、火災、器具の劣化、感電、落下等が発生します。

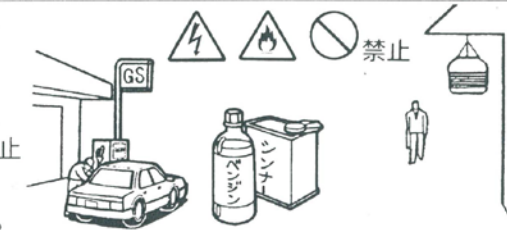


設置に当たって



警告

- 他の器物から30cm以上離し、地上1.8m以上に設置してください。
(電気設備技術規準) 火災等の原因になります。
- 本器は交流100V以外では使用しないでください。
火災、感電の原因となります。
- 本器は吊り下げ式です。
台や床上では使用できません。火災、感電の原因となります。
- 本器の電源開閉が容易にできる場所に必ず専用開閉器を設置してください。
(電気用品取締法)
- アース端子より必ずアース(第三種接地工事)を取ってください。

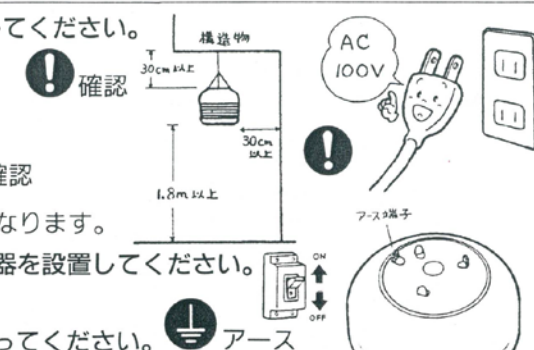

設置効果



注意

- 他の電灯や太陽光線、その他よく反射するものからなるべく離して設置してください。
誘虫効果が低下します。
- 出入り口から3~5mくらいの所に設置すれば効果的です。
- 効果的な設置高は2.5mくらいです。
- 海岸地域では塩害による電撃格子への影響が発生しやすくなり、殺虫能力が低下する場合があります。
設置を控えるか電撃格子を頻繁に清掃してください。
- 沼地や雑木林など、虫が大量に発生するような地域では、電撃格子や高圧トランスに負担がかかり本器の殺虫能力が十分に発揮できない場合があります。
設置方法を再検討してください。



確認




必ず行なう

設置方法



警告

1. 付属の吊り下げネジをしっかり固定できる構造物にねじこんでください。
ネジが抜け易かったり、構造物が弱いと落下の原因となります。(器具重量/約10kg)
2. 本器のチェーン吊り金具にSカン、吊りチェーンを取り付け、
吊り下げネジにかけて吊り下げてください。
取り付けたら、ネジレがないか確認し、Sカンの開いているところをペンチなどで締め付け、チェーンの外れ止めをしてください。高さ調整はチェーンで行なってください。
3. 虫受け皿、保護カバーを図のように取り付けてください。

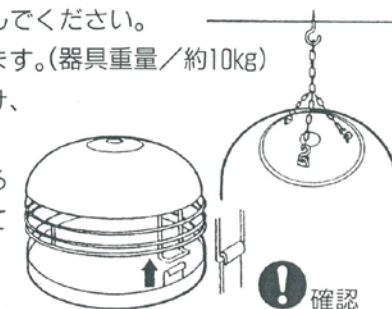

確認

②

使用上のご注意 ⚠ 警告

- 使用中に異常が生じた場合は、速やかに電源プラグを抜き、使用を中止してください。 使用の禁止
爆発、火災、落下などが発生します。

本器の使用について

⚠ 警告

- 本器は吊り下げ式です。ポール付けや側付け、壁付けはできません。
- この器具は周囲温度 5℃～35℃の範囲で使用するよう設計されています。
- 雷が近づいているときは、専用開閉器の電源を切ってください。
故障の原因となります。
- 通電中は電撃格子に手や金属物などで触れないでください。
感電事故が発生します。
- 次のときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行なってください。
本器を設置場所から取り外すとき。
本器や虫受け皿、電撃格子、保護カバーを清掃するとき。
捕虫ランプ、グローランプ、ヒューズを交換するとき。
感電事故が発生します。
- 本器に殺虫剤や他のエアゾールガスなどを吹き掛けないでください。
爆発、引火、器具の劣化、殺虫能力の低下などが発生します。
- 虫受け皿、保護カバーは必ず取り付けてください。 確認
外れたり、完全に取り付けられていないと、安全装置であるマイクロスイッチが作動し、電源が入りません。
- 器具やランプを布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近付けたりしないでください。
火災の原因となります。
- 虫受け皿に薬剤・水などを入れないでください。 禁止
火災・サビの原因となります。
- 捕虫用の粘着性リボンなどをいっしょに使用しないでください。 禁止
火災などの原因となります。
- 3～5年に一回専門家による点検を実施してください。
- 使用中に不具合がありましたら、修理・交換をしてください。
捕虫ランプ・電撃格子・高圧トランスなどは使用条件や環境により劣化が早まります。

虫受け皿の脱着方法

- 取り外し方 虫受け皿の左右にある着脱ツマミを内側に押すと、保護カバーの取り付け部より外れます。
- 取り付け方 虫受け皿の吊り金具を、保護カバーの取り付け部分に合わせ、下から持ち上げるようにしながら掛けてください。
虫受け皿の左右が、ともに保護カバーに掛かっていないと通電しません。



捕虫ランプ、グローランプ、ヒューズの交換方法

- 虫受け皿の左右のボタンを押し、虫受け皿を取り外してからランプなどを指定の良品に交換してください。
- 保護カバーは本体に固定されていますので、取り外すことはできません。



安全装置について ⚠ 注意

- 使用中に虫受け皿を傾けたり取り外したり、保護カバーを押したりしますと、マイクロスイッチが作動し、電源が切れます。正しい状態になると自動的に電源が入ります。

上手な使い方 ⚠ 注意

- 電撃格子に虫が大量に付着したときは、殺虫能力が低下したり、高圧トランスが発熱し不良が発生しやすくなりますので、必ず清掃を行ってください。 必ず行なう
清掃の仕方 必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
乾いた布で拭いてください。金属ブラシなどは、ご使用にならないでください。
製品寿命の低下原因となります。
- 捕虫ランプは時々清掃してください。
電源プラグを抜き、ランプを取り外した後、乾いた布で拭いてください。
- シーズン終了後は殺虫器本体を清掃してください。
電源プラグを抜き、本器を取り外してから行ってください。
金属部分をクレンザーや金属タワシなどで磨かないでください。傷付いたり腐食の原因になります。
- 器具への放水・水洗いはおやめください。
感電・故障・サビの原因となります。
- ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品で清掃しないでください。 禁止
また、ソケットの樹脂部には水・洗剤・薬品は使用しないでください。
変色・変形・劣化の原因となります。



トラブルの時の点検 ⚠ 注意

保護カバー、虫受け皿が正常の位置にあって異常が認められた場合は（異常とは電撃格子に虫が近付いても取れない、ランプが点灯しないことをいいます）

次のような原因が考えられます。該当箇所の確認をしてください。



確認

現 象	原 因	対 策
●赤ランプ点灯 捕虫ランプ点灯しない	●グローランプの切れ、ゆるみ ●捕虫ランプの切れ	●グローランプの点検 ●各ランプの交換
●赤ランプ点灯しない 捕虫ランプ点灯しない	●ヒューズ切れか、接触不良 ●保護カバーの取り付け不良か またはマイクロスイッチの作動不良 ●虫受け皿の取り付け不良か取り付け忘れ またはマイクロスイッチの作動不良 ●電源スイッチの入れ忘れか不良	●ヒューズの点検か交換 ●保護カバーの取付点検 ●マイクロスイッチ点検 ●虫受け皿の取付点検 ●電源スイッチの点検
●赤ランプ点灯 捕虫ランプ点灯	●電源格子の汚れ ●高圧トランスの故障	●電源格子の清掃または交換 ●高圧トランスの交換

仕様

定格一次電圧	AC100V	本 体 寸 法	直径428mm×高さ317mm
定格二次電圧	4000V	重 量	約10kg
二次短絡電流	19/15mA	有 効 面 積	約150～300㎡
定格周波数	50/60Hz	設 置 条 件	取り付け高さ1.8m以上
捕虫ランプ	32W 円形BLランプ1本	設 置 方 法	チェーン吊り下げ式
消 費 電 力	約40W	付 属 品	吊り下げネジ1本 吊りチェーン(3本吊り)1本

アフターサービスについて

使用中に異常が生じた場合は、使用を中止し、速やかにお求めになった販売店、電器店、工具店へご相談ください。

ご相談される時は、お買い上げの時期、および器具の型名をお忘れなくお知らせください。

シュアーお客様ご相談センター	〒340-0807 埼玉県八潮市新町9
TEL 048-931-3110	受付時間 月～金の9時～12時 13時～17時 (祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く)

■最新情報 | <http://www.sure-ishizaki.co.jp>

シュアーシーラー 検索



お読みになった後、必ず保管してください。