

シュア-電撃殺虫器(屋外用) GK-9100Z




取扱説明書

このたびはシュア-電撃殺虫器をお買いあげいただきまして、
まことにありがとうございました。

⚠ 警告

本品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくため、
また安全のために、この取扱説明書をご使用前に必ず最後まで
お読みください。

お読みになったあと、いつでも必要な時に取り出せるように、
所定の場所に必ず保管してください。

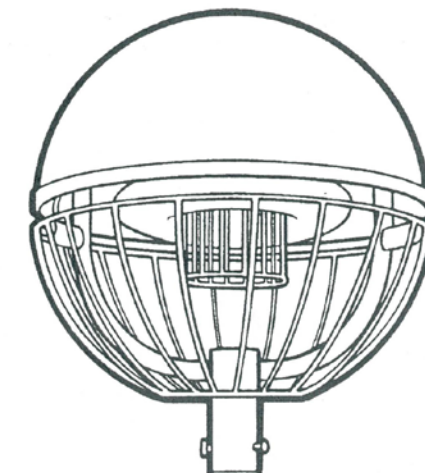

⚠ 警告

本器は高電圧で虫を殺虫する機器ですので設置や取り扱いには十分ご注意ください。
また、それ以外の目的には使用しないでください。

お
願
い

お客様へ この器具の取り付け工事は電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は禁じられています。
工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

シュア-お客様相談センター	〒340-0807 埼玉県八潮市新町9
TEL 048-931-3110	受付時間 月～金の9時～12時 13時～17時 (祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く)

■最新情報 | <http://www.sure-ishizaki.co.jp>

SURE

株式会社 石崎電機製作所

東日本営業所 〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15 TEL.03-5687-7031
西日本営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7 TEL.06-6541-3893

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では製品を安全に正しくお使いいただき、使われる方や他の人々への危害や財産に損害を与えないために、さまざまな絵表示をしています。

表示と意味は次のとおりです。

警告

この警告表示を無視して間違った取り扱いをしますと、使用者や近付いた方が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。

注意


この警告表示を無視して間違った取り扱いをしますと、使用者や近付いた方が障害を負う可能性が想定されること、また物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

絵表示には次の意味がありますので十分理解してお読みください。




各部の名称

■本体

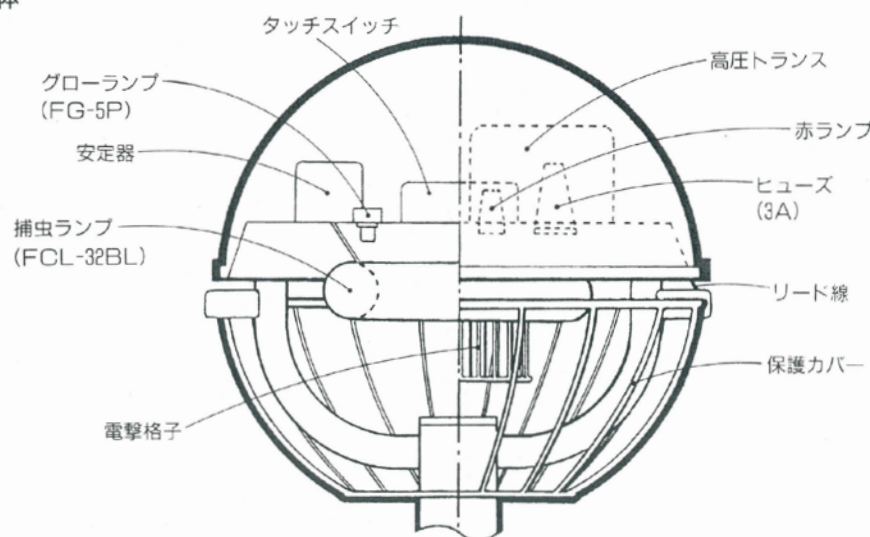

■付属品

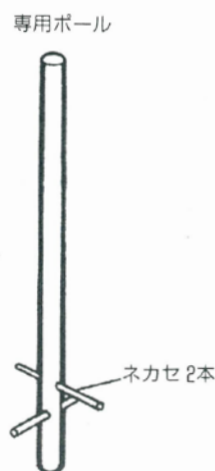

セット品の確認

上のイラストを参照しながら梱包品を確認してください。
本体接続部品以外は別梱包となっています。



確認

別梱包品

専用ポール1本・ネカセパイプ2本・コード止め金具1コ・差込みプラグ1コ・ビニールチューブ1コ

・電源コードは別途必要分お求めください。

お願い


万が一不足の場合はお求めの販売店にお申し出ください。

設置についてのご注意(その1)

警告

次のような場所への設置や使用は絶対に行わないでください。



- 爆発物、揮発性引火物や腐食性ガス雰囲気のある場所。
(ガソリンスタンド、揮発性貯蔵庫、火薬庫など)
- 湿気の多い場所。
(地下室、トンネル、浴室など)
- 取り付けパイプが固定されないところ。
爆発、火災、感電、器具の劣化、倒壊などが発生します。

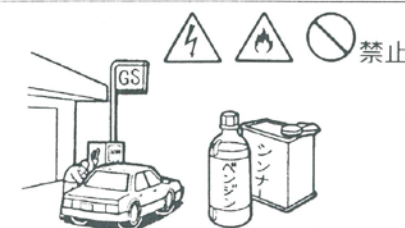

設置に当たって

警告

- 他の器物から30cm以上離し、地上1.8m以上に設置してください。
(電気設備技術規準)
火災等の原因になります。
- 本器は交流100V以外では使用しないでください。
火災、感電の原因となります。
- 本器は屋外用ポール取り付け式です。
台や床上では使用できません。火災、感電の原因となります。
- 本器の電源開閉が容易にできる場所に必ず専用開閉器を設置してください。
(電気用品取締法)
- アース端子より必ずアース(第三種接地工事)を取ってください。

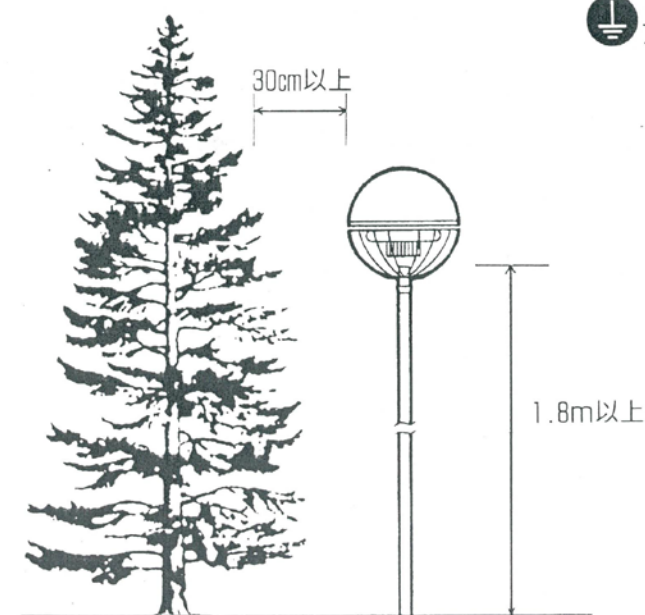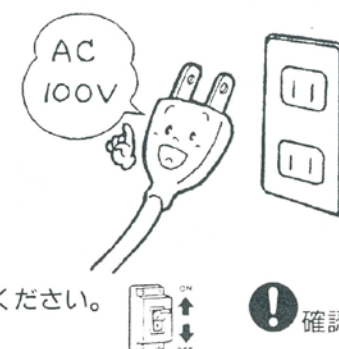


設置についてのご注意(その2)

⚠ 警告

設置方法①(電源コードの接続及び本体とポールを組み立て)



⚠ 警告

1. 本体保護カバーは、取り付けネジ(2箇所)を外すと下に外れます。

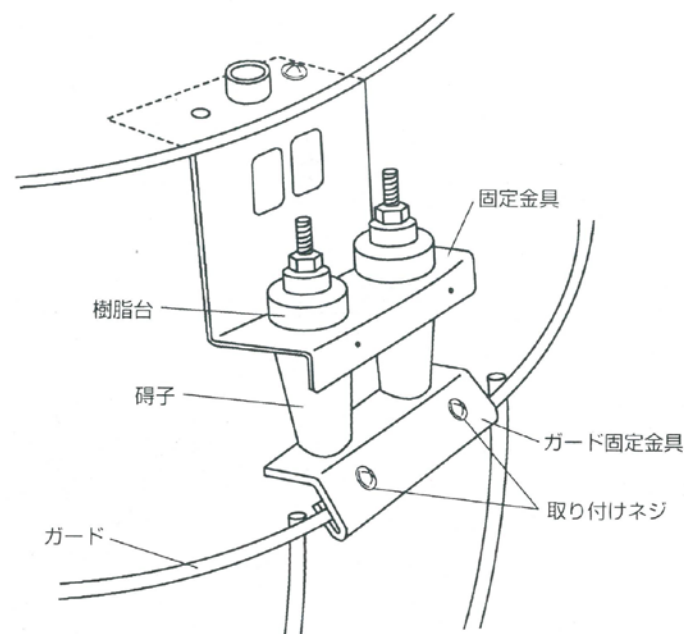


⚠ 確認

2. コード止め金具上部へ、ポールを貫通した電源コードを10cm以上出し、止め金具にしっかり止めます。
3. 支持アームにコード止め金具を挿入し、ポールを入れて組み立てます。
このときパイプ間に電源コードが挟まらないように注意してください。
4. 本体のリード線と電源コードは、支持アーム上部に十分に引き出して絶縁被覆付接続子などで接続し、支持アーム内に押し込み、キャップでふたをします。
5. 取り外した本体保護カバーをもとに戻します。
6. ポール埋設前に仮立てし、安全を確認しながら通電テストを行ってください。

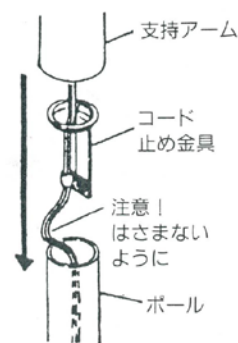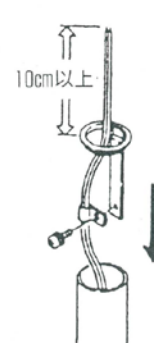

注意!
はさまないように

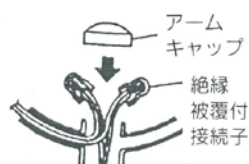

⚠ 確認


(電源コードは別途必要分をお求めください)

設置についてのご注意(その3)

⚠ 警告

設置方法②(専用ポールの正しい建て方)

⚠ 警告

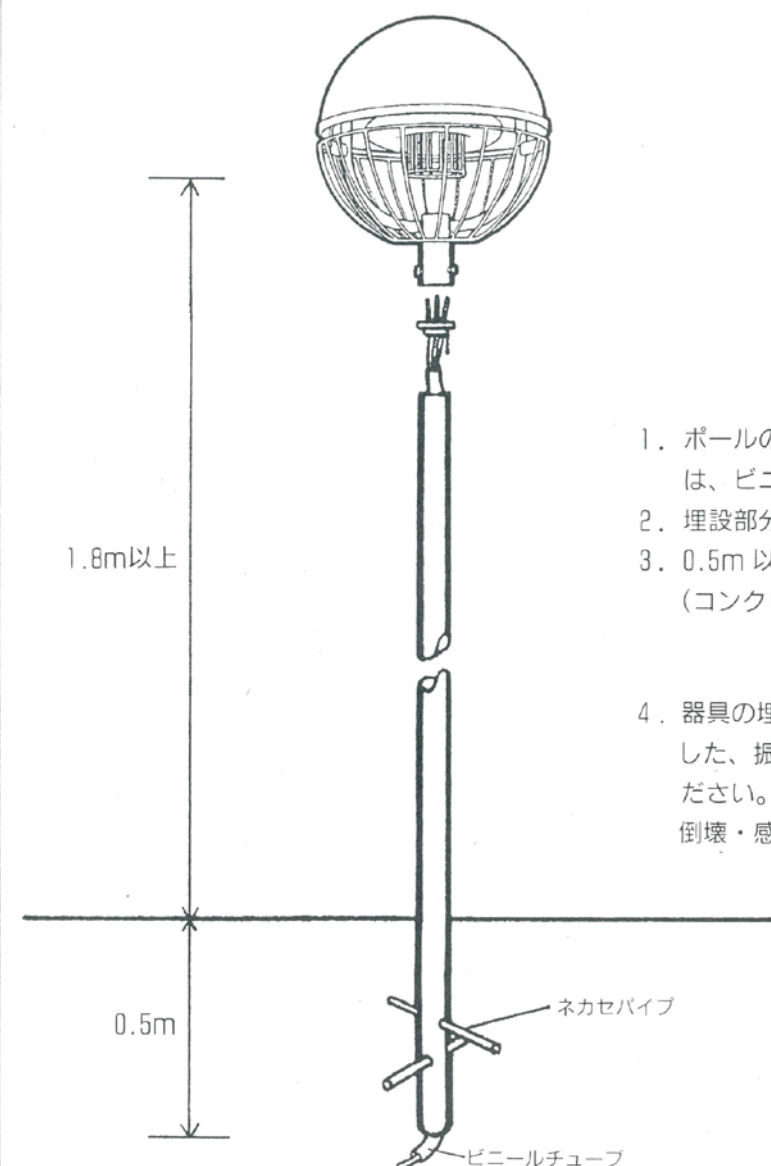

1. ポール下端と電源コードが交差する部分は、ビニールチューブで保護してください。
2. 埋設部分はネカセパイプ2本を使用します。
3. 0.5m以上掘り込み固定します。
(コンクリートなどで固定してください)

⚠ 確認

4. 器具の埋設は強風に耐える地盤のしっかりした、振動の激しくない場所に設置してください。
倒壊・感電・火災の原因となります。

⚠ 取り付け

使用上のご注意



警告

- 使用中に異常が生じた場合は、速やかに電源プラグを抜き、使用を中止してください。爆発、火災、落下などが発生します。



使用の禁止

本器の使用について



警告

- 本器は屋外用器です。必ず専用ポールに取り付けてご使用ください。
- この器具は周囲温度 5℃～35℃の範囲で使用するよう設計されています。
- 雷が近づいているときは、専用開閉器の電源を切ってください。故障の原因となります。
- 放水による清掃は絶対にしないでください。器具の劣化、感電事故などが発生します。
- 通電中は電撃格子に手や金属物などで触れないでください。感電事故が発生します。
- 器具に飛びついたり揺らしたりしないでください。落下したり、ケガの原因となります。
- 本器に殺虫剤や他のエアゾールガスなどを吹きかけないでください。爆発、引火、器具の劣化、殺虫能力の低下などが発生します。
- 器具を改造したり、部品変更したり、分解修理を行なわないでください。感電などが発生します。
- 次のときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行なってください。本器を設置場所から取り外すとき。本器や虫受け皿、電撃格子、保護カバーを清掃するとき。捕虫ランプ、グローランプ、ヒューズを交換するとき。感電事故が発生します。
- 保護カバーは必ず取り付けてください。感電事故が発生します。
- 正しく配線されたコンセントから電源をお取りください。コンセント、プラグなどが発熱し、火災などが発生します。
- 捕虫ランプを交換するときは、必ず電源プラグをコンセントより抜き、保護カバーを外してから行ってください。
- 捕虫用の粘着性リボンなどをいっしょに使用しないでください。火災などの原因となります。
- 器具やランプを布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近付けたりしないでください。火災の原因となります。
- 3～5年に1回は、専門家による点検を実施してください。
- 不具合がありましたら修理、交換などをしてください。捕虫ランプ、電撃格子、高圧トランスなどは使用条件、環境により劣化が早まります。

捕虫ランプ、グローランプ、ヒューズの交換方法

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 本体保護カバーの片面(リード線が接続されていないカバー)を取り外します。
- 古いランプを取り外し、指定の新しいランプと交換をしてください。



確認

正しいご使用方法



注意

1. 差し込みプラグをコンセントに差し込んで、専用開閉器を「入」にしてください。
2. 赤ランプ及び捕虫ランプが点灯し、電撃格子に高電圧が流れます。
3. ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから必ず抜いてください。



上手な使い方



注意

- 電撃格子に虫が大量に付着したときは、殺虫能力が低下したり、高圧トランスが発熱し不良が発生しやすくなりますので、必ず清掃を行ってください。清掃の仕方 必ず電源プラグを抜いてから行ってください。乾いた布で拭いてください。金属ブラシなどは、ご使用にならないでください。製品寿命の低下原因となります。
- 捕虫ランプは時々清掃してください。電源プラグを抜き、ランプを取り外した後、乾いた布で拭いてください。
- シーズン終了後は殺虫器本体を清掃してください。電源プラグを抜き、本器を取り外してから行ってください。金属部分をクレンザーや金属タワシなどで磨かないでください。傷付いたり腐食の原因になります。
- 器具への放水・水洗いはおやめください。感電・故障・サビの原因となります。
- ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品で清掃しないでください。また、ソケットの樹脂部には水・洗剤・薬品は使用しないでください。変色・変形・劣化の原因となります。



禁止

トラブルの時の点検 注意

保護カバー、虫受け皿が正常の位置にあって異常が認められた場合は（異常とは電撃格子に虫が近付いても取れない、ランプが点灯しないことをいいます）

次のような原因が考えられます。該当箇所の確認をしてください。  確認

現 像	原 因	対 策
●赤ランプ点灯 捕虫ランプ点灯しない	●グローランプの切れ、ゆるみ ●捕虫ランプの切れ	●グローランプの点検 ●各ランプの交換
●赤ランプ点灯しない 捕虫ランプ点灯しない	●ヒューズ切れか、接触不良 ●保護カバーの取り付け不良か またはマイクロスイッチの作動不良 ●虫受け皿の取り付け不良か取り付け忘れ またはマイクロスイッチの作動不良 ●電源スイッチの入れ忘れか不良	●ヒューズの点検か交換 ●保護カバーの取付点検 ●マイクロスイッチ点検 ●虫受け皿の取付点検 ●電源スイッチの点検
●赤ランプ点灯 捕虫ランプ点灯	●電源格子の汚れ ●高圧トランスの故障	●電源格子の清掃または交換 ●高圧トランスの交換

仕様

定格一次電圧	AC100V	本 体 寸 法	直径4540mm×高さ454mm
定格二次電圧	4000V	重 量	約10kg(本体のみ)
二次短絡電流	19/15mA	有 効 面 積	約150～300㎡
定格周波数	50/60Hz	設 置 条 件	専用ポールを用い、 地面より1.8m以上に設置
捕虫ランプ	32W 円形BLランプ1本	設 置 方 法	ポールヘッド式
消 費 電 力	約40W	付 属 品	専用ポール1本(ネカセ2本付き)

アフターサービスについて

使用中に異常が生じた場合は、使用を中止し、速やかにお求めになった販売店、電器店、工具店へご相談ください。

ご相談される時は、お買い上げの時期、および器具の型名をお忘れなくお知らせください。

シュアーお客様ご相談センター	〒340-0807 埼玉県八潮市新町9
TEL 048-931-3110	受付時間 月～金の9時～12時 13時～17時 (祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く)

■最新情報 | <http://www.sure-ishizaki.co.jp>

 注意 お読みになった後、必ず保管してください。