





Item No. GS-0131RN MOON 4 LAMP














このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。※この「取扱説明書」は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止する為、重要な内容を記載しています。内容をよくお読みのうえ必ず守ってください。

取扱説明書内のアイコンについてご説明します。






-  **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、また、物質的損害の可能性を示しています。

-  この表示は、してはいけない事を示しています。
-  この表示は、お客様に必ずしていただく事を示しています。


警告

-   器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる事を確認して下さい。強度が不足している場合は補強工事をしてから取り付けてください。
-   器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆わないでください。火災、燃失、故障、変形の原因になります。
-   点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので、素手では触れないでください。
-   この器具は「非防水」です。湿気の多い場所や水のかかる場所、屋外ではご使用できません。
-   指定の電球以外は使用しないでください。
-  絶対に分解したり、修理・改造をしない。発火等の異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。修理は販売店へご相談ください。
-  電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。(傷をつける/加工/熱器具に近づける/無理に曲げる・ねじる/引っ張る/重い物をのせる、束ねる等、コード・プラグに負荷のかかることはしないでください) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。修理の際は販売店にご相談ください。
-  電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグゆるんだコンセントは使用しないでください。

注意

-  器具に注意書きのシールが添付されている場合は、その指示に従ってください。
-  器具や電球に着色等をしないでください。
-  器具を勝手に改造したり、部品を追加、変更して使用しないでください。
-  器具から煙が出たり、異臭がしたときは、速やかに電源を切り、販売店までご連絡ください。
-  ご使用后、廃棄される場合は清掃回収車への安全面に十分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

●天井の配線器具を確認してください。

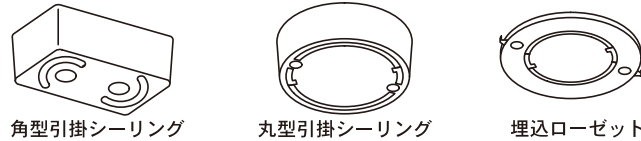

角型引掛シーリング 丸型引掛シーリング 埋込ローゼット

いずれの器具もついてない場合は、電気工事に依頼して取付けてください。

2. 電球及びガラスシェードを取付けます。

ガラスをはめ込みネジをまわし固定します
※ガラスが落ちてこないかしっかりと確認してください

4. ①トップカバーを両手でしっかりと持ったまま天井へ押し上げ、左図の様に固定ボルトを穴に通し、トップカバーを押上げる際は、カバー内の受信器と固定ベースがぶつからない位置を確認して押し上げてください。

②固定ボルトを通したら、固定ネジでボルトを閉め本体を固定してください。

① トップカバー 固定ベース 固定ボルト

押し上げる

② 固定ボルト 固定ナット

固定する

1. 下記、部品が全て揃っていることをご確認ください。

トップカバー内側詳細図
引掛けプラグ 固定ベース
固定ボルト 落下防止チェーン

本体 リモコン 電球 E17/60W×4

ガラスシェード

3. ①トップカバーの固定ボルト2箇所を外し、②引掛けプラグを天井の配線器具に取付けられる状態にしてください。③取付けるお部屋のスイッチがOFFな事を確認してから、引掛けプラグの端子ツメを配線器具端子穴に接続し、プラグを右に回して取付けます。※取外す際は左に回してください。

① 固定ボルト

② 引掛けプラグ

③ 天井の配線器具 引掛けプラグ

5. 壁スイッチをONにし、リモコンで点灯を操作します

スイッチをONにする

黄色:中2灯 オレンジ:外2灯

赤:金灯 緑:消灯



安全にご使用頂く為にも、以上の注意・警告事項を必ず守ってご使用下さい。
事故防止の為、各部位が確実に接続されているかを再度ご確認頂きご使用下さい。