

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末長くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧いただき、よく理解いただいたうえ、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書はいつでも必要なときにご覧いただけるように大切に保管してください。

◆設置場所

- 警 告 WAR.**
 - 器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に確実に取り付けてください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取り付けてください。器具落下によるケガの原因になります。
 - 光源と被射体・壁からは15cm以上離してください。火災や被射体・器具の変形、変色、焼損の原因になります。
- 注 意 CAU.**
 - この器具は防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用いただけません。火災、感電、絶縁不良の原因になります。
 - 異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉塵などの影響を受ける場所では使用しないでください。火災、感電、落、サビの原因になります。
 - サウナ風呂などの高温の場所ではご使用いただけません。火災、焼損、火傷の原因になります。

◆ご使用にあたって

- 警 告 WAR.**
 - 指定の電球以外は使用しないでください。焼損、過熱、変色、変形の原因になります。
 - 指定のセード以外は使用しないでください。火災、焼損、過熱、変色、故障の原因になります。
 - 濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。
 - 点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので素手で触らないでください。火傷の原因になります。
 - 器具や電球を布や紙、アルミ箔などで覆って使用しないでください。火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。
 - 点灯したまま器具を持ち運ばないでください。電線の損傷、火災、感電の原因になります。
 - 電球外管が割れた場合は絶対に点灯しないでください。感電の原因になります。
 - 器具の隙間や放熱穴などに金属類(針金・スプーンなど)を差し込まないでください。感電、故障の原因になります。
 - 器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。
 - 器具から煙が出たり、変な臭いがした場合は、速やかに電源を切り、お買い上げ店か当社までご連絡ください。そのまま使用を続けると火災、落、ケガの原因になります。
 - 器具や電源コードを無理に引っ張ったり、回転させたり、ねじったり、曲げたりしないでください。器具落下によるケガ、感電、故障の原因になります。
 - 電源コードが損傷(芯線の露出・断線など)した場合、速やかにお買上げ店か当社まで修理を依頼してください。そのまま使用を続けると火災、感電の原因になります。
 - 器具の定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。誤って器具に過電圧を加えると電球の短寿命及び火災、過熱の原因になります。
 - 器具に注意シールが貼り付けられている場合はその指示に従ってください。守っていただきないと、火災、感電、落、ケガ、故障の原因になります。
 - 器具や電球に着色しないでください。焼損、過熱、故障の原因になります。
 - 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。感電、落、焼損、過熱、変形、変色の原因になります。
 - 使用しない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 意 CAU.**
 - 目の健康のために、部屋の照明を併用し、スタンドの光源が直接目にあたらないように角度を調節してご使用ください。

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

A_200727


INTERFORM INC.

LT-3970/3971/3972 白熱灯/LED電球シーリングライト

図は一部抽象化した共通部品図です

■各部の名称

○ まず部品の有無を確認し、不備の際はお買上げ店か当社までご連絡ください。

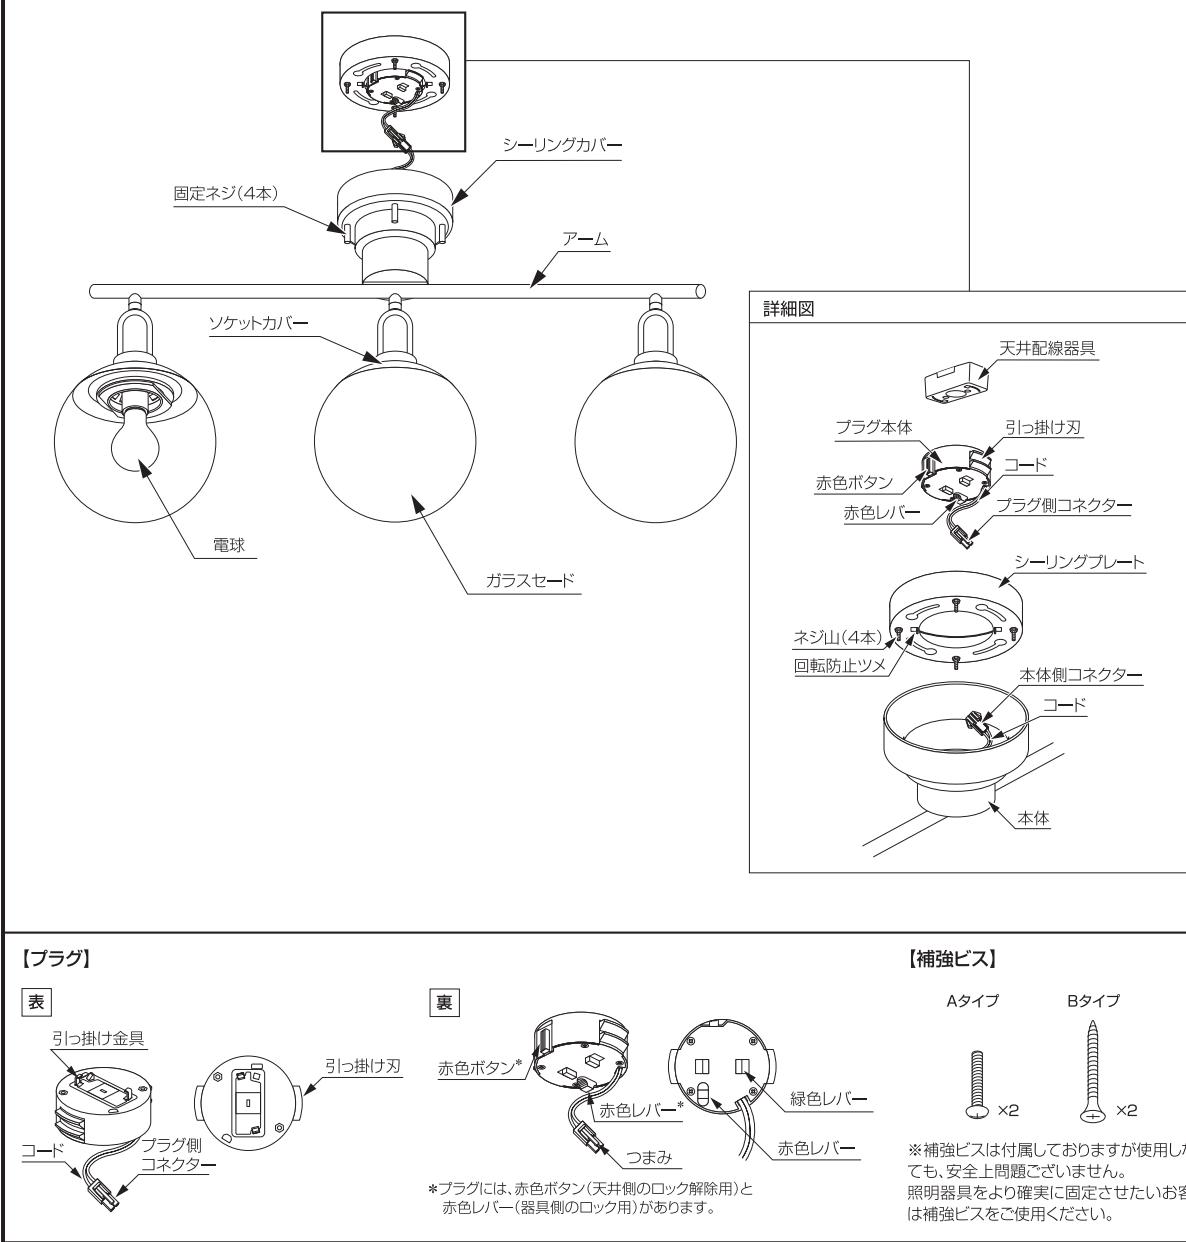

商品についてのアフターサービスやお問い合わせは

株式会社インターフォルム 〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号 TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427

組み立て方


濡れた手では絶対に行なわないでください。感電、故障の原因となります。

必ず取り付け順序に従ってください。不備があると落下や転倒、ケガの原因となります。


取り付け、取り外しは必ず大人2人以上で行ってください。

1 プラグをシーリングプレートから外す


①本体の固定ネジ(4本)を外し、本体からシーリングプレートを取り出します。

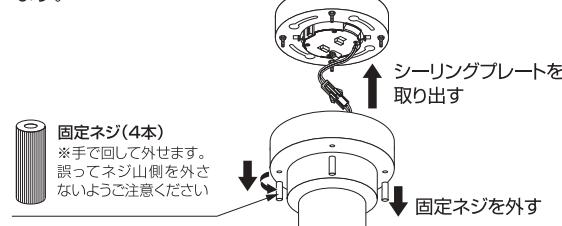

②プラグ側のコネクターのつまみを押しながら本体側コネクターを外します。




③プラグ裏の緑色レバーを矢印の方向に引っ張り、プラグの引っ掛け刃を内側に入れ、プラグを取り出します。

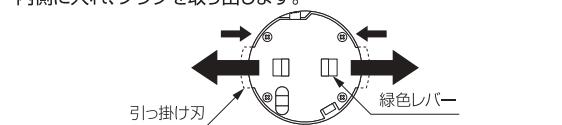


2 電球の取り付け

電球を右に回して、ソケットに取り付けてください。

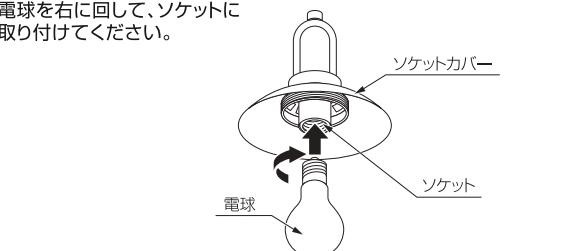

3 ガラスセードの取り付け


ソケットカバーにガラスセードを右に回して取り付けます。

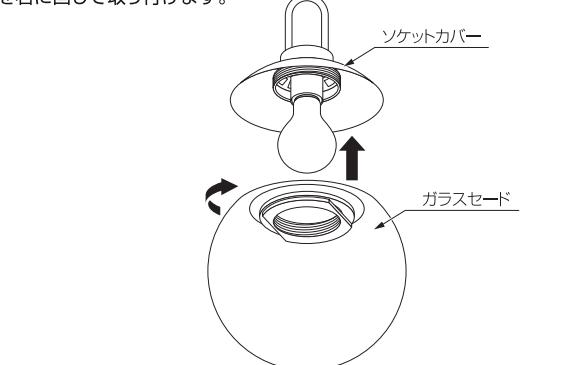

警告 ガラスセードがしっかりとソケットカバーに固定されているか確認してください。
WAR.

4 プラグ・シーリングプレートの取り付け

①プラグ裏の赤色レバーが「○ロック解除」に合わせてあるか確かめてください。

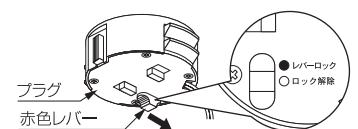


警告 赤色レバーが「●レバーロック」に合わせてある場合は取り付け前に「○ロック解除」に合わせてください。

赤色レバーが「●レバーロック」に合わせてあると、引っ掛け刃がロックされて、プラグがシーリングプレートを通りません。


②差し込み口にプラグを入れてカチッと音がするまで右に回して、天井配線器具に取り付けてください。

必ずカチッと音がするまで右に回してください。製品落下的原因になります。

取り付け後、必ずしっかりと取り付けられているかご確認ください。

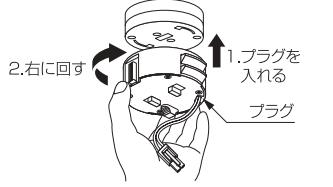

③プラグにシーリングプレートを通して、しっかりと奥まで差し込んで取り付けてください。

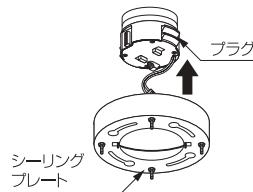

■補強ビスを取り付ける場合


※補強ビスは付属しておりませんが使用しないでも、安全上問題ございません。照明器具をより確実に固定させたいお客様は補強ビスをご使用ください。

天井配線器具によって補強ビスの取り付け方法が違います。





1.あらかじめドライバーで3回ほど回して補強ビスAタイプ(2本)を天井配線器具に仮止めしておきます。

天井配線器具

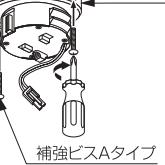

2.補強ビスAタイプを通しながらプラグにシーリングプレートを取り付け、左に回して図Aの位置に仮止めした補強ビスAタイプがくるようにし、ドライバーでしっかりと締めてください。


※この時、回転防止ツメの位置に注意してください。

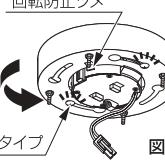

補強ビスAタイプ
プラグの引っ掛け刃が1枚出るように取り付けてください。




④シーリングプレートを取り付けた後、プラグ裏の赤色レバーを「●レバーロック」に合わせてください。



警告
WAR.
プラグの引っ掛け刃が回転防止ツメに接触している場合は赤色レバーが動きません。
必ずプラグの引っ掛け刃が完全に出た状態で赤色レバーを「●レバーロック」に合わせてください。

5 本体とプラグのコネクターの接続

本体をしっかりと持ち上げ、プラグ側のコネクターと、本体側のコネクターをつなぎます。

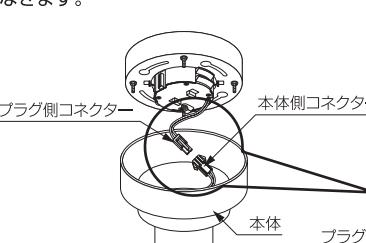


警告 コネクターをつないだ後も本体を持ち上げてコードやコネクターに荷重がかからないようにしてください。コードやコネクター単体で本体重量を支える設計にはなっておりません。
取り付け後、必ずしっかりと取り付けられているかご確認ください。

6 本体の取り付け

①本体を持ち上げ、シーリングカバー穴にネジ山を通します。


※この時にシーリングカバー穴にネジ山を通す位置で照明の向きを決めます。

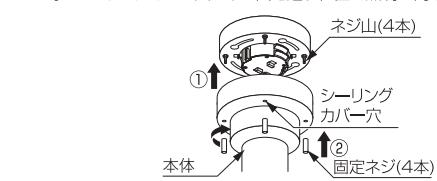

②固定ネジ(4本)をしっかりと締めてください。


固定ネジは、必ずしっかりと締めてください。

固定ネジがゆるんではいる原因となります。

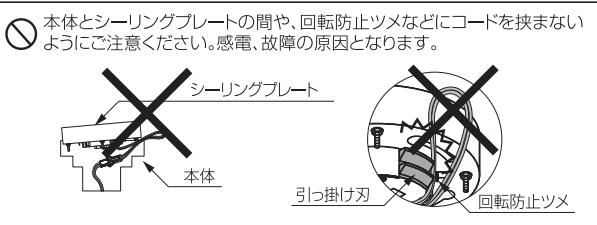

■セットができたら

壁スイッチを入れ、点灯を確かめてください。

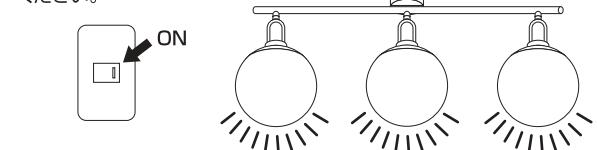


■取り外し方

取り付けた順番と逆の順序(6~4)で取り外してください。

取り付け、取り外しは必ず大人2人以上で行ってください。

■コネクターの取り外し


プラグ側のコネクターのつまみを押しながら本体側コネクターを外します。



警告 取り外す時は本体を持ち上げてコードやコネクターに荷重がかからないようにしてください。
コードやコネクター単体で本体重量を支える設計にはなっておりません。

■赤色レバー解除方法

プラグ裏の赤色レバーを「○ロック解除」に合わせてください。

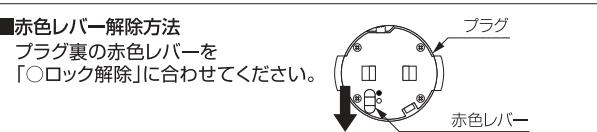

■シーリングプレートの取り外し

プラグ裏の緑色レバーを矢印の方向に引っ張り、プラグの引っ掛け刃を内側に入れます。

