




# 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末長くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧いただきよくご理解いただいたうえ、正しくご使用ください。  
また、この取扱説明書はいつでも必要なときにご覧いただけるように大切に保管してください。



## ◆設置場所

-  不安定な場所やまくらもと、ベッドでのご使用は絶対におやめください。  
火災・焼損・火傷の原因になります。
-  器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に確実に取り付けてください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取り付けてください。器具落によるケガの原因になります。





## 警告 WAR.

-  光源と被射体・壁からは15cm以上離してください。  
火災や被射体・器具の原因になります。
-  この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用いただけません。  
火災・感電・絶縁不良の原因になります。



## 注意 CAU.

-  異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉塵などの影響を受ける場所では使用しないでください。  
火災・感電・落・サビの原因になります。
-  サウナ風呂などの高温の場所ではご使用いただけません。  
火災・焼損・火傷の原因になります。


## 注意 CAU.

-  この器具は屋内専用器具です。屋外では使用できません。  
火災・感電・故障の原因になります。
-  寒暖の差の激しい場所では使用しないでください。  
感電・絶縁不良、電球破損、器具内部の結露の原因になります。
-  この器具は周囲温度5°C~35°C、湿度45%~85%の中で使用してください。  
低温時、暗くなったり点灯しないことがあります。  
高温多湿下では焼損、過熱、故障、変色の原因になります。
-  セードやランプの着脱、取り付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。  
器具落によるケガの原因になります。




## ◆ご使用にあたって

-  指定の電球以外は使用しないでください。  
焼損、過熱、変色、変形の原因になります。
-  指定のセード以外は使用しないでください。  
火災・焼損、過熱、変色、故障の原因になります。







## 注意 CAU.

-  濡れた手で触らないでください。  
感電の原因になります。
-  点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっています。  
しばらくしてから行ってください。



## 警告 WAR.

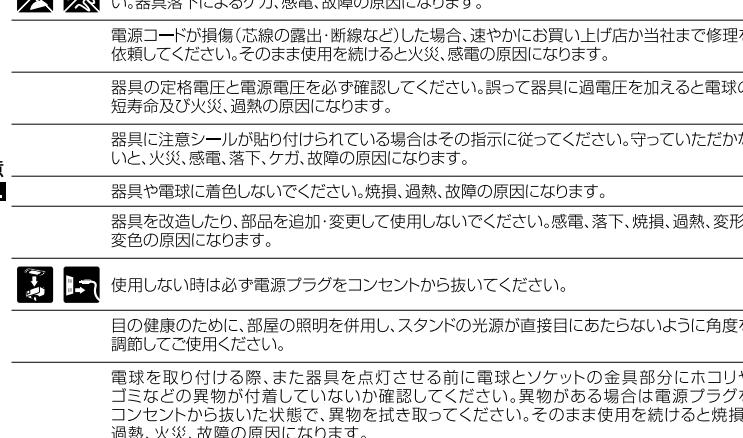
-  器具や電球を布や紙、アルミ箔などで覆って使用しないでください。  
火災・焼損、過熱、故障、変形の原因になります。
-  点灯したまま器具を持ち運ばないでください。  
電線の損傷、火災、感電の原因になります。
-  電球外管が割れた場合は絶対に点灯しないでください。  
感電の原因になります。
-  器具の隙間や放熱穴などに金属類(針金・スプーンなど)を差し込まないでください。  
感電、故障の原因になります。
-  器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。  
火災・焼損、過熱、故障、変形の原因になります。

## 注意 CAU.

-  器具や電源コードを無理に引っ張ったり、回転させたり、ねじったり、曲げたりしないでください。  
器具落によるケガ、感電、故障の原因になります。
-  電源コードが損傷(芯線の露出・断線など)した場合、速やかにお買い上げ店か当社まで修理を依頼してください。  
そのまま使用を続けると火災・感電の原因になります。
-  器具の定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。  
誤って器具に過電圧を加えると電球の短寿命及び火災、過熱の原因になります。
-  器具に注意シールが貼り付けられている場合はその指示に従ってください。  
守っていただかないと、火災・感電・落・ケガ、故障の原因になります。
-  器具や電球に着色しないでください。  
焼損、過熱、故障の原因になります。
-  器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。  
感電、落・下、焼損、過熱、変形、変色の原因になります。

## 注意 CAU.

-  使用しない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
-  目の健康のために、部屋の照明を併用し、スタンドの光源が直接目にあたらないように角度を調節してご使用ください。

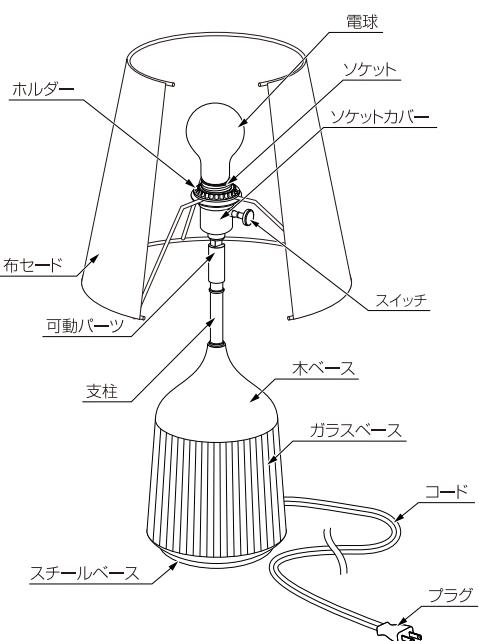
-  電球を取り付ける際、また器具を点灯させる前に電球とソケットの金具部分にホコリやゴミなどの異物が付着していないか確認してください。  
異物がある場合は電源プラグをコンセントから抜いた状態で、異物を拭き取ってください。  
そのまま使用を続けると焼損、過熱、火災、故障の原因になります。

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

## ■各部の名称

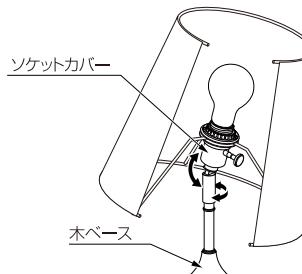
図は一部抽象化した共通品図です


- 




## 2 セードの可動について


木ベース、ソケットカバーを持ち、好みの角度に調整してください。



 変形の恐れがあるため布セードを持って可動させないでください。

 点灯中は可動させないでください。可動させる時は消灯し、温度が低くなってから可動させてください。

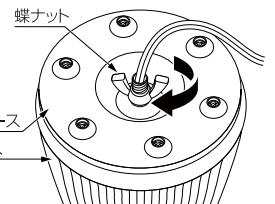
 セードを可動させる時は片方の手でベースを持ちながら行ってください。


 可動範囲を超えて無理に可動させたり、周囲のものに触れる位置でのご使用は絶対におやめください。故障、火傷、過熱の原因になります。

## 木ベースとガラスベースについて

木ベースは天然素材のため、時間の経過とともにゆがみが生じることがございます。

木ベースのゆがみにより、ガラスベースとの間に隙間ができる際は、スチールベース裏の蝶ナットを手で閉めてください。



 蝶ナットをしめすぎるとガラスベースが破損するおそれがあります。

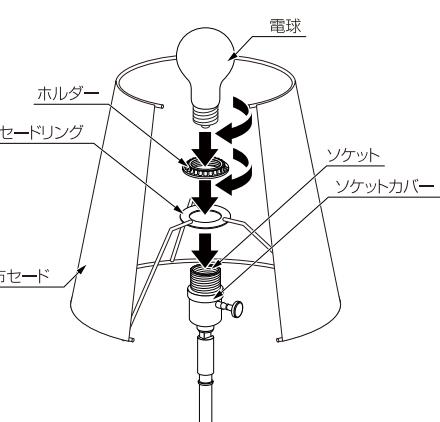
 この時、必ずプラグを抜き、布セードと電球を外した状態で行ってください。

 持ち運びの際は必ずスチールベースと支柱を持って運んでください。

## 1 セード、電球の取り付け

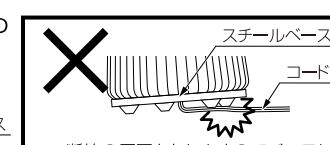

①セードリングをソケットに差し込み、ホルダーを右に回して取り付けてください。


②電球を右に回してソケットに取り付けてください。



## 2 コードについて


コードを、図のようにスチールベースの外に出してください。



 断線の原因となりますのでベースにコードを挟まないように御注意ください。

商品についてのアフターサービスやお問い合わせは

株式会社インターフォルム 〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号 TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427

 左には回せません。無理に回すと故障の原因となります。

