

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末長くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧いただき、よくご理解いただきたいうえ、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書はいつでも必要なときにご覧いただけるように大切に保管してください。

◆設置場所

警 告 WAR.

不安定な場所やまくらもと、ベッドでのご使用は絶対におやめください。
火災・焼損・火傷の原因になります。

器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に確実に取り付けてください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取り付けてください。器具落下によるケガの原因になります。

光源と被射体・壁からは15cm以上離してください。
火災や被射体・器具の原因になります。

この器具は防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用いただけません。
火災・感電・絶縁不良の原因になります。

異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉塵などの影響を受ける場所では使用しないでください。
火災・感電・落・サビの原因になります。

サウナ風呂などの高温の場所ではご使用いただけません。火災・焼損・火傷の原因になります。

注 意 CAU.

この器具は屋内専用器具です。屋外では使用できません。火災・感電・故障の原因になります。

寒暖の差の激しい場所では使用しないでください。感電・絶縁不良、電球破損、器具内部の結露の原因になります。

この器具は周囲温度5°C~35°C、湿度45%~85%の中で使用してください。低温時、暗くなったり点灯しないことがあります。高温多湿下では焼損、過熱、故障、変色の原因になります。

セードやランプの着脱、取り付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。器具落下によるケガの原因になります。

◆ご使用にあたって

指定の電球以外は使用しないでください。焼損、過熱、変色、変形の原因になります。

指定のセード以外は使用しないでください。火災・焼損、過熱、変色、故障の原因になります。

警 告 WAR.

濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。

点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので素手で触らないでください。
火傷の原因になります。

器具や電球を布や紙、アルミ箔などで覆って使用しないでください。火災・焼損、過熱、故障、変形の原因になります。

点灯したまま器具を持ち運ばないでください。電線の損傷、火災、感電の原因になります。

電球外管が割れた場合は絶対に点灯しないでください。感電の原因になります。

器具の隙間や放熱穴などに金属類(針金・スプーンなど)を差し込まないでください。感電、故障の原因になります。

器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。火災・焼損、過熱、故障、変形の原因になります。

器具から煙が出たり、変な臭いがした場合は、速やかに電源を切り、お買い上げ店か当社までご連絡ください。そのまま使用を続けると火災・落・ケガの原因になります。

器具や電源コードを無理に引っ張ったり、回転させたり、ねじったり、曲げたりしないでください。器具落下によるケガ、感電、故障の原因になります。

電源コードが損傷(芯線の露出・断線など)した場合、速やかにお買い上げ店か当社まで修理を依頼してください。そのまま使用を続けると火災・感電の原因になります。

器具の定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。誤って器具に過電圧を加えると電球の短寿命及び火災・過熱の原因になります。

器具に注意シールが貼り付けられている場合はその指示に従ってください。守っていただかないと、火災・感電・落・ケガ・故障の原因になります。

器具や電球に着色しないでください。焼損、過熱、故障の原因になります。

器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。感電・落・ケガ・過熱、変形、変色の原因になります。

使用しない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

目の健康のために、部屋の照明を併用し、スタンドの光源が直接目にあたらないように角度を調節してご使用ください。

電球を取り付ける際、また器具を点灯させる前に電球とソケットの金具部分にホコリやゴミなどの異物が付着していないか確認してください。異物がある場合は電源プラグをコンセントから抜いた状態で、異物を拭き取ってください。そのまま使用を続けると焼損、過熱、火災、故障の原因になります。


この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

LT-4155/4156/4157 白熱灯/LED電球テーブルライト 中間スイッチタイプ

■各部の名称

図は一部抽象化した共通部品図です

○ まず部品の有無を確認し、不備の際はお買上げ店か当社までご連絡ください。

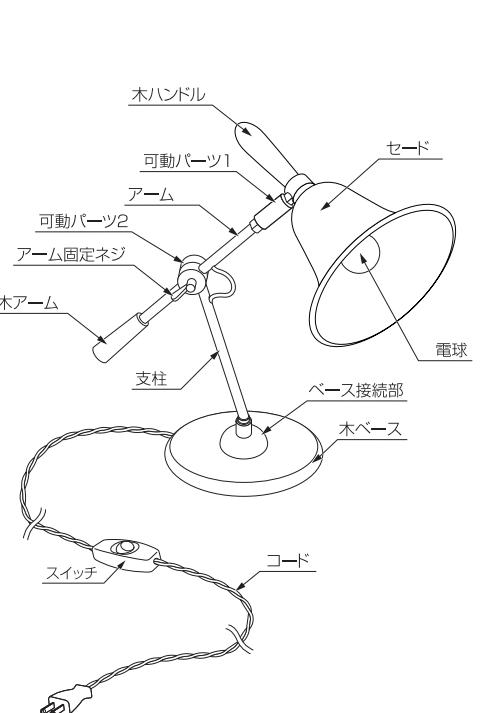


■アームの可動について

アーム固定ネジをゆるめ、木アーム、支柱を持ち、好みの角度に調整してください。

■セードの可動について

アーム、木ハンドルを持ち、好みの角度に調整してください。

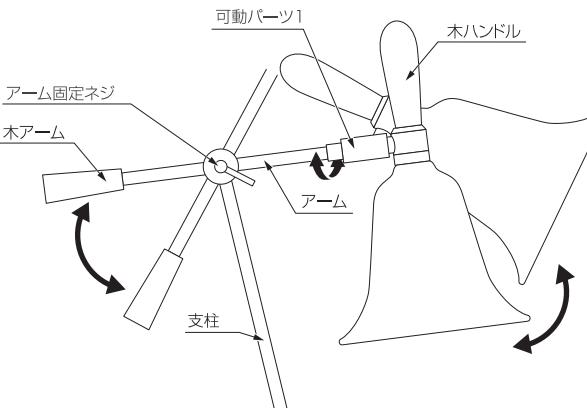

アーム角度調整後はアーム固定ネジをしめ、しっかりと固定してください。

警 告 WAR.

点灯中は可動させないでください。アームを可動させる時は消灯し温度が低くなつてから可動させてください。また、可動させる時は片方の手で支柱を持ちながら、アームを持って向きを可動させてください。セードも同様の手順で可動させてください。

可動範囲を超えて無理に可動させたり、周囲の物に触れる位置でのご使用は絶対にしないでください。故障、やけど、過熱の原因となります。

◆真鍮部分のお手入れについて

警 告 WAR.


必ず電源を切って、コンセントを抜いてから行ってください。

○こちらの商品のセードとバーツ(セード、可動バーツ1、2、ベース接続部)は真鍮で作られています。ご使用するほど、表面が酸化して深みのある色合いに変化していきます。

○真鍮部分を、市販の金属研磨剤や磨きクロスで磨くと、輝きが戻ります。(※アーム固定ネジは真鍮製ではないので磨かないでください。)

○湿気などが原因でまれに緑青が発生する場合があります。重曹と水を混ぜた液、または食用酢と塩を混ぜた液を布につけて、固く絞り、緑青の発生した部分を直接磨いてください。

最後に乾いた布でしっかりと拭いてください。




スイッチを入れて、点灯を確かめてください。



○断線の原因となりますのでベースにコードを挟まないように御注意ください。

1 電球の取り付け

電球を右に回してソケットに取り付けてください。

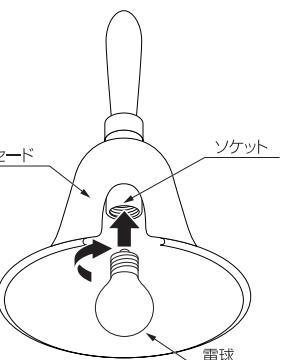

商品についてのアフターサービスやお問い合わせは

株式会社インターフォルム 〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号 TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427