

LED専用直流電源装置

DNL

CLG-150-24A

(非調光, 屋内用, 定電圧形)

(100/200V, 50/60Hz共用)

取扱説明書

保存用

15年01月10

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。
取付工事には電気工事士の資格が必要です。必ず電気工事店へご依頼ください。
この説明書は取付工事が終わりましたら直流電源装置をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

DNLライティング株式会社

営業本部/東京都品川区西五反田1-13-5 : 03-3492-4460
名古屋営業所 : 052-322-2861札幌営業所 : 011-824-5051
大阪営業所 : 06-6338-1081仙台営業所 : 022-283-3401
福岡営業所 : 092-471-8075

安全上の注意



警告



● 直流電源装置の構造を変更したり、ケースを開けたりしないでください。故障の原因となるばかりでなく、漏電、感電、火災の原因となります。



● 取付工事のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
● 直流電源装置の二次配線は、活線作業をしないでください。活線作業をすると感電の原因となります。
● 万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。



● 直流電源装置の取り付け部には、直流電源装置の質量に十分耐える強度を確保してください。不備があると落下の原因となります。
● 電線を接続する場合、ゆるみ、抜けないように確実に接続してください。接続が不完全だと、漏電、地絡、感電、接続部の焼損、火災の原因となります。
● 直流電源装置は、必ず適合するLED器具(LEDビュル)と組合せて使用してください。LED器具(LEDビュル)の破損や、短寿命、あるいは過電流による火災及び直流電源装置の短寿命の原因となります。



● 直流電源装置の二次側をLED器具(LEDビュル)に接続しないままで放置しないでください。施工途中でやむを得ず二次側にLED器具(LEDビュル)を接続しない場合、切断した電線を1本1本に分けて確実に絶縁処理をしてください。一括して絶縁処理をすると電線切断面で放電が起り、電線が焼損し火災の原因となります。
● 二次配線に中間ジョイントとして、指定のないコンセント等を使用しないでください。接続不良、定格間違いにより火災の原因となります。
● 断熱材や防音材、紙、布などを、直流電源装置の上に置いたり、かぶせたりしないでください。直流電源装置の温度が高くなり、保護機能が動作したり、紙や布が焦げて火災の原因となります。
● 電線、あるいは絶縁処理部に刃物などによるキズをつけないでください。キズがついた状態で使用すると、絶縁破壊により漏電、感電、火災の原因となります。
● 直流電源装置には指定電力 (W) を超えるLED器具(LEDビュル)は接続しないでください。過電流による火災及び直流電源装置の短寿命の原因となります。



● アース工事は、電気設備技術基準にしたがって確実にこなってください。アースが不完全だと感電の原因となります。




注意

● 標準使用条件で8~10年経過した直流電源装置は、絶縁性能が低下していますので使用しないでください。そのまま使用すると絶縁劣化が進行し、異常過熱、焼損、発煙、発火などの原因となる場合があります。直流電源装置の交換をおすすめします。
● 取付工事は、取扱説明書にしたがって確実にこなしてください。感電、火災、ケガの原因となります。
● 取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事をおこないますと、漏電、感電、火災の原因となる場合があります。
● 電源電圧は、定格入力電圧の範囲で使用してください。LED器具(LEDビュル)の短寿命、不点灯、チラツキ、直流電源装置の故障、火災の原因となる場合があります。
● 長期間使用しない場合は、部屋の湿気により絶縁が悪くなる場合がありますので、部屋の換気をおこなうか定期的に通電してください。絶縁が悪くなりますと漏電、感電の原因となる場合があります。
● 結線は、直流電源装置に表示してある接続図どおりにおこなってください。間違えて接続すると不点灯、直流電源装置の焼損、LED器具(LEDビュル)破損の原因となる場合があります。
● 誤って落下させた直流電源装置は使用しないでください。故障の原因となるばかりでなく発煙、発火の原因となる場合があります。
● 引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど)では使用しないでください。火災、爆発の原因となる場合があります。
● 粉塵の多いところでは、使用しないでください。発煙、発火の原因となる場合があります。
● 腐食性雰囲気のところでは使用しないでください。故障の原因となる場合があります。
● 露の付着や水分を避けてください。絶縁低下、漏電、感電、短寿命の原因となる場合があります。
● 屋外では使用しないでください。絶縁低下、漏電、感電、短寿命の原因となる場合があります。

● 床、什器等の清掃の際は、水や薬品がかからないよう注意してください。故障、感電、火災の原因となる場合があります。
● 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、落下によるケガ、火災の原因となる場合があります。
● 直流電源装置の二次側リード線を延長する場合、専用延長ケーブルを使用してください。漏電、感電、地絡の原因となる場合があります。
● 造営材に取り付ける場合は、造営材から10mm以上離して取り付けてください。発煙、発火の原因となる場合があります。
● 直流電源装置を隠蔽場所(天井裏など)に取り付ける場合は、電気設備技術基準により、火災の危険性を防止し、定期点検、異常時の処置をおこなうため、さらに耐火性の箱に収めると共に、容易に点検できるように施設してください。
● 電線を直流電源装置の端子に触れないよう余裕をもたせてください。ケースの端部で絶縁被覆を傷つけ、絶縁破壊により漏電、感電の原因となる場合があります。
● 電線の接続点や直流電源装置のリード線には張力を加えないでください。不点灯、漏電、感電、火災の原因となる場合があります。
● リード線を持って直流電源装置を運搬しないでください。接続部での断線、絶縁破壊、接触不良による発熱により、不点灯、漏電、感電、火災の原因となる場合があります。
● 取り付け後、絶縁抵抗を測定してください。直流電源装置単体(電源一括と非充電金属部間)の絶縁抵抗が30MΩ未満、電路については電気設備技術基準省令第58条の規定値未満の場合は、漏電、感電、火災の原因となる場合がありますので絶縁を修復させた後、通電してください。
● その他、工事上の制約がありますので、直流電源装置の取付けに際しては「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。

ご使用上の注意

● 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用してください。周囲温度が高い場合や、他の熱源から影響を受ける場合などには、直流電源装置が短寿命となったり、内蔵している保護機能が動作したりします。また次の事項を守ってください。
① 2台以上並べて設置する場合には、相互の熱の影響を受けますので50mm以上間隔を空けて通風に注意してください。(図1)
② 周囲の造作物から50mm以上離して設置してください(底面は除く)。(図1)
③ 箱の中に収納する場合には、容積を十分大きくとり、かつ換気をして直流電源装置が過熱しないように注意してください。(図1)
④ 光源の上部などに取り付ける場合には、光源の熱影響を受けますので熱遮蔽の仕切りをするともに十分な間隔をとってください。
⑤ 狭く周囲に空気の対流がなく熱がこもりやすい場所では、強制換気などをおこなって、直流電源装置が過熱しないように注意してください。
⑥ 周囲温度が低い場合、正常動作をしない場合がありますのでご注意ください。
⑦ 周囲温度5-35℃の範囲では、定格出力電力の70%以下、天井裏など周囲温度40℃近傍で使用する場合は60%以下で使用してください。

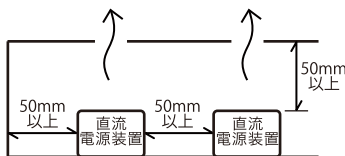

● 直流電源装置とLED器具(LEDビュル)との間の配線の長さは、カタログまたは取扱説明書にしたがってください。特性が変化したり、異常過熱の原因となる場合があります。
● 二次側配線を間違えて接続した場合や複数台の直流電源装置からの配線で組合せを誤って使用した場合、直流電源装置の故障、不点灯の原因となる場合があります。
● 施工方法、使用方法によっては、電圧降下が生じることがあるので次の事項を守ってください。
① 直流電源装置の一次側、二次側配線と通信ケーブルなどは、近接しないように施工してください。
② 直流電源装置およびその配線と電子機器とをあまり近づけないようにしてください。
③ 直流電源装置を使用した器具に近接してワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に動作しない場合があります。また、赤外線リモコン機器や盗難防止センサーを近接して使用しますと機器が正常に動作しない場合があります。
● 電源波形に歪みや変動があるときはチラツキを生じたり、直流電源装置に若干のうなり(音)を生じる場合があります。
● ラジオなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。雑音が入るときは直流電源装置から1m以上離して使用してください。
● 接続する電線は取扱説明書にしたがってください。
● 調光器との併用はできません。
● 漏電遮断器の種類によって直流電源装置からの高周波の漏洩電流の影響により漏電遮断器が動作する場合があります。この場合は高周波対応型漏電遮断器を使用してください。
● 通電したままLED器具(LEDビュル)を脱着しないでください。LED器具(LEDビュル)や直流電源装置の故障の原因となる場合があります。

保守・点検

● 照明器具および関連部品(直流電源装置、ランプ、モジュール含む)には寿命があります。
● 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)
※LED光源は寿命がきても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。

● 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
● 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。(弊社のホームページまたは製品カタログに掲載)
● 3年に1回は、工事店の専門家による点検をお受けください。
● 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

定格


(仕様と定格は予告なく変更することがあります。)

形式	本体質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 AC(A)	出力電圧 DC(V)	LEDモジュール形式	最大使用W数 (W) ※
CLG150-24A	1.0	100	2.0	24	FL-LED2	105（90）まで
					MC-LED2	105（90）まで
					FPS2-LED FPW2-LED	105（90）まで
		200	1.2		FX-LED FX-LED-WP	100（90）まで
					FXS-LED FXS-LED-WP	97（90）まで

・周波数50/60Hz共用

※当社LEDモジュールと組み合わせたときの値。5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は()内の電力(W)で使用してください。
その他、LED負荷の種類によって、制約条件があります。

各部の名称と外形寸法

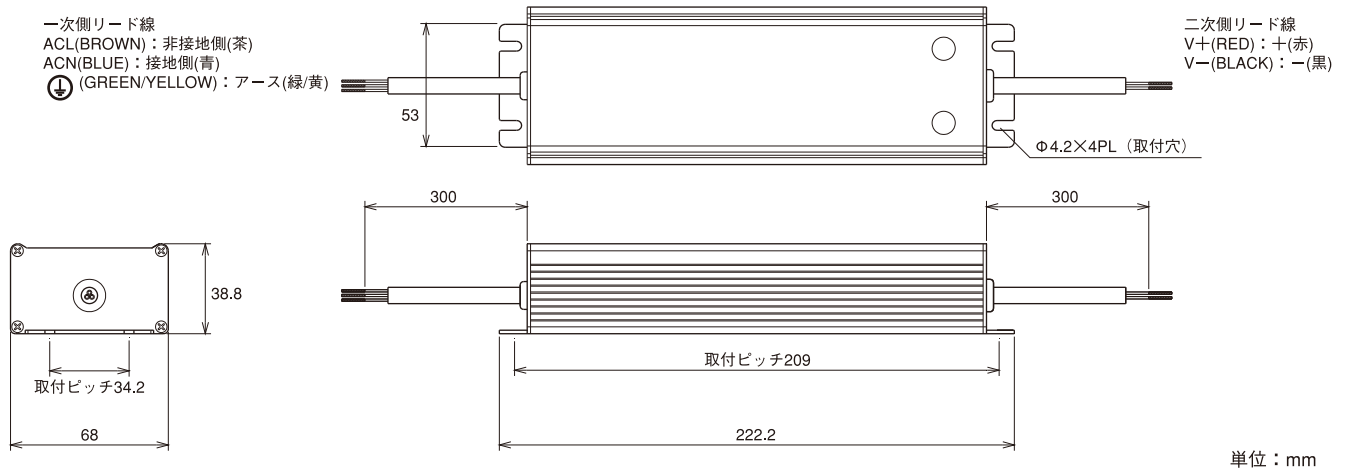

単位：mm

取付方法

一次側リード線と二次側リード線は間違えないように結線してください。間違えて結線した場合、直流電源装置が一瞬で故障します。

1.取付前の確認

- ・取り付け部に、直流電源装置の質量に十分耐えるような強度を確保してください。不備があると落下の原因となります。
- ・LED器具(LEDモジュール)が適合であることを確認してください。

2.取り付け

- ・ねじ(別途用意)等で取付穴を利用して確実に固定してください。

3.電源線およびLED器具(LEDモジュール)の接続

- ・電源線は一次側リード線(ACL(BROWN)：非接地側(茶)・ACN(BLUE)：接地側(青))、アース線は一次側アース線(アース(緑/黄))に接続してください。
- ・LED器具(LEDモジュール)は二次側リード線(V+(RED)：+(赤)・V-(BLACK)：-(黒))に接続してください。

注】接続が不完全ですと、漏電、地絡、感電、接続部の焼損、火災の原因となります。

注】LED器具(LEDモジュール)への総配線長は各LED器具(LEDモジュール)の取扱説明書をご覧ください。

4.電源の供給

- ・全ての作業が完了したら電源を入れ、LEDが点灯することを確認してください。

