



DNライティング株式会社

棚照明器具たなライトLUS-VE,LUS-V,LUS-VS用

棚照明器具エコたなライトELVN,ELV用

棚照明器具DNLED'sたなライトTX-FLED

## アームセットAE2(1組)

AE2-80C (クローム) / AE2-80G (ゴールド)

AE2-200C (クローム) / AE2-200G (ゴールド)

## 取扱説明書

保存用

10年06月02

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。  
この説明書は取付工事が終わりましたら、ご使用になるお客様に必ずお渡しください。

本社・営業本部 / 東京都品川区西五反田 1-13-5 : 03-3492-4460  
仙台営業所 : 022-283-3401 名古屋営業所 : 052-322-2861 大阪営業所 : 06-6338-1081 広島営業所 : 082-233-8211 福岡営業所 : 092-471-8075

東京物流センター : 03-3691-3225 札幌営業所 : 011-824-5051

### 安全上の注意


#### ⚠ 警告

- 取り付けは、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。  
落下しケガの原因となります。
- アーム本体の切断等、改造は絶対にしないでください。  
落下しケガの原因となります。


#### ⚠ 注意

- 酸などの腐食性雰囲気のあるところや湿気や水気のあるところでは使用しないでください。腐食して落下の原因となることがあります。
- 清掃の際は、シンナーやベンジンなどの溶剤は使用しないでください。水または中性洗剤を湿したやわらかい布でよく絞ってから拭いてください。
- 棚照明器具たなライトLUS-VE,LUS-V,LUS-VS、エコたなライトELVN,ELV、DNLED'sたなライトTX-FLED以外の器具や他の目的で使用しないでください。ケガの原因となることがあります。
- 器具に5kg以上の荷重をかけないでください。故障や落下の原因となります。

### 構成部品

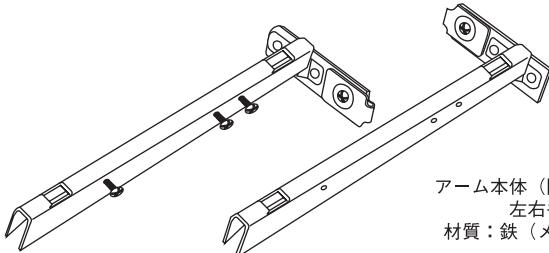

アーム本体（固定ねじ付き）  
左右各1本  
材質：鉄（メッキ仕上げ）

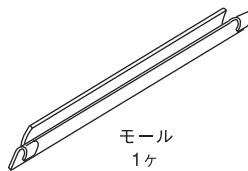
モール  
1ヶクッションテープ  
2ヶコード留め  
2ヶアジャスター  
2ヶ

### 取付寸法


器具取り付け後の寸法は次のようにになります。

アーム本体が長すぎる場合は、切断しないでアームセットAE2-80C(G)を使用してください。

たなライト  
LUS-VE  
LUS-V  
LUS-VS  
DNLED'sたなライト  
TX-FLED

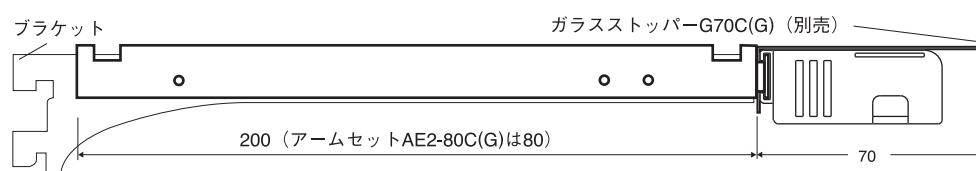

エコたなライト  
ELVN  
ELV

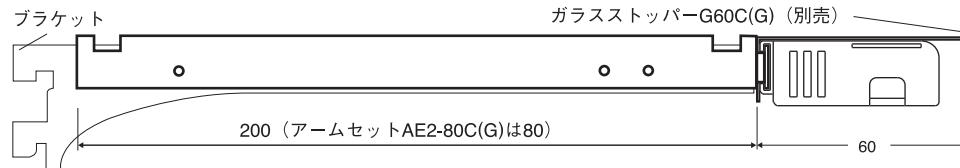

単位:mm

# 取付方法

## 1.アーム本体の器具への取り付け

器具本体のアーム取付溝に左右のアーム本体を差し込んでください。  
ブラケットの幅に合わせてスライドさせ、アーム固定ねじをしっかりと締めてください。

## 2.ブラケットへの取り付け

アーム本体をブラケットに乗せてブラケット固定ねじをしっかりと締めてください。

- ・ブラケットの長さが長い場合は、棚のガタつき防止用のアジャスターを取り付けてください。
- ・ガラスのズレ防止には、クッションテープを使用してください。
- ・ガラスの前への飛び出し防止には、ガラスストッパーG70C(G)またはG60C(G)(別売)を使用してください。
- ・傾斜ブラケットに取り付ける場合には、ブラケットに穴を開け、貫通させたねじとナットで(付属していません)アーム本体を確実に固定してください。

※ブラケット貫通ねじは、ロイヤル製穴付( $\phi 4.5$ )ブラケットをご使用の場合にブラケットの穴に貫通させてアームを固定されます。

## 3.電源コードまたは渡りコードの器具への取り付け

電源コード(別売)または渡りコード(別売)を器具に取り付けてください。  
コードのたわみ防止には、コード留めやモールを取り付けてコードを挟み込んでください。

