

左右のフタを開けて
溝に打ってください。
電線を損傷しないよう
ご注意ください。



ねじ打ちの際のご注意



LEDランプ収納部に打つ場合は、マグネット受け金具を避け、器具取付ねじガイドラインに下穴を開け、必ず付属のねじで、打ってください。LEDランプ落下・破損の原因となることがあります。

この印刷物は環境にやさしい大豆油インキを使用しています。



DNライティング株式会社

DNLED's たなライト TX-FLED

(100V , 50／60Hz共用)

取扱説明書

保存用

ご購入ありがとうございます。ご使用前に必ずお読みください。
この説明書は取付工事が終わりましたら
器具をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

10年09月06

安全上の注意



警告



●器具の分解、改造は絶対にしないでください。火災や感電の原因となります。



- 不安定な場所では使用しないでください。器具の転倒や落下により漏電やケガの原因となります。
- 紙や布や断熱材などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。器具の故障や火災の原因となります。
- 器具に内蔵されている電子部品には、絶対に触れないでください。感電の原因となります。
- 器具の隙間に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。
- 器具を造営材などへ埋め込んで使用しないでください。放熱が悪くなり、故障、火災の原因となります。



- 取付工事や清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 万一、煙がでたり、変な臭いがあるなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。



- 取付工事は、取扱説明書にしたがって確実にこなってください。感電、火災、落下、ケガの原因となります。
- 器具の取り付けは、器具質量に耐えるところに取扱説明書にしたがって確実にこなしてください。取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因となります。
- 電源を接続する際は、取扱説明書にしたがって確実にこなしてください。接続が不完全ですと、接触不良により火災の原因となります。



- アース工事は、電気設備技術基準にしたがって確実にこなしてください。アースが不完全ですと感電の原因となります。



注意

- 電源電圧はAC100V±6V以内で使用してください。発煙、発火の原因となることがあります。
- 屋内用器具ですので、屋外では使用しないでください。屋外で使用すると感電、火災の原因となることがあります。
- 引火する危険性の雰囲気（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・粉塵など）で使しないでください。火災や爆発の原因となることがあります。
- 雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。故障や漏電、破損の原因となることがあります。
- 酸などの腐食性雰囲気のところでは使用しないでください。故障や漏電、落下の原因となることがあります。
- 振動や衝撃の激しいところでは使用しないでください。落下によるケガや接触不良により、発煙、発火の原因となることがあります。

- 粉塵の多いところでは使用しないでください。接触不良により、発煙、発火の原因となることがあります。
- 器具に5kg以上の荷重をかけないでください。故障や落下の原因となることがあります。
- プラグやコネクタを抜くときは、必ずプラグ本体を持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
- 器具が棚やショーケースから落下して倒れたままで使用しないでください。近くに可燃物があると火災の原因となることがあります。
- 器具に被照射物（商品など）を近接させないでください。焼損の原因となることがあります。
- 電源コネクタ収納蓋を開閉する時には、手や電線を挟んだり、傷つけないように注意しておこなってください。感電・ケガ・漏電・故障の原因となることがあります。
- LEDの異常時には早めに器具を交換してください。故障の原因となることがあります。
- 磁石を使用して器具を高所に取り付けけないでください。落下によるケガ・故障の原因となることがあります。

ご使用上の注意

- 器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 電源コードDDF(別売)のプラグは中央の刃をラインコンセントの真ん中のレールにあわせてまっすぐしっかりと差し込んでください。
- 濡れた手でプラグやコネクタを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。特に高温域では、LEDの明るさ低下の原因となることがあります。
- 器具の真下にストーブなど温度の高くなるものを置かないでください。故障の原因となることがあります。
- 器具清掃の際は、シンナーやベンジンなどの溶剤は使用しないでください。水または中性洗剤を湿した柔らかい布でよく絞ってから汚れを拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 器具の近くで赤外線リモコン機器を使用しないでください。リモコン機器が正常に動作しないことがあります。
- 施工方法、使用方法によっては、コンピュータのエラー、ラジオ、テレビのノイズなど電波障害が生じることがあります。パソコンやその配線などノイズの影響を受け易い物は、器具に近接しないように施工してください。実機を確認してください。

- 電源を投入しても点灯までに1～2秒かかることがあります。
- 点灯中のLEDを至近から長時間直視しないでください。目を痛める原因となることがあります。
- LEDにはバツキがあるため、同一形式名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がございます。ご了承ください。
- 交換の際はLEDランプごと交換ください。LED素子単体では交換できませんのでご注意ください。
- 磁石と磁石または磁石と鉄片などの磁性体の間には、非常に強い吸引力が働きます。運搬や取り付けの際に手指や体の一部分を挟まれないようご注意ください。
- 磁石に磁気カードやメモリー等の電子記憶媒体などを近づけないでください。磁気の影響により、記録内容が消去されるおそれがあります。
- 磁石をパソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近づけないでください。磁気の影響により故障などの原因となることがあります。
- 心臓ペースメーカー等の電子医療機器を装着した人は使用しないでください。

本社・営業本部/東京都品川区西五反田1-13-5：03-3492-4460

東京物流センター：03-3691-3225

札幌営業所：011-824-5051 仙台営業所：022-283-3401 名古屋営業所：052-322-2861

大阪営業所：06-6338-1081 広島営業所：082-233-8211 福岡営業所：092-471-8075

定格 (仕様と定格は予告なく変更することがあります。)


形 式	全長 (mm)	本体 質量 (Kg)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	LEDランプ 電力 (W)	適合 LED ランプ
TX-FLED554S	554	0.13	0.16	9	7.0	FL-LED 535
TX-FLED872S	872	0.22	0.25	15	11.5	FL-LED 853
TX-FLED1135S	1135	0.28	0.32	19	15.5	FL-LED1116
TX-FLED1443S	1443	0.35	0.39	24	19.0	FL-LED1424

※入力電圧AC100V ※周波数50/60Hz共用

●電源送りは最大10灯以内とし、TX-FLED照明器具以外は接続しないでください。

外形寸法

本体：アルミ（メッキ仕上げ）

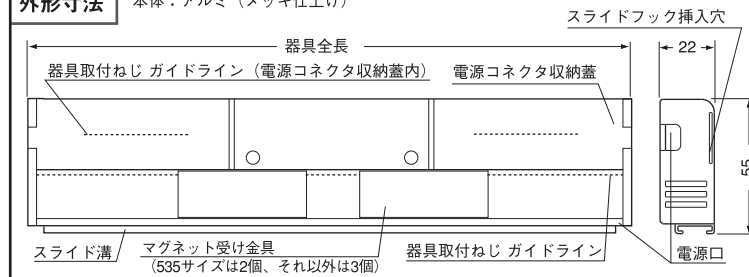

付属品：取付用ねじ(サラタッピングねじ3.5 x 16 mm 3ヶ)

単位：mm


取付方法

1.本体の取り付け


木棚に直に取り付ける場合

電源コネクタ収納蓋を開け、器具取付ねじガイドラインに沿ってねじを締めて取り付けてください。


【注】器具に穴をあける際、金属粉等が器具内に入らないよう注意してください。漏電、感電、故障の原因となることがあります。

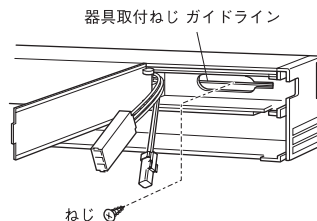

■電源コードDDF（別売）




■渡りコードDKF（別売）

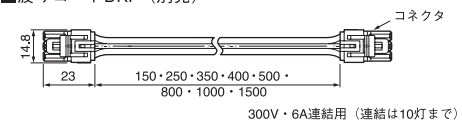

単位:mm


ブラケットの内々に取り付ける場合

- ・スライドフックVA(別売)を器具の左右のスライドフック挿入穴に差し込み、器具をブラケットに引っ掛け、器具固定ねじを確実に締めてください。

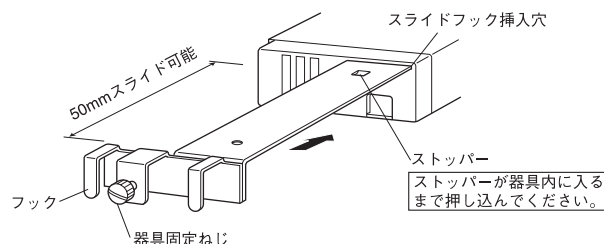

ブラケットの前部に取り付ける場合


アームセットAE2(別売)のアーム本体をスライド溝に差し込み、モールをセットしてブラケットに引っ掛け、ブラケット固定ねじを締めてからアーム固定ネジを確実に締めてください。

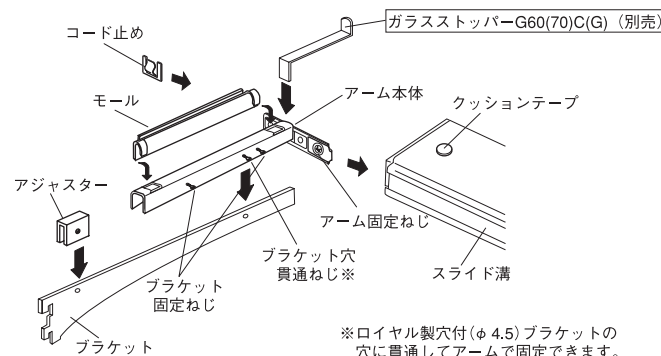

※ロイヤル製穴付(φ4.5)ブラケットの穴に貫通してアームで固定できます。

ロイヤル製穴付ブラケットに取り付ける場合

アームセットAR2(別売)のアーム本体をスライド溝に差し込み、ブラケットの幅に合わせてスライドさせ、アーム固定ねじを締めてください。アーム本体爪部をブラケットの穴に差し込み、確実に収まるまで器具を回してください。

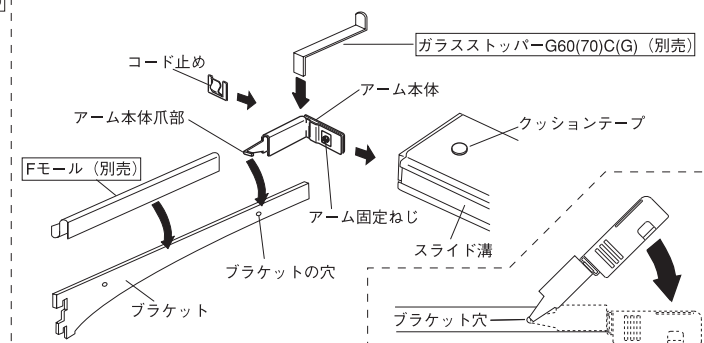

2.電源コードまたは渡りコードの器具への取り付け



※必ず電源を切ってください。

- ・左右どちらかの電源コネクタ収納蓋を開け、コネクタに電源コードDDF（別売）を接続してください。
- ・本体の取り付け方によって電源コードの出し方を決め、コネクタは器具内に収納して電源コネクタ収納蓋を閉めてください。
- ・プラグをラインコンセントに差し込んでください。

【注】どちらからでも給電できますが、絶対に両方から給電しないでください。感電や火災の原因となります。

※渡りコードDKF(別売)で連結する場合は、10灯以内で使用してください。

電源コードの出し方

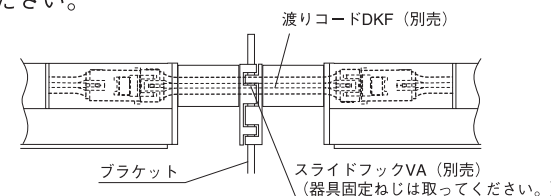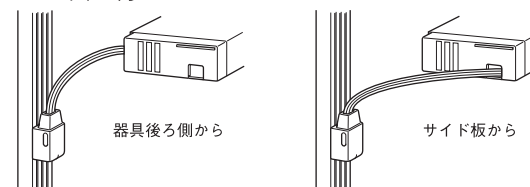


3.LEDランプの取付け・取外し

※必ず電源を切ってください。消灯直後はランプが熱いので手や肌などを触れないでください。


ランプの取付け方

- 1.別売のLEDランプ（FL-LED）の磁石面を上にして、ランプ収納部にLEDランプを取り付けてください。
- 2.器具のLEDコネクタにLEDランプのコネクタを接続してください。
- 3.LEDランプのリード線を電源コードを器具後ろ側から出す溝へ通してください。

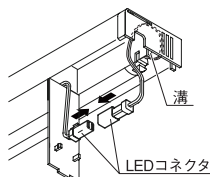

ランプの取外し方

- 1.FL-LED交換ラベルが貼ってある電源コネクタ収納蓋を開けてください。
- 2.器具のLEDコネクタとLEDランプのコネクタを外してください。
- 3.LEDランプ（FL-LED）の十時溝の横溝にマイナスドライバー等を当てながら下に引き抜いてください。

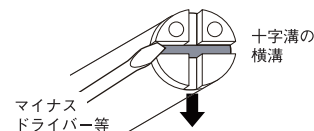

注：コードを引っ張らないでください。

4.電源の供給

全ての作業が完了しましたら電源を入れ、ランプが点灯することを確認してください。