


單位：mm

取付方法


1.本体の取り付け

木棚に直に取り付ける場合

タッピンねじ、または別売のスライドフックBWSをご使用ください。

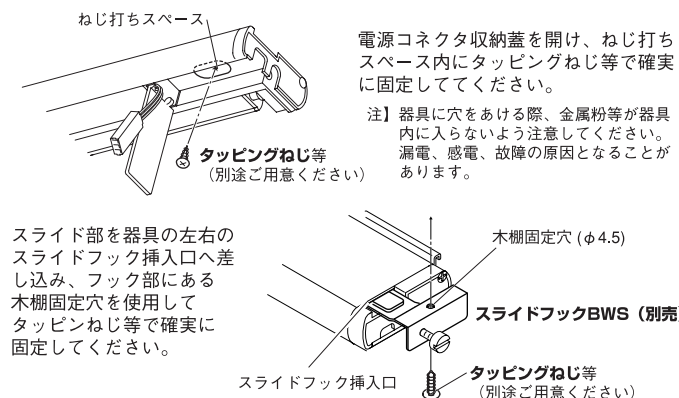


器具中央部の垂れ下がり予防 (全長1139mm以上サイズのみ)

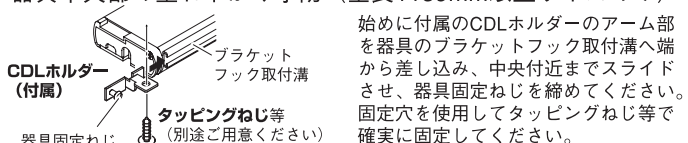

ブラケットの内々に取り付ける場合

別売のスライドフックBWSをご使用ください。


スライド部を器具の左右のスライドフック挿入口へブラケット幅に合わせて差し込み、フック部をブラケットへ引っ掛け、フック固定ねじを確実に締めてください。

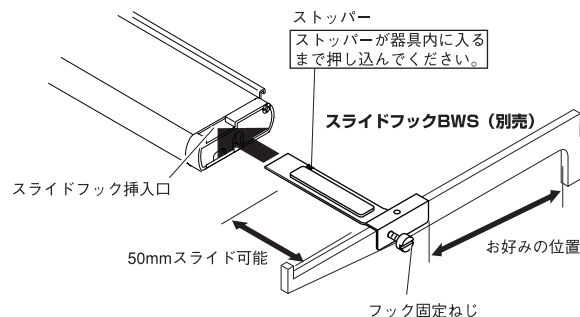

ブラケットの前部に取り付ける場合



別売のブラケットフックBDLをご使用ください。
(ロイヤル社製穴付ブラケットに取り付ける場合)

アーム部を器具のブラケットフック取付溝へ端から差し込み、ブラケットの幅に合わせてスライドさせ、器具固定ねじを締めてください。
フック部の爪をブラケットの穴に差し込み、確実に収まるまで器具を回してください。ガラスのズレ防止には、クッションパッキンを使用してください。

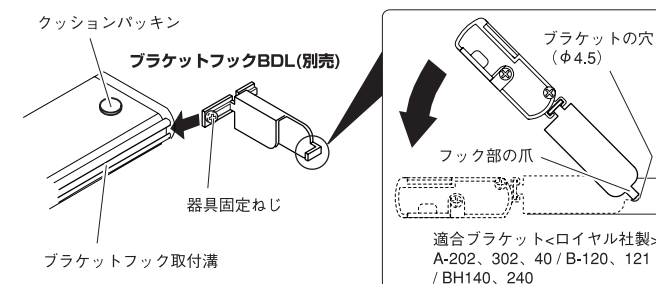


2.電源コード(別売)または渡りコード(別売)の器具への取り付け ※必ず電源を切ってください。

- ・左右どちらかの電源コネクタ収納蓋を開け、コネクタに電源コードDDF (別売) を接続してください。
- ・本体の取り付け方によって電源コードの出し方を決め、コネクタは器具内に収納して電源コネクタ収納蓋を閉めてください。
- ・プラグをラインコンセントに差し込んでください。余ったコードはFモール (別売) 等で束ねてください。

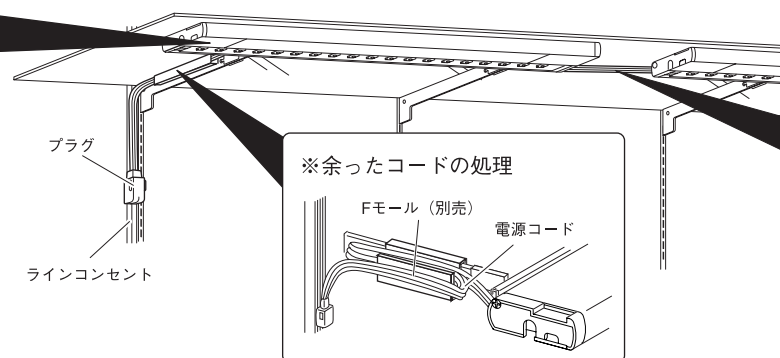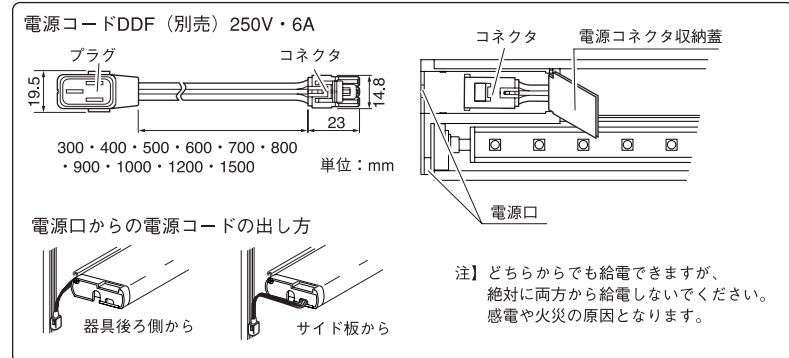

渡りコードDKF (別売)で連結する場合は、10灯以内で使用してください。

■渡りコードDKF (別売) 300V・6A





注) ダイア蛍光ブランドとの交換は、形状やオプションパーツが異なっている場合があります。一部のみ交換をする際など御注意をお願い申し上げます。

3.電源の供給

全ての作業が終わりましたら電源を入れ、LEDが点灯することを確認してください。

4.照射方向の調整

LED部の端を押して、お好みの照射方向へ調整してください。

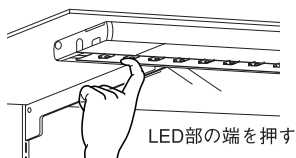

お好みの照射方向へ調整可能

