


エジソンスマート スポットライト

取扱説明書

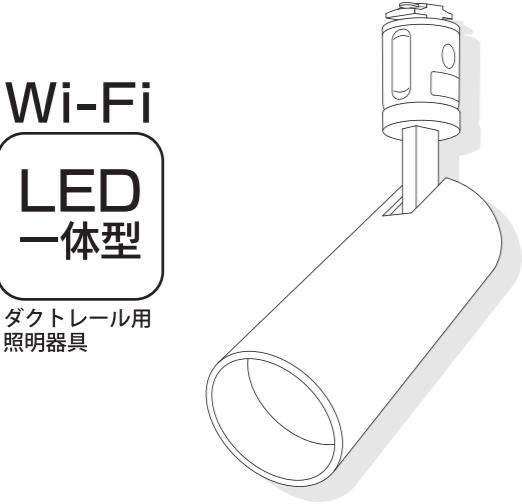

型番

ホワイト:DST-SL01WH / ブラック:DST-SL01BK

色温度	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流
3,000~5,000K	AC100-110V	50-60Hz	15W	0.13A

*調光器スイッチにはご使用いただけません。

エジソンスマートスポットライト 設定・操作方法

初めに用意するもの

●「Edison Smart」アプリのダウンロード

以下のQRコードを読み取るかAPP Store(iOS)、
Google Play(Android)で「Edison Smart」と
検索してダウンロードしてください。



●インターネットWi-Fi(無線LAN)環境

*必ずIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)対応のWi-Fi(無線LAN)で接続してください。
*BUFFALOのWi-Fiルーターの場合は「Buffalo-G-XXXX」とGを含むネットワーク名が
2.4GHz帯を示します。
*周波数の切り替え方法は無線LAN各機種のメーカー公式ホームページをご確認ください。

●Wi-Fi(無線LAN)のパスワード

*Wi-Fi(無線LAN)のパスワードはお持ちのWi-Fiルーターをご確認ください。

●エジソンスマートスポットライト本体を設置した 照明器具

音声操作をご希望の場合は、Amazon EchoまたはGoogle Homeをご用意ください。

*音声操作はAmazon Echo(アレクサ)、Google Home(Googleアシスタント)にのみ
対応しています。その他のスマートスピーカー(Clova、HomePodなど)には対応して
おりません。Siriでは「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」のみ音声操作が可能
です。

アプリの登録・設定


家庭用

1. アカウントを登録する

専用アプリ「Edison Smart」にアカウントを登録します。





2. 家族を追加する

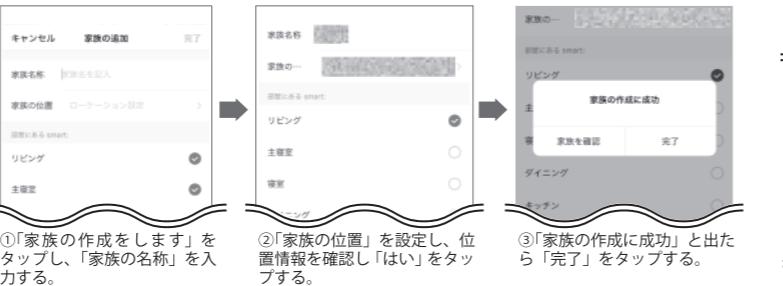

*「アプリの位置情報の利用」の許可設定や「家族の位置」を登録しなくてもアプリを使用できます。位置情報を設定しない場合は、地域の気象データ(日の出・日の入り時刻や天気・温度など)を参考にしたスマート設定が使用できません。位置情報は後からでも設定が可能です。

3. デバイスを追加する(Wi-Fiへの接続)

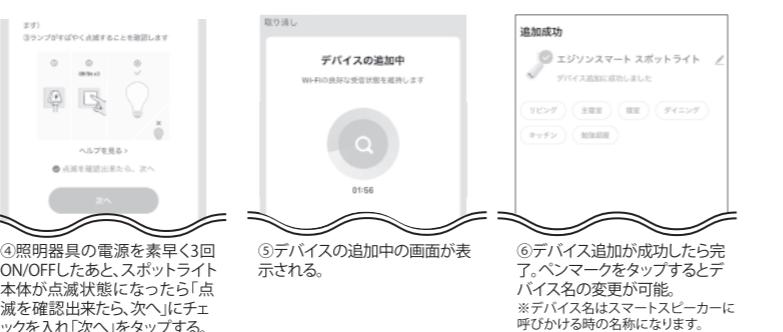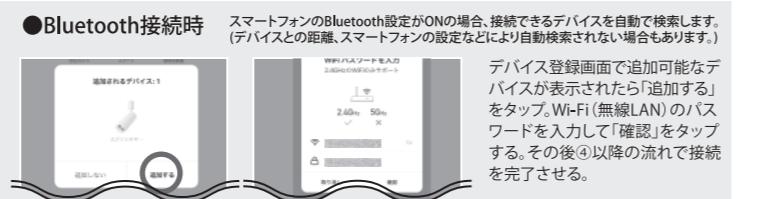

【デバイス(スポットライト)を点滅させる方法】

①電源のON/OFFを3回以上繰り返す。(素早くON/OFFしてください)
②スポットライトが素早い点滅状態(1秒に2回の点滅)になったら、「点滅を確認出来たら、次へ」にチェックを入れて次へをタップする。
※点滅状態が約3分間続くと点灯状態に戻ります。点滅状態から点灯状態に戻すには、点滅状態を10秒間続けたあと、電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。


【デバイス(スポットライト)の追加に失敗した場合】

●スマートフォンはWi-Fi(無線LAN)に接続されていますか?
●2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用していますか?※5GHz帯では接続できません。
●Wi-Fi(無線LAN)のパスワードは間違っていませんか?
※シリアルナンバー(S/N)やネットワーク名(SSID)はパスワードではありません。
●デバイス(スポットライト)の電源はONになっていますか?
※デバイス(スポットライト)が素早く点滅している状態でなければ接続できません。
●デバイス(スポットライト)、スマートフォン、Wi-Fiルーターは近くにありますか?
●Wi-Fiルーターとスマートフォンのネットワーク機能はロックされていませんか?

Wi-Fi(無線LAN)ネットワークが不安定でデバイスの追加に失敗した場合

Wi-Fi(無線LAN)ネットワークが不安定でつながりにくい場合は、遅い点滅状態のAPモード(アクセスポイントモード)を使用します。


●APモードでのデバイス追加方法

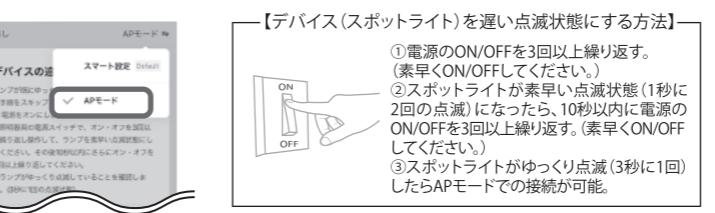

⑦「接続します」をタップするとスマートフォンの設定画面が表示されるので「SmartLife-XXXX」を選択する。

⑧アプリに戻り、追加中の画面が表示され、「追加成功」となれば完了。

3. デバイス(スポットライト)の設定変更

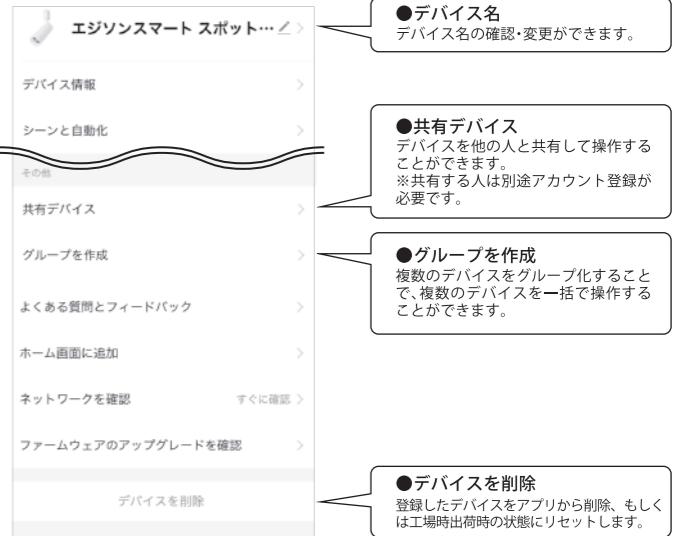

便利な使い方

1. シーンの設定・自動化設定

【シーンの設定】

生活シーンに合わせて、複数のデバイスを一括で操作できます。
設定例)「読書」シーン:全てのライトをON、100%で点灯させる。
「外出」シーン:全てのデバイスをOFFにする。


【自動化シーンの設定】

時間、曜日、気象データなどによって設定したシーンやデバイスを自動で操作できます。
設定例)「起床」自動化シーン:月～金の日の出時にライトをONにする。
「防犯」自動化シーン:毎日19時になったら玄関のライトをONにする。





2. グループの設定

複数個デバイスを使用している場合、グループを作成して複数個のデバイスを同時に操作することができます。

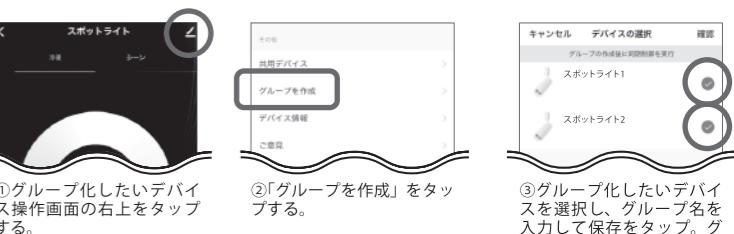

3. デバイスの共有化

家族や友人など複数人でデバイスを共有して操作することができます。
※共有する人は予めアカウント登録が必要です。

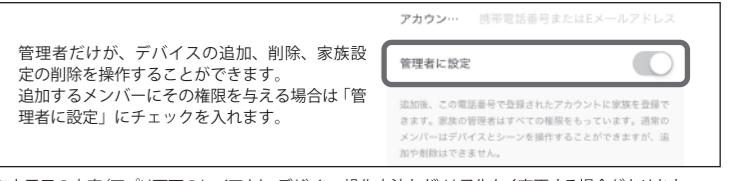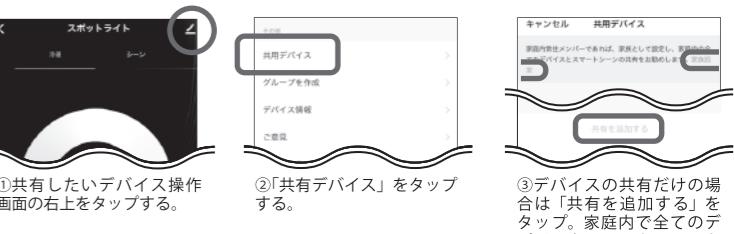


※本冊子の内容(アプリ画面のレイアウト、デザイン、操作方法など)は予告なく変更する場合があります。

Amazon Alexaの設定

Amazon Echoの設定およびAmazon Alexaアプリのダウンロード・設定はAmazon Echo・Amazon Alexaの取扱説明をご確認ください。

■「Amazon Alexa」アプリで「Edison Smart」のアカウントをリンクさせる。

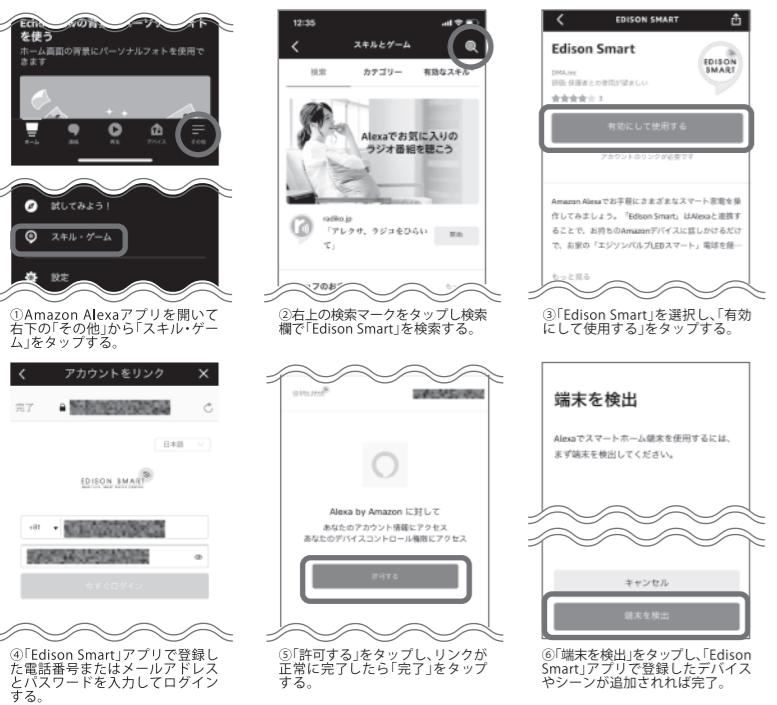

■便利な使い方 ▶「ルーティン」を使う。



音声で操作

設定が完了したAmazon EchoやGoogle Homeから音声でデバイス操作が可能です。

コマンド例: アレクサ(またはOK Google)、(デバイス名)を


- 点けて/消して。
- ONにして/OFFにして。
- 明るさを〇%にして。
- 明るくして/暗くして。
- (シーン名)をつけて。※「Edison Smart」アプリで設定したデバイスは「照明やコンセントの操作」から、またシーンは「シーンの操作」から追加できます。
- (シーン名)をONにして。※「Edison Smart」アプリでシーン設定をしている場合。
- 電球色にして。

調色も音声で操作が可能です。



※音声操作の仕方、言い回しによってはデバイスが動作しないことがあります。
※デバイス名やシーン名を「Edison Smart」アプリ内で変更した場合は、再度Amazon AlexaやGoogle Homeで検出する必要があります。
※デバイス名やシーン名はスマートスピーカーが検知しやすいシンプルな名前にしてください。

Siriの設定

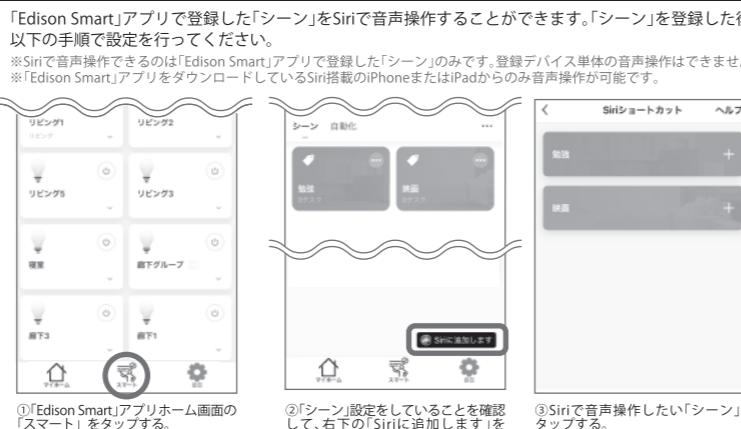

Googleアシスタントの設定

Google Homeアプリのダウンロード・Googleアシスタントの設定はGoogle Home・Googleアシスタントの取扱説明をご確認ください。

■「Google Home」アプリで「Edison Smart」のアカウントをリンクさせる。



安全上の注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「安全上の注意」、「ご使用上の注意」をお読みください。
この製品・アプリは日本国内専用です。海外ではご使用になれません。
This appliance is designed for use in JAPAN only and cannot be used in other countries.

⚠️ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。(破損・感電の原因)
- 取付け・取外しや清掃の際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 器具を紙や布などで覆つたりしないでください。(火災の原因)
- 器具と被照射面の距離は必ず30cm以上離してください。ドア・家具・可燃物が近づかないように取付けてください。(変質・変色または火災の原因)
- 直流電流では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)

⚠️ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。 ※物的損害とは、家屋・家財および畜・ペットなどに関する拡大損害を示します。

- 落としたり、物をぶつけたり、傷つけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 器具重量に耐えられるダクトレールにお取付けください。(落下の原因)
- 天井面、壁面取付け専用器具です。壁面および傾斜天井に取付ける場合は、ダクトレールは必ず横向きに取付けてください。また、壁面のダクトレールに取付ける際は、ダクトカバーを必ずご使用ください。(落下の原因)
- 点灯中や消灯直後は器具が高温のため、触らないでください。(やけどの原因)
- 点灯中の器具の光源を直視しないでください。(目を痛める原因)

ご使用上の注意

- 調光器スイッチにはご使用いただけません。
- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源で使用しないでください。
- 製品の設置に関わる工事費、点灯の不具合に伴い発生する費用、二次的損害(設置納期遅延、施工費、人件費、業務に支障が生じた際の損失)など一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 位置表示灯内蔵形スイッチ(ホタルスイッチ)や消灯時でも微小電流が流れ回路でご使用になる場合、スイッチを切っても微弱点灯する場合がございます。また、スイッチ側のランプが暗くなる、点滅する、また点灯しないことがあります。
- ラジオやテレビなどの音響、映像機器の近くで点灯するとノイズやちらつきが発生する場合があります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコン)などの近くで点灯すると誤作動することがあります。
- LED素子には光色・明るさに個体差があるため、同じ商品であっても多少異なって見える場合がございます。
- 必ずお使いの配線器具(照明スイッチ)及び照明器具メーカーが指定している接続灯数・負荷容量内でご使用ください。
- 水洗いや分解はしないでください。
- 周囲温度が高い、または湿度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 照明器具及び関連器具には寿命があります。設置して8~10年経つと外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。


個人情報の取り扱いについて

個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき、適切な管理と運用を行います。


Wi-Fi(無線LAN)使用時の注意

Wi-Fi(無線LAN)は電波を使ってデータを送受信するため、不正なアクセスなどを受ける恐れがあります。Wi-Fi(無線LAN)を使用する際は、その危険性を十分に理解し、データの安全を確保するためセキュリティ設定を行ってください。
セキュリティ対策を施さず、あるいはWi-Fi(無線LAN)の仕様上、やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合は、当社はこれによって生じた損害に対する責任を負いかねます。


■取付け方法

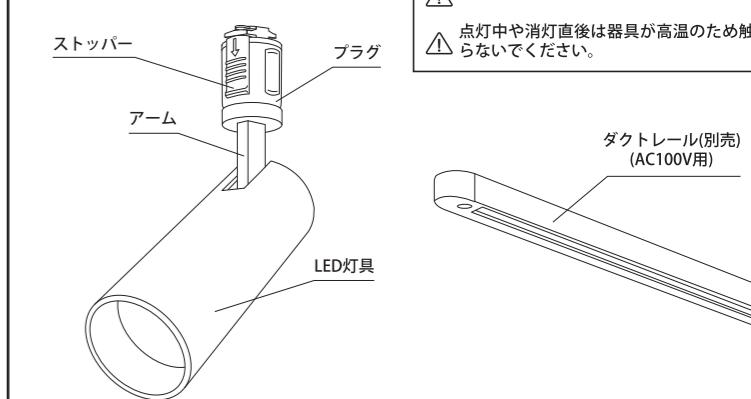

【プラグを取付ける】

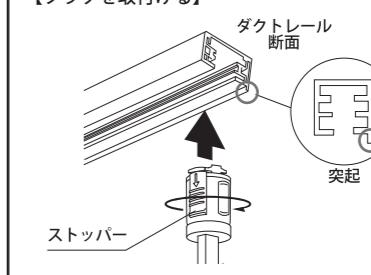

【プラグを取外す】

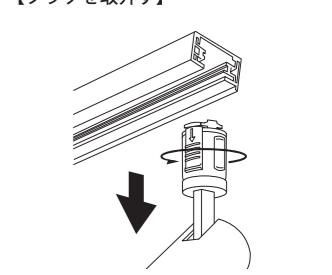

※ダクトレールには向きがあります。取付けの方向を間違えると点灯しない場合があります。点灯しない場合は取付けの方向を再度ご確認ください。

※照射距離により被照射面が変質・変色するおそれがありますので、必ず被照射面との距離は30cm以上離してください。

保証書

型番:DST-SL01WH / DST-SL01BK

保証期間:お買い上げ日より1年間

ご購入店、ご購入日がわかるレシートまたは納品書などと合わせて保管してください。

保証規定

- 正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店が交換対応いたします。※モデルチェンジの為、同一商品がない場合は同等商品と交換になります。商品廃盤の場合は交換不可となりますので、予めご了承ください。●お買い上げ年月日、販売店がわかるレシート、ネット通販にてご購入いただいた場合は納品書をご用意ください。●交換ご依頼品のご持参及び持ち帰りにかかる交通費、ご送付される際の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。●保証期間内であっても下記の場合は保証対象外となります。1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障・破損。2)商品を落とした事による故障・破損。3)火災・公害・異常電圧および天災などによる故障・破損。4)一般家庭用以外に使用された場合の故障・破損。5)オークションやフリーマーケット、フリマアプリなど個人転売によって製品を購入した場合。

- 本製品は、国内電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けた製品です。

 R 210-145445

株式会社ディーエムエー
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉 2-3-23 3F
TEL:0120-484-005 (平日 10:00-17:00)
メール:sp@edison-led.co.jp
公式サイト:<https://edison-led.co.jp/>

※本冊子の内容(アプリの画面レイアウト、デザイン、操作方法など)は予告なく変更する場合があります。