

ダイヤルタイマー保証書

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	WH3101・WH3111・WH3201・WH3211		
保証期間	お買上げ日から 本体 1年間		
※お買上げ日 (和暦)	年	月	日
※お客様	ご住所 お名前 電 話 () — 様		
※販売店	住所・店名 電 話 () —		


製造元 パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

〈ご販売店様へ〉※印欄は必ず記入してお渡ください。

はじめて使用するときは…

電源の周波数に合わせる (本体裏面、周波数切替レバー)
お住まいの周波数がわからない場合は、契約されている電力会社にお問い合わせください。

※出荷時は60 Hzにセットしています。
※コインで切り替えてください。

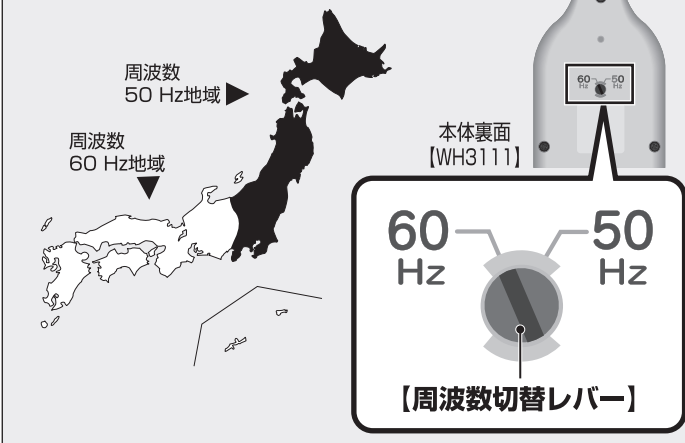


定格・仕様


定格・仕様	WH3101	WH3111	WH3201	WH3211
定格電圧・電流	AC 100 V 15 A			
電源周波数	50 Hz / 60 Hz 切替			
適合負荷容量	1500 W(ヒーターを用いた器具のとき)			
消費電力	1.5 W			
目盛り単位	15 分		5 分	
タイマー設定誤差	±7.5 分以内		±2.5 分以内	
質量(重量)	140 g	200 g	140 g	200 g
コード長	—	1 m	—	1 m

各部のなまえおよび使用方法

……イラストは11時間タイプ(WH3111)です。……


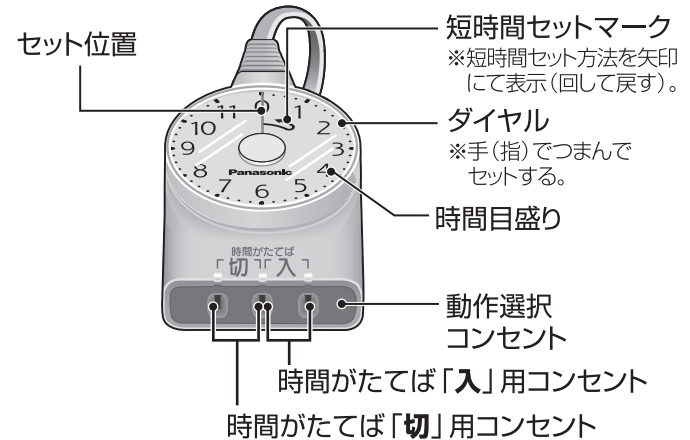


ご注意! ダイアルを上面にして使う

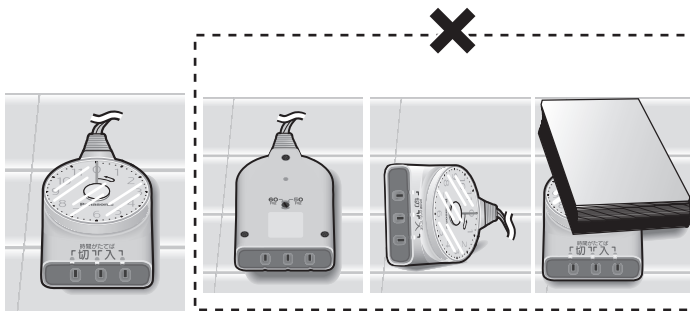


ダイヤルはセットした時間から0分になるまで、ゆっくり回転しますので、ダイヤルに物が触れないようにしてお使いください。触れたままではダイヤルが正常に回転しませんので、タイマー時間どおり動作しません。

1 タイマーの時間を合わせる

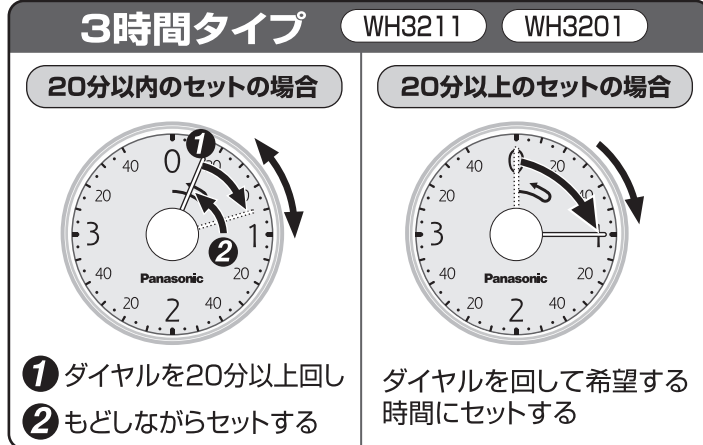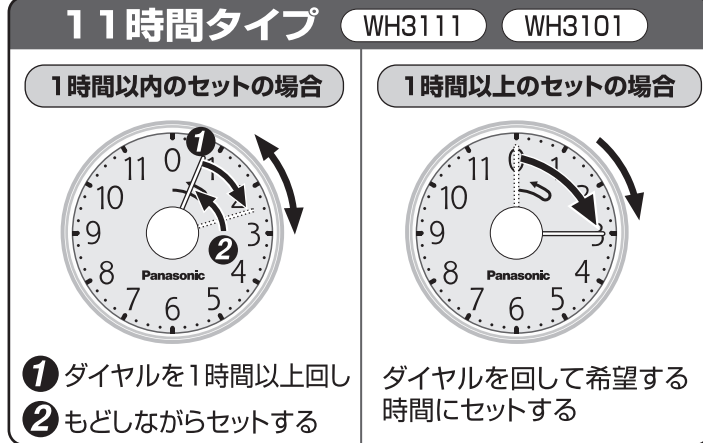


2 タイマーの電源プラグをコンセントに差し込む

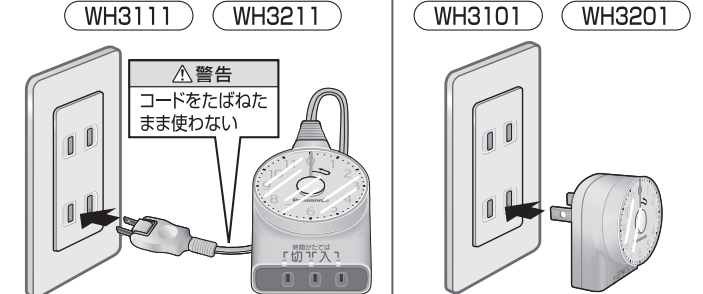

3 「切」または「入」のコンセントに接続器具の電源プラグを差し込む


●このとき接続器具のスイッチはプラグを差し込んだあとONにしてください。

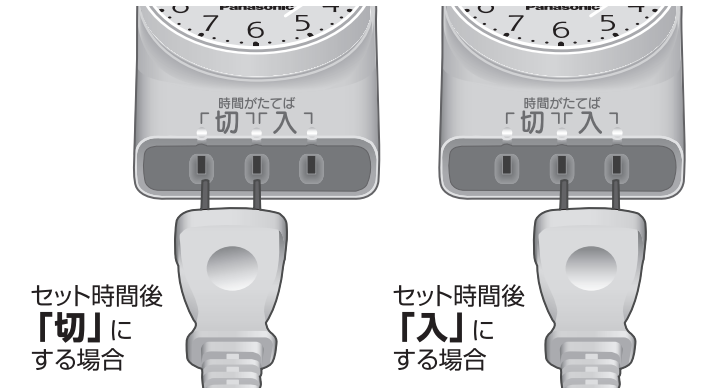

注) タイマー動作中「ジー」という音がありますが異常ではありません。また、タイマーが「入」「切」するとき、「カチッ」と音がします。

ダイヤルタイマー

取扱説明書

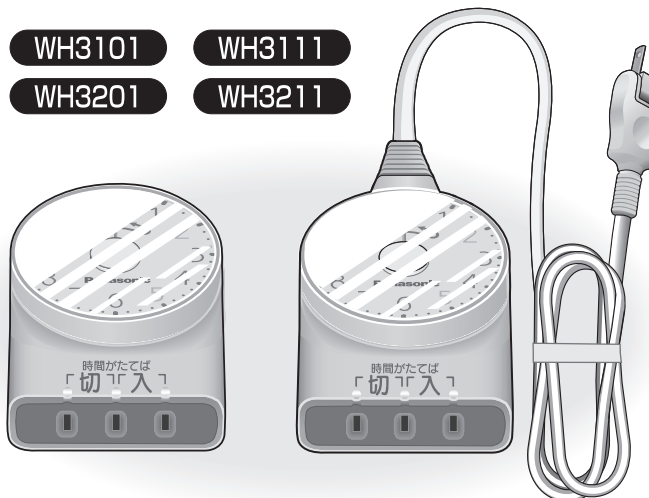

●お買上げありがとうございました。
●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく使用してください。
●この取扱説明書は必ず保管してください。

M1105DC31211