



取扱説明書

保存用
111-07E

工事店・電器店様へのおお願い

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

はじめに


この器具をご使用になる前に、必ず本説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を充分にご理解ください。

安全に関する事項は、本説明書の「安全上のご注意」または器具本体に貼付しているラベルの「警告」と「注意」のマークによって、特に注意を引くように表示しています。

警告 誤って使用しますと、事故により使用者が重傷を負う危険があります。

注意 誤って使用しますと、使用者が傷害を受けたり、物的損害の発生が想定されます。

警告 **注意** マークの内容を厳守し安全・快適にご使用ください。

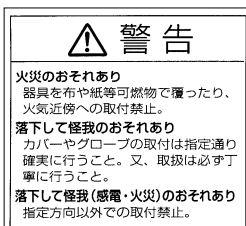

安全上のご注意

警告	
	この器具は、一般通常環境（本説明書用語欄参照）の屋内天井直付専用器具です。下記の使用環境・条件では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
一般通常環境以外の所 湿気の多い所 屋外 水気のかかる所	浴室 サウナ風呂 傾斜天井 壁面 床面
使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、お問合せください。	
	交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。（インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共用です。）
	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。ランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。
	三相四線、単相三線式の配線下で使用する場合には、負荷のバランスをとり、ブレーカーは中性線が他相線路より後に遮断される仕様のものご使用ください。焼損の原因になります。
	電動機等を使用する電源回路には、器具を接続しないでください。高調波と過度の電圧変動により、焼損・不点の原因になります。

警告	
	火気等の近くでは、使用しないでください。落下・感電・焼損の原因になります。
	空調や外気等、風の影響を受ける場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
	取付けの際は、器具各部にヒビ、割れ、カケ等の異常がないことをご確認のうえご使用ください。落下の原因になります。
	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。落下・感電・火災の原因になります。
	屋内配線は、本説明書に従って確実に接続してください。接触不良により感電・焼損の原因になります。
	配線部品を使用する場合は、破損していないことを確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因になります。
	取付方向は、器具本体表示または本説明書に従って正しく施工してください。感電・火災・ケガの原因になります。
	被照射面までの距離は、器具本体表示または本説明書に従って施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
	木ネジによる器具取付けは下記のように行ってください。誤った施工をしますと、落下の原因になります。取付部の強度が弱い場合には、補強材で補強してください。
取付部、補強材の材質は、杉、またはこれと同等以上の強度を有するものをご使用ください。取付部、補強材へのネジ埋込み寸法は、20mm以上となるように取付けてください。器具は補強材の板目、柱目面に取付けてください。既に使用されたネジ穴の再利用は、しないでください。	
	器具の改造、部品の変更は行わないでください。落下・感電・火災等の原因になります。
	濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障の原因になります。
	カバー、グローブ、枠、飾り等の着脱は、器具本体表示または本説明書に従って確実に行ってください。落下の原因になります。

警告	
	器具に他の荷重をかけないでください。落下・感電・焼損の原因になります。
	器具を布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、燃えやすい物を近づけたり、異物を差込んだりしないでください。落下・感電・火災の原因になります。
	安全機構が付加されている場合は、必ず使用してください。落下・感電・火災の原因になります。
	ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってください。感電の原因になります。
	煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電・火災の原因になります。工事店、お買い上げの販売店、または当社もよりの支店にご相談ください。

注意	
	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
	器具銘板と梱包ケース、および本説明書の品番が一致しているか確認してください。
	器具、部品の取付け状態および点灯状態に異常がないことを確認のうえご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
	器具や部品の取扱いは丁寧に行ってください。落下・破損の原因になります。
	ランプの取扱いは丁寧に行ってください。特に着脱の際は、ランプホルダーやランプ支持バネ等で強く弾かないでください。ランプの落下・破裂・破損の原因になります。
	ランプをソケットに装着する際は、器具本体表示または本説明書に従って確実に行ってください。焼損・不点の原因になります。
	照明器具には寿命があり、照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8～10年です。外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。器具本体表示または本説明書に従って、6カ月に1回定期的に保守、点検を行ってください。また、3～5年に1回は有資格者に点検を依頼してください。点検を行わずに長時間使用しますと、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯（JIS C8105-1 解説による。）
	点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になっていますので、手を触れないでください。火傷の原因になります。

注意	
	部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に記載されたもの以外は、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
	黒化したり、チラツキがでたランプは、新しいものと交換してください。焼損の原因になります。
	器具、ランプの汚れは、乾いた布等で拭き取ってください。水洗いをしますと、感電・故障の原因になります。

用語

- 一般通常環境
下記のような場所を除いた環境をさします。
1. 周囲温度が20±15℃を超える場所。
 2. 粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。
 3. 可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。（炭鉱内、海岸地区、温泉地区、重工業地区等）
 4. 器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室。

保管

保管の際は下記の要領で行ってください。
購入時と同じ状態で梱包してください。
梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。
梱包ケースの上に物を置かないでください。
梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。
常温 20±15℃ 常湿 65±20% RH 場所に保管してください。

廃棄

使用済の照明器具は、所轄の地方自治体が定めた方法にもとづき、適正に処理してください。なお、廃棄の際にはケガをしないよう手袋等をご使用ください。

商品についてのご相談・お問合せ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に貼付している器具銘板で品番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店、工事店、もしくは下記のご相談窓口までご連絡ください。

相談窓口	商品についてのご相談	修理・アフターサービスのご相談 (ダイコーエンジニアリング株式会社)
北海道地区	TEL(011)561-8067	TEL(011)561-8152
東北地区	TEL(022)284-5611	TEL(022)284-5611
東京地区	TEL(03)5600-7806	TEL(03)5600-3445
埼玉地区	TEL(048)562-1015	TEL(048)564-0261
横浜地区	TEL(045)941-6310	TEL(045)941-6331
中部地区	TEL(052)821-6276	TEL(052)821-7105
関西地区	TEL(072)965-3427	TEL(06)6731-1286
中四国地区	TEL(082)247-6711	TEL(082)246-2162
九州地区	TEL(092)531-3164	TEL(092)531-4744

電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。（平成19年4月1日現在）
本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-2-7 高麗橋ビル
TEL(06)6222-6240(代)

DSH-1578XS・1578XW

屋内

天井直付専用器具

111-07-1578XSA

仕様


屋内天井直付専用器具です。
木ネジ 2本 取付専用器具です。

品番	DSH-1578XS	DSH-1578XW
配光	1/2照度角 10°40°	
適合ランプ(別売)	CDM-R PAR30 70W×1灯 E26	
適合安定器(別売)	100V	DP-53271 (インバータ)
		DP-51304 (ボックス付)
	200V	DP-51306 (ボックスなし)
		DP-53271 (インバータ)
		DP-51305 (ボックス付)
器具重量	約0.5Kg	
電源接続	口出し線	

適合安定器 (CDM-TR PAR30 70W×1灯 E-26)



品番	インバータ	ボックス付	ボックスなし				
	DP-53271	DP-51304	DP-51305				
入力電圧(V)	100/200V	100V	200V				
ランプ消費電力	70W						
力率	高力率						
入力電流	始動時	0.86A以下	0.44A以下	1.2A	0.6A	1.2A	0.6A
	安定時	0.86A	0.44A	0.97A	0.48A	0.97A	0.48A
入力電力	85W	83W	89W				
二次電圧	290V		230V				
二次短絡電流	1.3A		1.3A				
無負荷入力電流	0.13A	0.12A	1.8A	1.9A	1.8A	0.9A	
重量	0.6kg		4.5kg		3.5kg		
電源接続	端子台			口出し線			
最大延長距離	3m			10m			

各部の名称

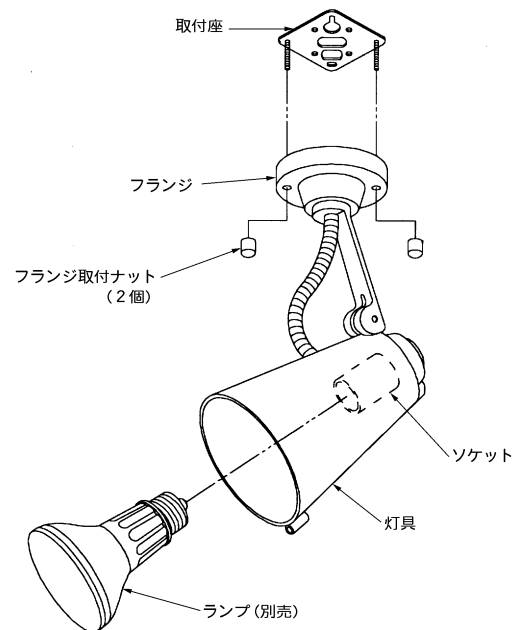

※上図は器具の一部を簡略化しています。

付属部品

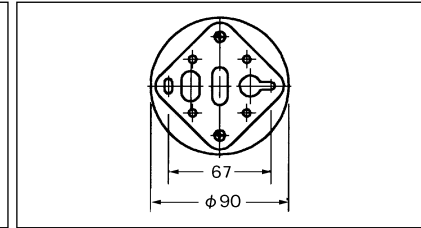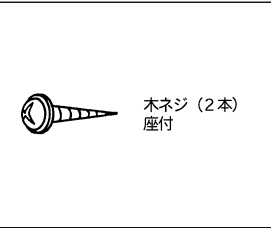


配線方法

電源電圧、周波数の確認をしてください。
断熱施工はできません。
1分岐当たりの灯数は、配線の許容電流を考慮してお決めください。
安定器を2台以上まとめて設置する場合は、安定器の幅以上の間隔をあけて、通風よくしてください。
安定器の設置部分を除く外郭が、造営物、ダクト等に触れないように施工してください。
万一、電線の絶縁体にナイフ等の傷がついた状態で使用されますと、高圧パルスにより、電線が焼損する場合がありますので、絶対に使用しないでください。
通電状態で絶対電線には触れないでください。電線に高電圧が発生しています。
電気設備技術基準に従って工事し、必ずD種(第三種)接地工事も行ってください。
安定器二次側の接続および延長は、600Vビニル絶縁電線または同等以上の電線を使用してください。
放電灯は点灯(放電)開始後完全点灯するまでに時間がかかります。また消灯後すぐ再点灯する場合は、約5秒後に電源を再投入してください。この際、ランプの温度が下がるまで高圧パルスが加わっても点灯しません。


取付方法

1. 取付座の取外し
フランジ取付ナット(2個)をゆるめ、フランジから取付座を取外してください。

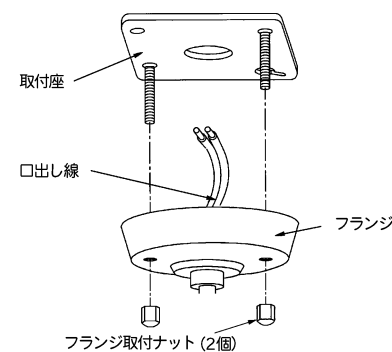


2. 取付座の取付け

取付座の電源穴に安定器二次側配線を通し、木ネジ(2本)で天井面又は壁面の補強材のある位置に取付けてください。

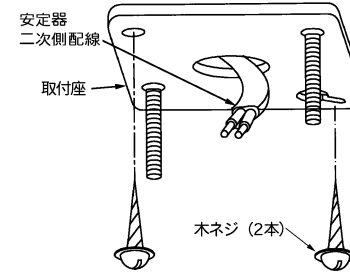


3. 電源の接続

安定器二次側の配線と口出し線を圧着スリーブで確実に接続してください。
接続後、必ずビニルテープで10巻以上の絶縁処理を施してください。
アースネジを使用して、必ずD種(第三種)接地工事を施してください。

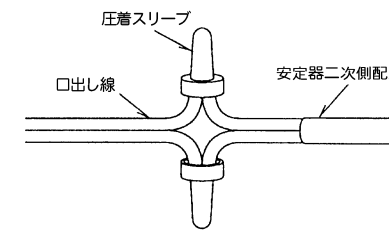


4. フランジの取付け

フランジを取付座にセットし、フランジ取付ナット(2個)で確実に締め付け、固定してください。

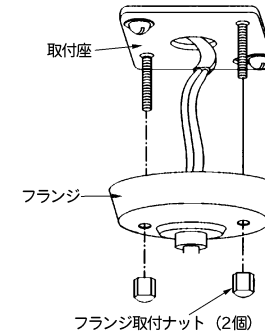

5. ランプの取付け

ランプ(別売)をソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

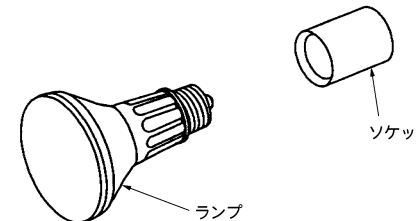

6. 使用前の確認

取付状態、点灯状態を確認してください。

7. ご使用方法

点灯、消灯および切替は、壁スイッチで操作してください。
可動範囲 水平方向360°
垂直方向90°
照射方向を設定する際は、無理な力を加えないでください。ストッパー機構が壊れ、事故の原因になります。

おことわり

取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不十分ですと、器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因になります。
器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因になります。
ランプの取扱いは、ランプのケース表示に従い、正しく行ってください。

保守・点検

1. 6カ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすすめします。点検は、次の項目にもとづいて行ってください。

(1) 点検事項

正常に点灯しますか。
スイッチは、正常に切り替わりますか。
天井との取付け部、各製品の合わせ目に異常なガタつき、ゆるみはありませんか。
可動部は異常なく動作しますか。
異常な臭い、音、発熱はありませんか。
ガラス、プラスチック部品等に、ヒビ、割れ、変形等が発生していませんか。
不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

(2) 清掃

器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	30~40度の薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いをしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリが付きやすくなります。(但し、金属部は除く)
木・竹・籐 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかい布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用し、スポンジ等で水洗いの後、自然乾燥してください。消しグローブは素手で触ると指紋が付き、ゴム手袋等を使用してください。

ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

2. 異常時の処置

定期点検により発見された不具合のうち、消耗部品(ランプ、電池等)交換部品(パネル、パッキン等)は、速やかに販売店、工事店にご相談のうえ、適合品と交換してください。

また、安定器、配線部品等は、定格電圧、常温、1日当たり10時間使用を想定した場合、約8~10年が交換の目安です。新規の器具と交換するか、または当社もよりの支店にご相談ください。

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)