

チャンネルスイッチ

切替により、器具3台まで個別に操作できます

全灯ボタン

蛍光灯を100%点灯にします

お好みボタン


蛍光灯を明・暗ボタンで設定した明るさ
(記憶します)で点灯します

ボタン

豆球（またはLED）を明・暗ボタンで設定した明るさ（記憶します）で点灯しますこのボタンは太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します

消灯ボタン

消灯します

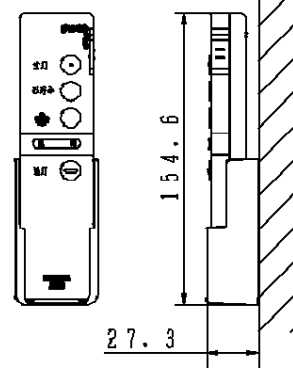

使用上のご注意

- ・パナソニック製リモコン照明器具と組み合わせてご使用ください。
- ・1部屋で2台以上同じチャンネルの器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合がありますので、ご注意ください。
- ・天井、壁、床の色や材質により、リモコンの操作距離が短くなることがあります。
- ・周囲温度が低いと、点灯直後リモコンで切り替わりにくいことがあります。
その場合は、しばらくしてから操作してください。
- ・適合電池は単三形乾電池2本です。
- ・乾電池は半年を目安に取り替えてください。
- ・リモコンボックスは紛失防止用に壁掛け収納するものです。
リモコンは必ず照明器具に向けて操作してください。

電池の破裂や液漏れの原因となります。

- ・電池は新旧・異種の乾電池は混用しない。
- ・乾電池の ⊕ ⊖ は正しく入れる。
- ・使用後、可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない。
- ・本商品を改造したり、部品の交換をしない。
故障の原因となります。
- ・水、コーヒー、ジュースなどをかけない。
- ・温度の高くなるところで使用しない。
- ・充電式電池は使用しない。

295

单位: mm 第三角法 (JIS A-4)

H K 9 3 2 7 K - K 2

