

白熱灯スポット(一般屋内用)  
(プラグタイプ) 品番 **HNL02667B HNL02667W HNL02667S**  
**HNL02687B HNL02687W**

・器具の取付けには電気工事士の資格が必要です。必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

## 安全に関するご注意




### ⚠ 警告

● 施工は、取扱説明書にしたがい確実にこなす。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。



● 配線ダクトの設置又は交換が必要です。配線ダクトの設置・交換には資格が必要です。販売店、電気工事店に依頼してください。

● 天井取付け専用器具です。下記のような場所を取付けると火災・落下の原因となります。

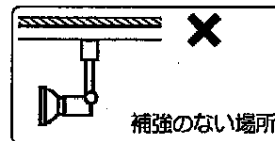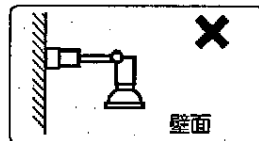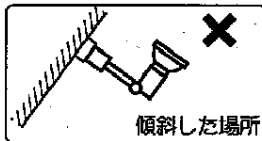

● 器具と被照射物・被照射面の距離は50cm以上離す。被照射物の火災・変色の原因となります。

● 表示された電源電圧 (定格電圧 ± 6%) 以外の電源で使用しない。

火災・感電の原因となります。

● 器具の改造および構成部品 (ソケットなど) の交換をしない。

火災・感電・落下の原因となります。

● 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店に相談する。

火災・感電の原因となります。


● 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。

火災の原因となります。

● 器体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。

指定以外のランプを使用すると、火災・落下の原因となります。

● アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

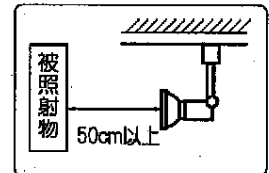

### ⚠ 注意

● 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。



必ず守る

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受け下さい。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電・落下などに至る場合があります。

● 器具を温度の高くなる物 (ストーブ・ガスレンジ等) の近くや湿気を発生する場所では使用しない。

火災の原因となります。

● 湿気、水気のある所では使用しない。

火災・感電の原因となります。




● 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺をさわらない。

ランプ及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。

■仕様 ⚠ 警告 下記以外のランプを使用しないでください。火災の原因となります。

使用電圧	適合ランプ
AC100V	ダイクール電球 JDR110V75Wまで (E11口金)

**各部のなまえと取付け方** ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。

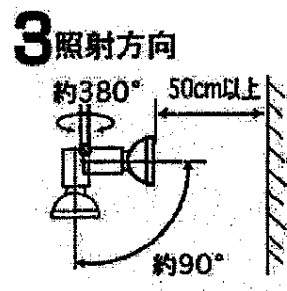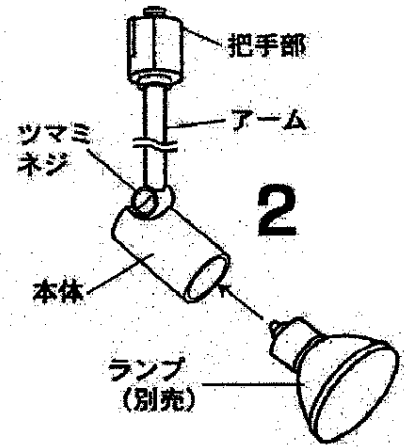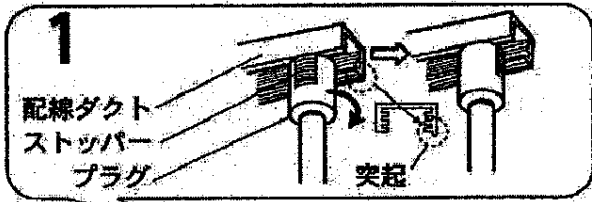

**1.取付け方**

- プラグのストッパーをダクトの突起の逆側に合わせ、プラグを押し当て、右に90度回転させる。ストッパーが、配線ダクトに確実にハマっているか確認する。

不備がありますと火災・落下の原因となります。

**2.ランプを取付ける (別売)**


- ランプを確実に締め付けてください。

不備がありますと火災・落下の原因となります。

**3.照射方向を調整する。**

- 点灯直後に本体を持ち、角度を調整してください。

- 照射方向調整後はツマミネジを確実に締め付けてください。

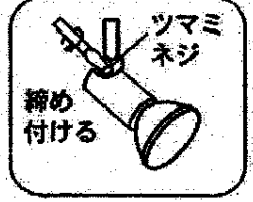

注) 1.点灯中は高温となり、やけどの原因となりますので手袋(布製)等をご使用のうえ、調整してください。

2.回転範囲以上無理に回転させないでください。

**警告** 照射物・照射面との距離は50cm以上離してください。被照射物の火災・変色の原因となります。

**取外し方**

- ストッパーを押し下げて左に90度回転させる。

**保証について**


- 保証について-----この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について-----保証書の必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間-----弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

**お手入れ・ランプ交換** ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。

- 器具の清掃について・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について・・・交換ランプは本体表示にしたがって器具にあった種類、ワット数のランプをお求めください。
- オプション (別売) について・・・フィルタ取付枠、バンドアは、φ70ダイクール電球110V65W専用です。75Wランプに装着し使用しますと、オプションの落下の原因となりますので行わないでください。



**高温注意**

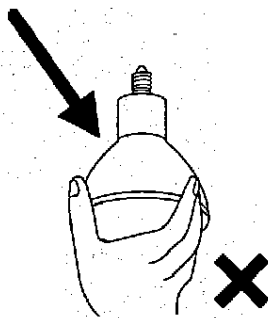

**警告** 指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ (指定)	おすすめの交換ランプ
ダイクール電球 JDR110V75Wまで (E11口金)	φ70 170形(75W)ダイクロロビーム JDR110V75WKN/7E11 JDR110V75WKM/7E11 JDR110V75WKW/7E11

**注意** 点灯中や消灯直後はランプをさわらないでください。やけどの原因となります。