



リモコンについて

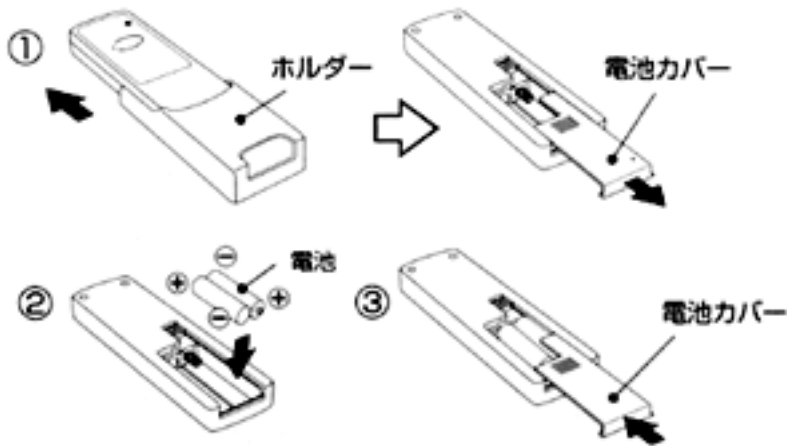

1. リモコンをホルダーから取出す。

リモコン裏側の電池カバーを手前に引き、はずす。
電池の極性を本体の表示に合わせて入れる。
電池カバーを取付ける。


電池の「+」「-」の方向は本体の表示に従い正しくセットしてください。
電池交換の際は必ず2本とも交換してください。動作不良の原因になります。
長期間リモコンを使用しない時は電池を外しておいてください。
液もれなどでリモコンをいためる原因になります。

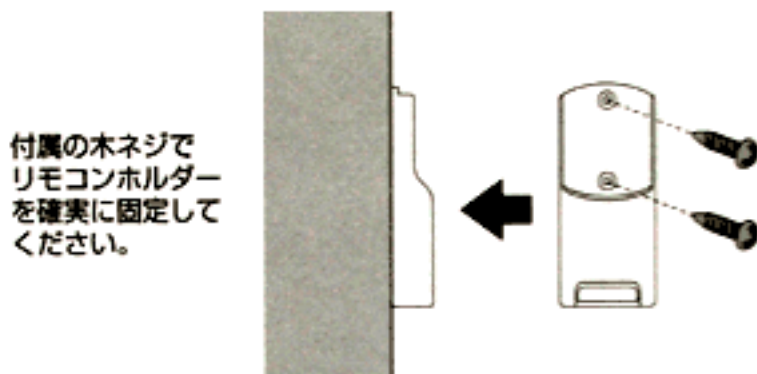

2. リモコンホルダーのご使用方法

リモコンの紛失を防止するためリモコンホルダーが付属されています。
壁面に取り付けてご使用ください。

リモコンを操作する際は、ホルダーからリモコンを外して器具に向けてください。
リモコンの動作距離が短くなった時は電池が抹消しておりますので、新しい電池と取り替えてください。

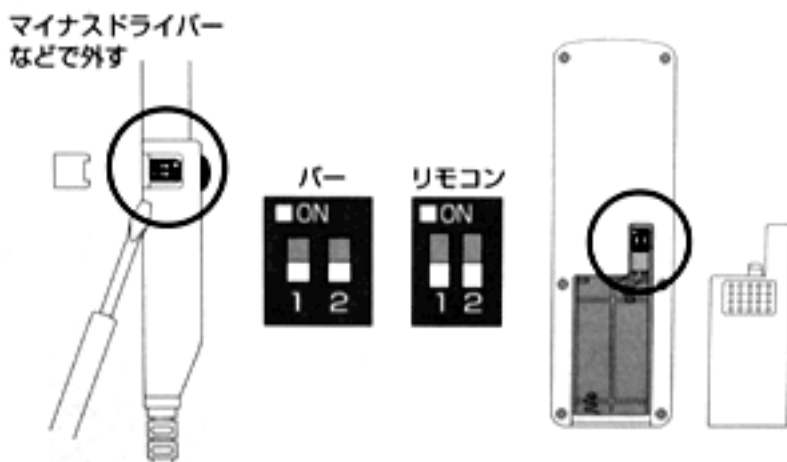

3. チャンネルの設定

(混信を防止する時に操作します)

本品を同じ部屋で複数組使用している場合、チャンネル設定により混信を防止することができます。

(4通りのチャンネル設定ができます。)

リモコンとバーは必ず同じチャンネル設定にしてください

上記の設定は一例です。「1のレバーだけON側」「2のレバーだけON側」など任意の設定でお試しいただき、混信のない設定でご使用ください。