

このたびは東芝ライティングレール®VI形 ミニジョインタをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。取付工事は、電気工事士の資格が必要です。必ず電気工事店に依頼してください。

安全に関するご注意

⚠ 警告 発熱、火災、感電、破損、落下の原因となります


- 定格電圧・定格電流（125V・15A）を超えた条件で施工しないでください。
- 施工の際は、必ず電源を切ってから行ってください。
- 落としたりぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。
- レール本体に接続した状態で、レール本体やミニジョインタに無理な力を加えないでください。

■ レール本体への接続

- ① 一方のライティングレールにミニジョインタをレール合せ位置まで差し込み止めねじを締め付ける。図のように、極性を合わせてください。
- ② つぎ足すライティングレールにミニジョインタを差し込み、止めねじを締め付ける。

⚠ 警告 発熱、火災、感電、破損、落下の原因となります

- レールのつなぎ目がレール合せ位置に合うように接続してください。
- 止めねじは確実に締め付けてください。

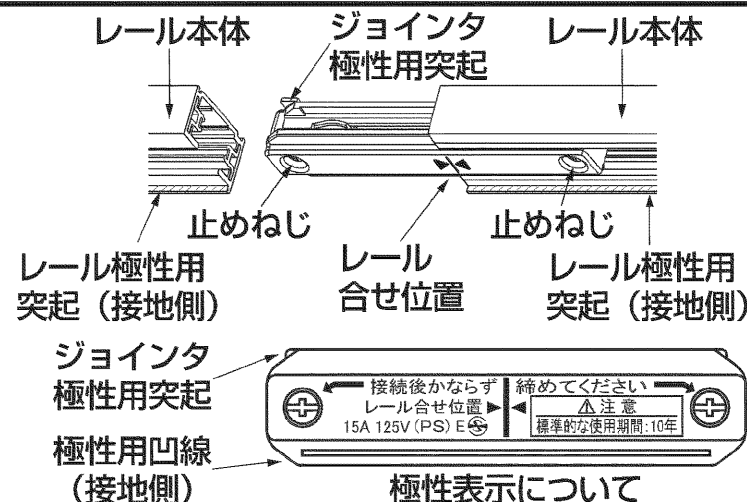

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店(工事店)へご相談ください。販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター **0120-66-1048** (通話料:無料) 受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料:有料)
FAX 0570-000-661 (通話料:有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

(059NDR0233)A