


IS

H030

HID

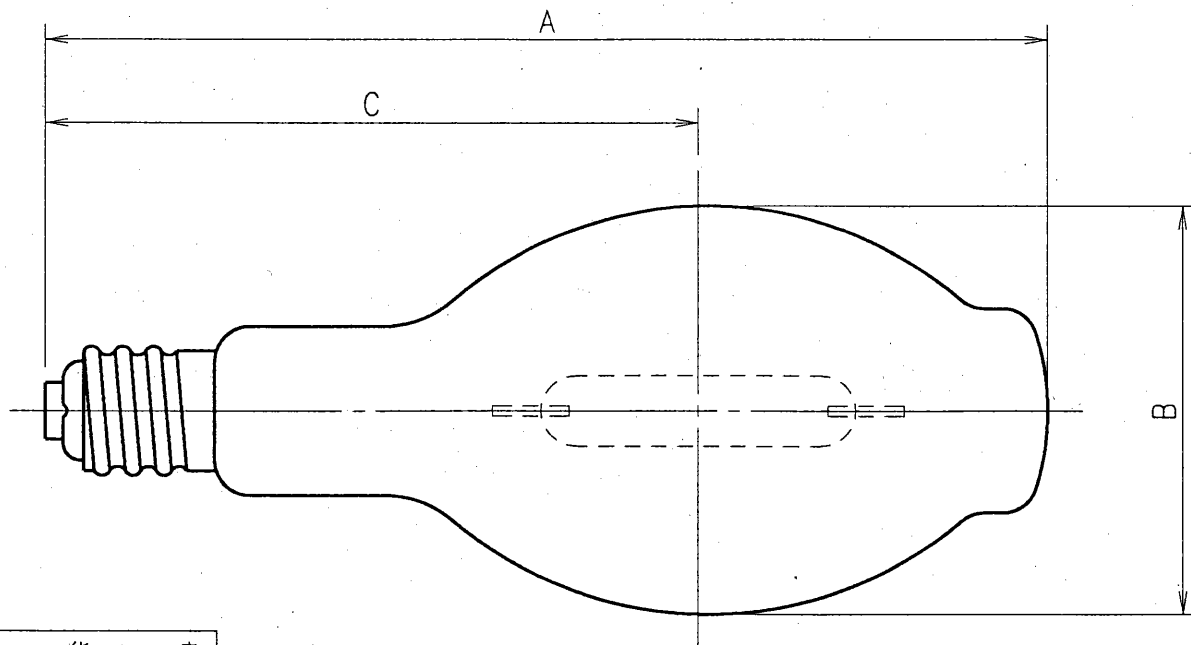

性能表

| 形 式        | 種 別   | ランプ電圧<br>(V) | ランプ電流<br>(A) | 全 光 束<br>(lm) | 定 格 寿 命<br>(h) |
|------------|-------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| M700LS/BD  | 透 明 形 | 130          | 5.9          | 62,500        | 9,000          |
| MF700LS/BD | 蛍 光 形 |              |              | 61,000        |                |

形 状 ・ 寸 法 表

全光束は100時間値を示します。(0時間値も同じです)


| 形 式        | A   | B    | C     | □ 金 | □金接着強さ<br>(Nm) | 質 量<br>(g) | ガラス球  |
|------------|-----|------|-------|-----|----------------|------------|-------|
|            | 全 長 | 径    | 光 中 心 |     |                |            |       |
| M700LS/BD  | 370 | φ150 | 240   | E39 | 3 以上           | 440        | BT150 |
| MF700LS/BD |     |      | —     |     |                |            |       |

## ⚠ 安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

## 使用上のご注意

○適合する安定器と組合せてご使用ください。  
安定器なしで直接電源に接続しますと瞬間的にランプが故障し、点灯不能になります。

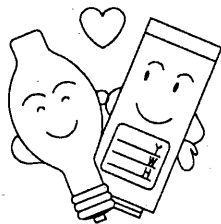

○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○安定器とランプ間の配線距離は50m以下としてください。

○ランプ始動時には高圧パルスが発生します。  
ランプ交換は必ず電源を切ってから行なってください。


○鉛直より15°以上傾けて点灯する場合、万一のガラス球の破損に備えて、前面に強化ガラスまたは金網ガードを付けた器具をご使用ください。

## 内 蔵 始 動 器 特 性

○パルス電圧のピーク値  
: 1600V以下

## 点 灯 姿 勢

- 部：使用可  
 ▨ 部：要プロテクタ  
 ▩ 部：使用不可

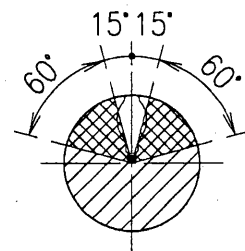

970624

訂.98.11.04.



|     |                             |    |    |    |   |
|-----|-----------------------------|----|----|----|---|
| 品 名 | メタルハライドランプ<br>(FECマルチハイエース) |    |    |    |   |
|     | M(F) 700LS/BD               |    |    |    |   |
| 質量  | —                           | 単位 | mm | 尺度 | ✕ |
| 図 番 | L 430148 A                  |    |    |    |   |