


EXTRA HEAVY DUTY CONSTRUCTION

メタルスター175


〔取扱説明書〕

〈安定器内蔵〉

このたびは、日動スターライトシリーズをお買い上げいただき、厚く御礼申し上げます。ご使用前に、この取扱説明書を、よくお読みいただき、適切な取扱と保守をしていただいていつまでも安全に能率よくお使い下さるようお願い致します。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

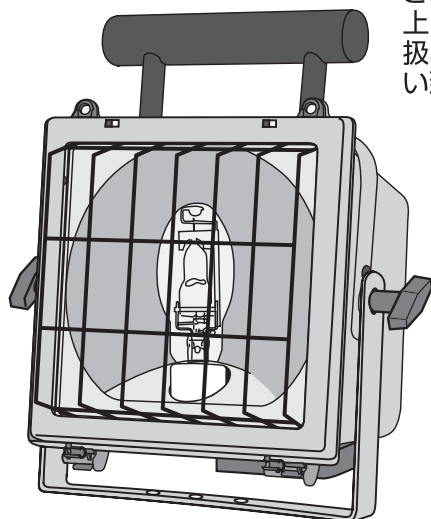


MHN-175D

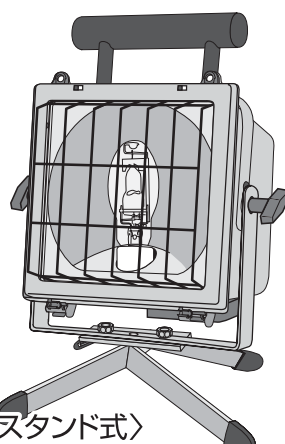

〈スタンド式〉



MHN-175S

多種多様な使い勝手を追求し、
豊富なバリエーションを用意!!

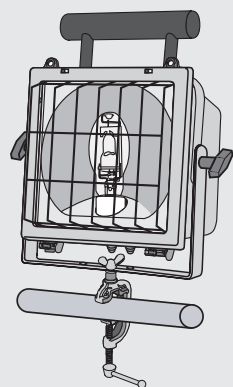


➤ **MHN-175D**
⊕ V-01 〈強力鍛造バース〉

MHN-175D
⊕ 単管クランプ

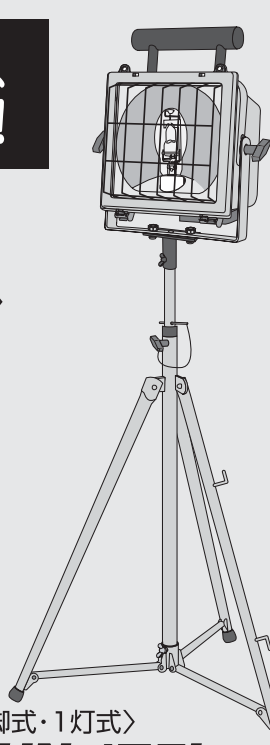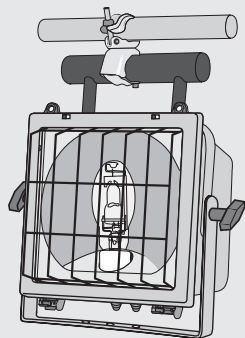

〈三脚式・1灯式〉
MHN-175L

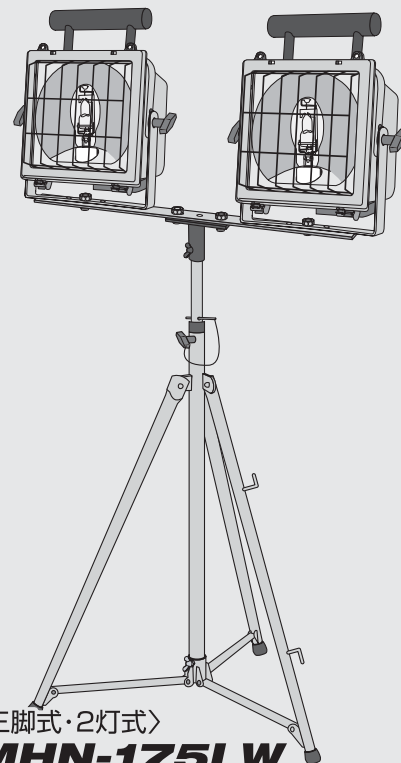

〈三脚式・2灯式〉
MHN-175LW

EXTRA HEAVY DUTY CONSTRUCTION


メタルスター175

■型式 **MHN-175D**

〈175W 本体のみ〉


〈部品名称〉

- ① 175W本体
- ② ガードネット
- ③ ガードネット止めビス
- ④ 本体取付けネジ
- ⑤ 電源スイッチ
- ⑥ Sワッシャー
- ⑦ 菊ワッシャー

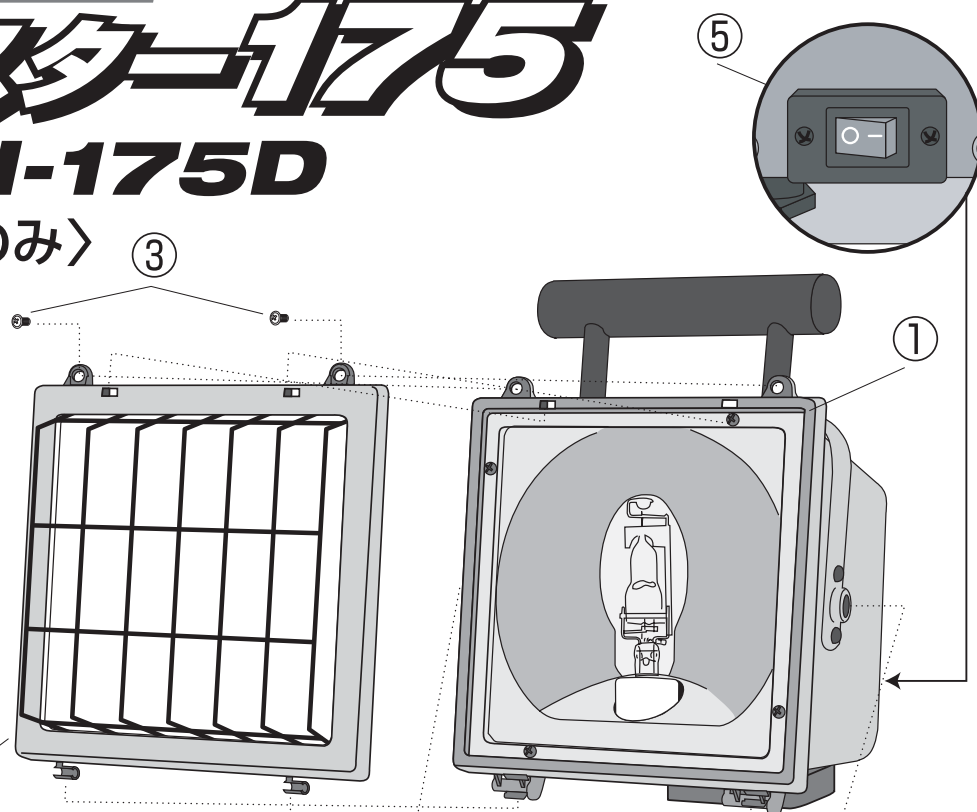



仕 様

- 屋外型 (簡易防雨型)
- 定格電圧………100V
- 定格消費電力…200W
- 定格周波数……50/60Hz
- 電流………2A
- ランプ………メタルハライド球175W
- 電線………アース付5m (ポッキンプラグ付)
- 重量………約7.0kg
- 本体サイズ……縦 39.5cm/横 30cm/奥行 22cm

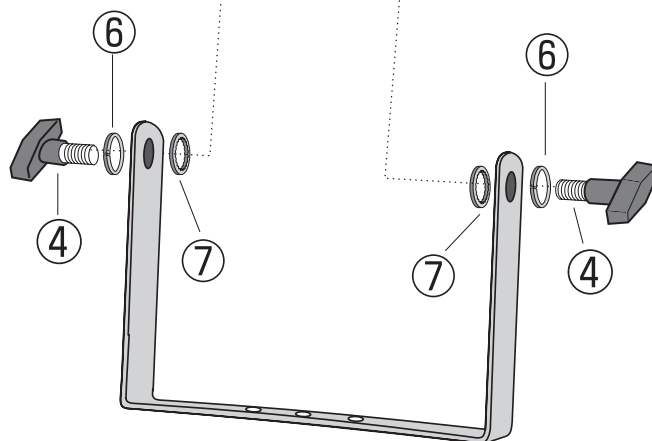

MHN-175D


⊕ 単管クランプ
(市販品)

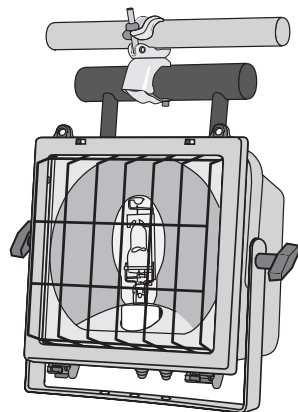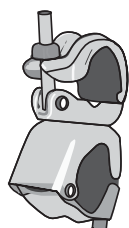

MHN-175D

⊕ **V-01**
(強力鍛造バイス)

バイス幅
最大70mm

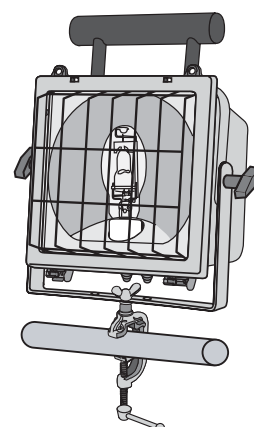

EXTRA HEAVY DUTY CONSTRUCTION

メタルスター175

■型式 **MHN-175L**


〈MHN-175D(本体)⊕
S-01(スタンダード三脚スタンド)〉

〈部品名称〉

- ① 175W本体
- ② ガードネット
- ③ ガードネット止めビス
- ④ 本体取付けネジ
- ⑤ 本体固定ネジ
- ⑥ 本体取付け枠
- ⑦ Sワッシャー
- ⑧ 菊ワッシャー

〈スタンダード三脚スタンド〉

- ⑨ 本体ポール固定ネジ
- ⑩ 高さ調節ネジ
- ⑪ 落下防止ピン
- ⑫ 三脚固定ネジ
- ⑬ キャスター(オプション)

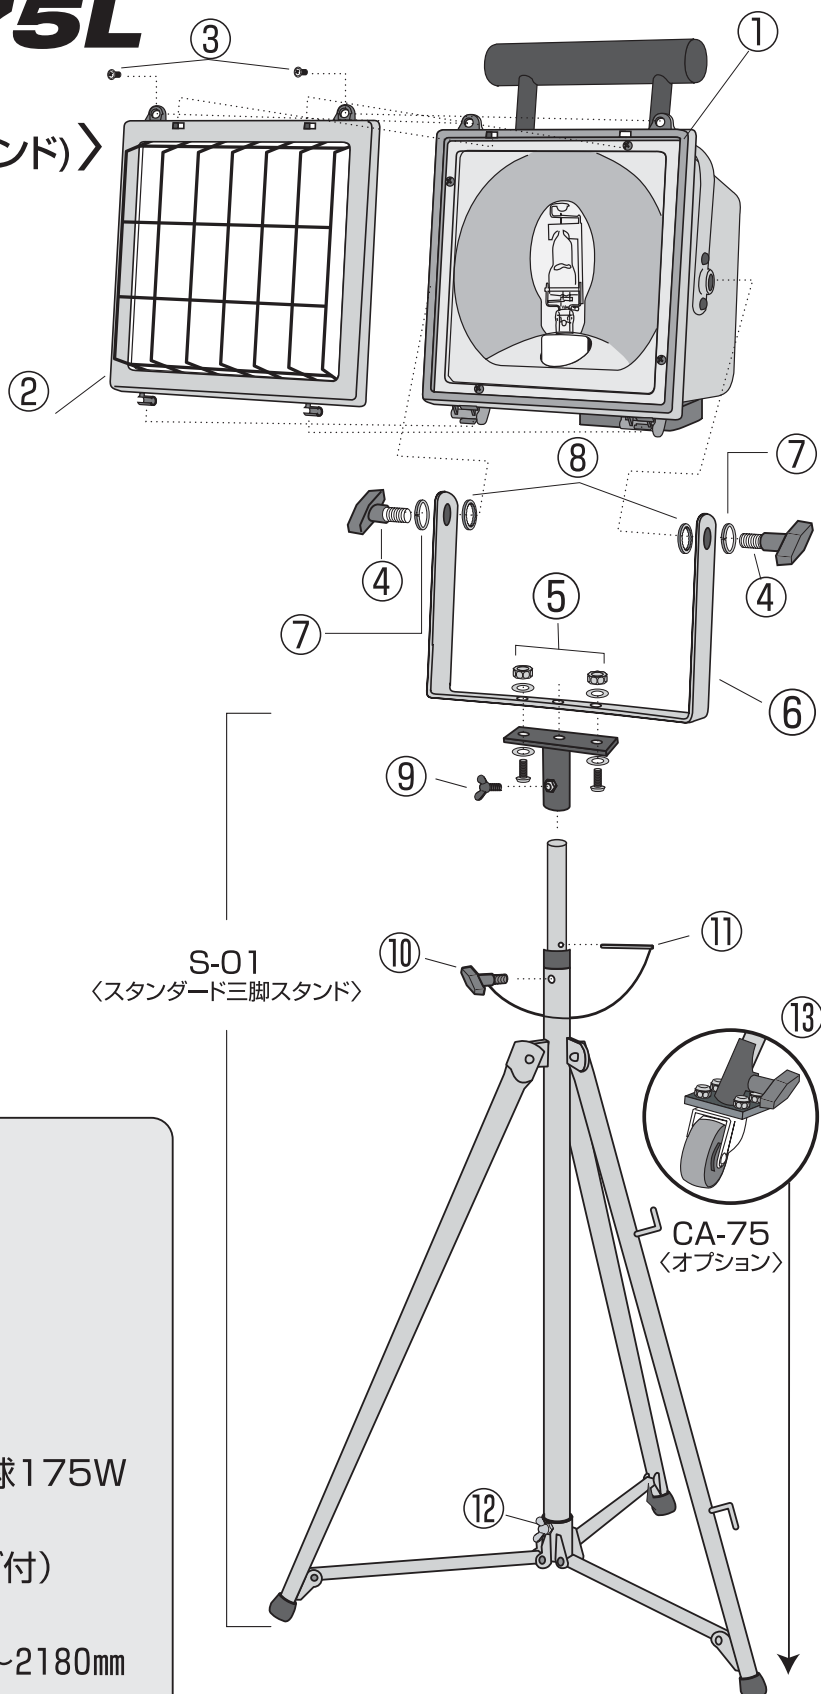

仕 様

- 屋外型(簡易防雨型)
- 定格電圧………100V
- 定格消費電力…200W
- 定格周波数……100V
- 電流………2A
- ランプ………メタルハライド球175W
- 電線………アース付約5m
(ポッキングプラグ付)
- 重量………約13.3kg
- 本体サイズ……揚程…1660mm~2180mm

EXTRA HEAVY DUTY CONSTRUCTION

メタルスター175

■型式 **MHN-175LW**


〈MHN-175D(本体) ⊕ S-02(スーパー三脚スタンド)〉

〈部品名称〉

- ① 175W本体
- ② ガードネット
- ③ ガードネット止めビス
- ④ 本体取付けネジ
- ⑤ 本体固定ネジ
- ⑥ 本体取付け枠
- ⑦ Sワッシャー
- ⑧ 菊ワッシャー

〈スーパー三脚スタンド〉

- ⑨ 2灯用取付バー固定ネジ
- ⑩ 2灯用取付バー
- ⑪ 本体ポール固定ネジ
- ⑫ 高さ調節ネジ
- ⑬ 落下防止ピン
- ⑭ 三脚固定ネジ
- ⑮ キャスター(オプション)

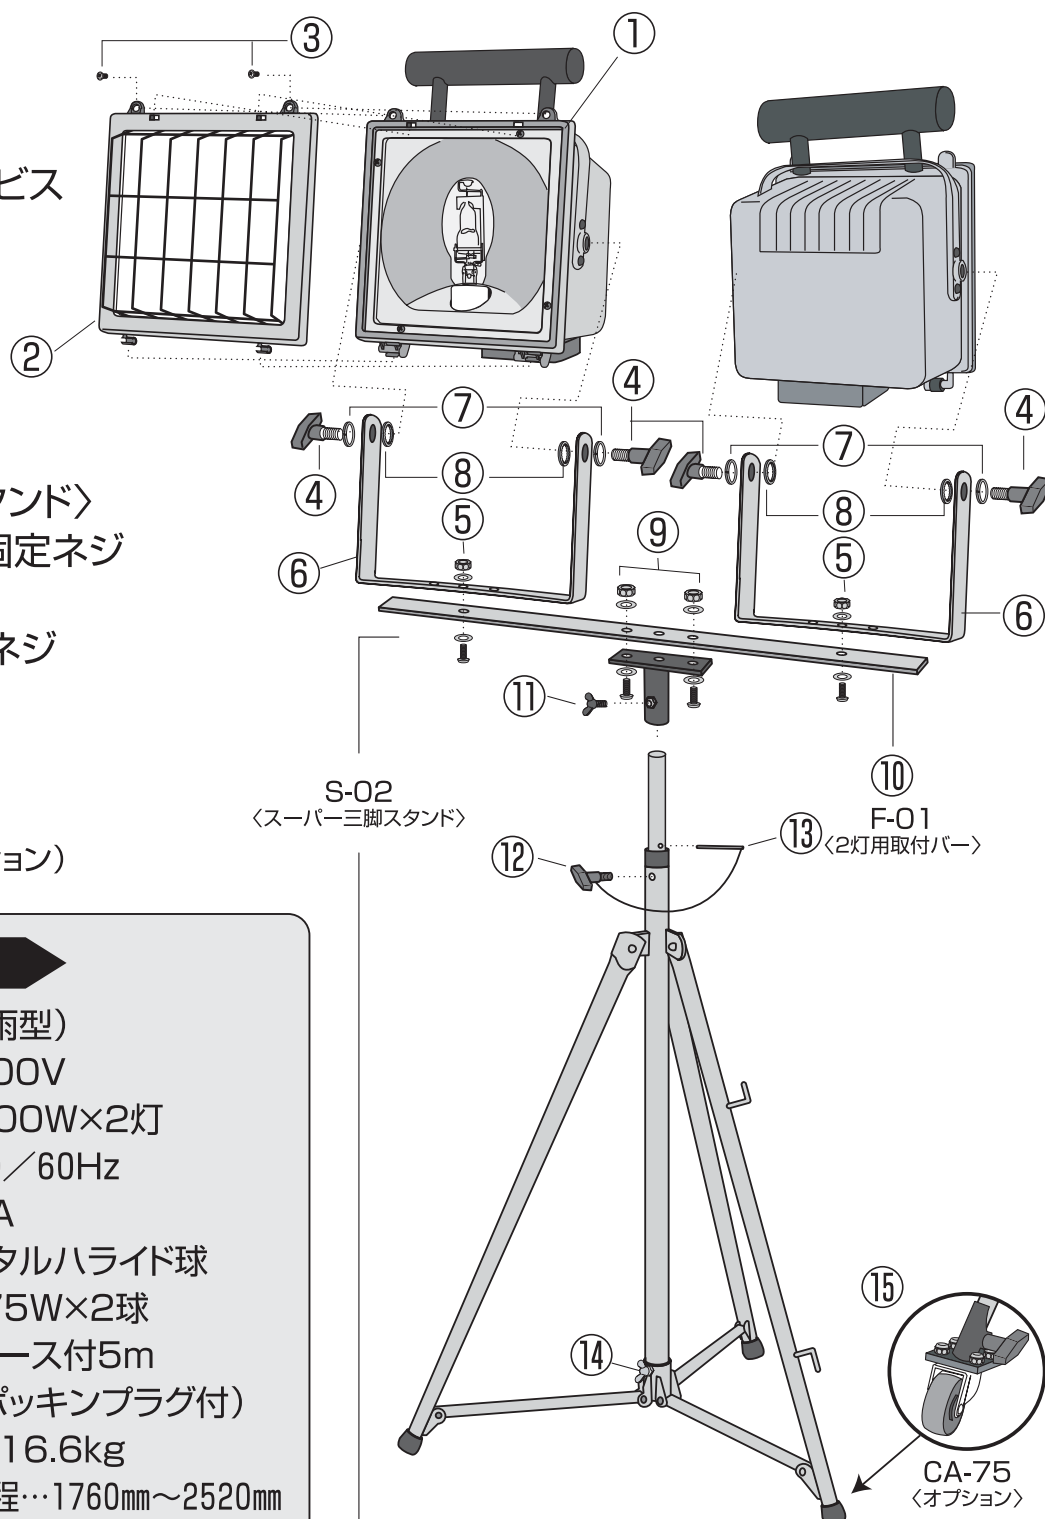

仕 様


- 屋外型(簡易防雨型)
- 定格電圧……100V
- 定格消費電力…200W×2灯
- 定格周波数…50/60Hz
- 電流……………2A
- ランプ…………メタルハライド球
175W×2球
- 電線……………アース付5m
(ポッキンプラグ付)
- 重量……………約16.6kg
- 本体サイズ…揚程…1760mm～2520mm

EXTRA HEAVY DUTY CONSTRUCTION

メタルスター175

■型式 **MHN-175S**

〈MHN-175D(本体) ⊕ NS-ST(スタンド)〉

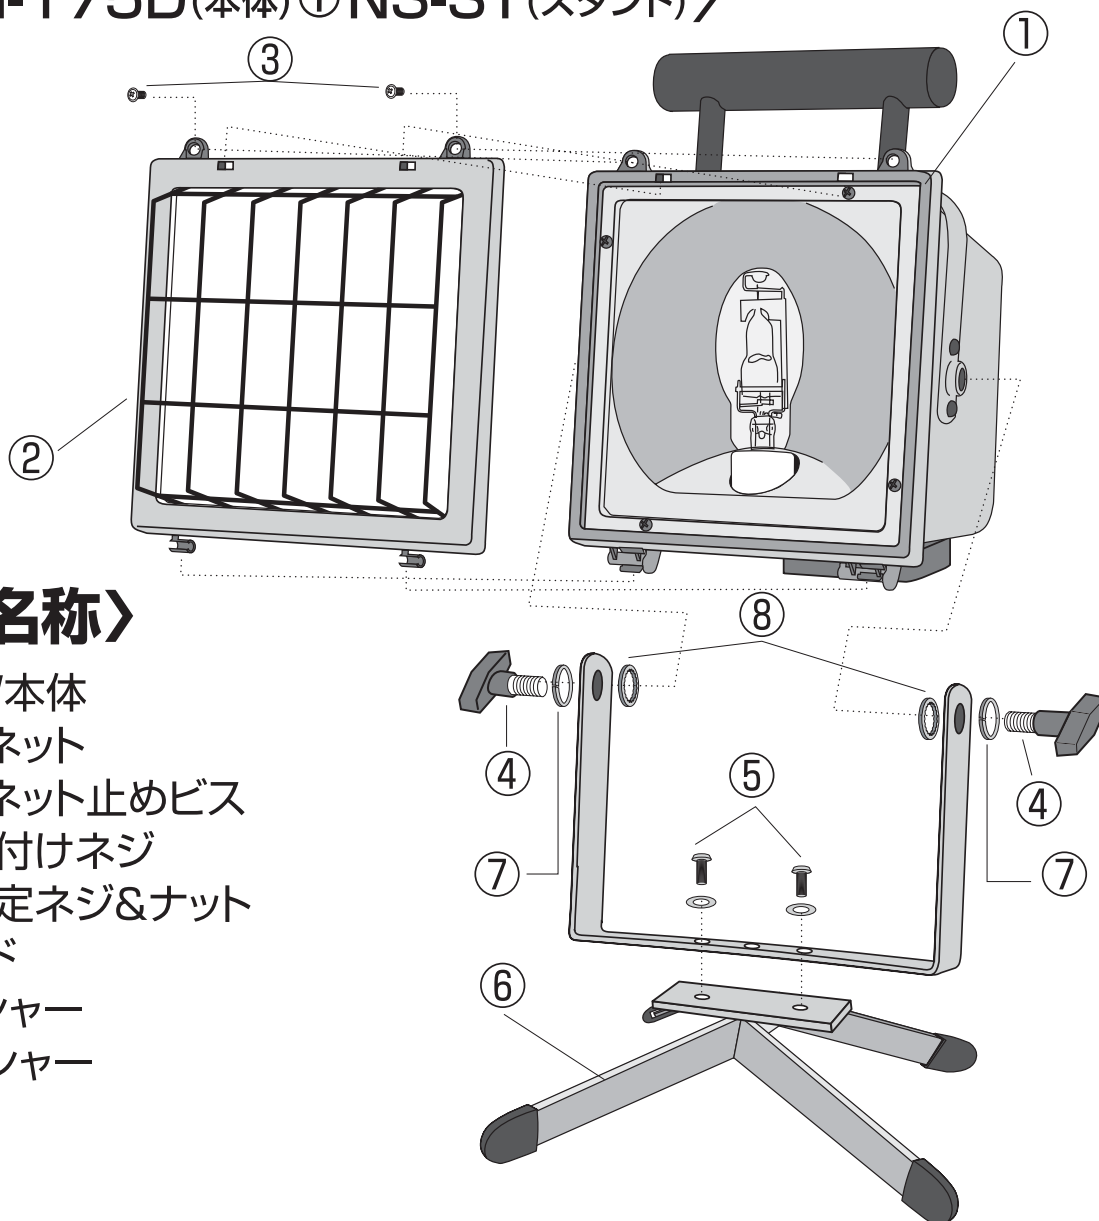

〈部品名称〉

- ① 175W本体
- ② ガードネット
- ③ ガードネット止めビス
- ④ 本体取付けネジ
- ⑤ 本体固定ネジ&ナット
- ⑥ スタンド
- ⑦ Sワッシャー
- ⑧ 菊ワッシャー

仕 様

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| ■ 屋外型 (簡易防雨型) | ■ ランプ…メタルハライド球175W |
| ■ 定格電圧……………110V | ■ 電線…アース付5m (ポッキングプラグ付) |
| ■ 定格消費電力…200W | ■ 重量…約7.0kg |
| ■ 定格周波数………50/60Hz | ■ 本体サイズ…縦 49cm/横 30cm/奥行 25cm |
| ■ 電流……………2A | |

日動★ライトシリーズ 組立方と使用上の注意

■組み立て方

三脚部

- 1 三脚固定ネジをゆるめ三脚を広げます。広げた後三脚固定ネジをしっかりと締め付けてください。
- 2 三脚に本体取り付け枠を本体固定ネジで固定します。

フレーム部

- 1 投光部を取り付け枠に角度調節ネジでしっかりと固定してください。(MHN-175S)

投光部

- 1 ランプを取り付けてください。
- 2 ガードネットを本体にビスで固定する。
- 3 三脚部に本体取り付けネジで本体を取り付ける。


調節方法

- 1 スタンド水平調節ネジのねじをゆるめて水平になる様な場所に設置してください。
- 2 高さ調節ネジ1・2をゆるめて高さ調節をします。

使用上の注意

電源は100Vを使用してください。


100V

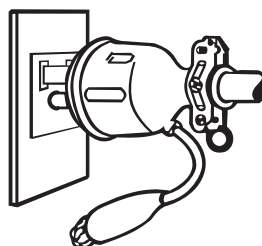

紙や布などで覆ったり、ライトの前方に物などを置くと火災等の原因となりますので、1m以上離して使用してください。




ご使用前に必ずプラグコードの点検を行ってください。傷んだまま使用されますと感電・火災の危険があります。

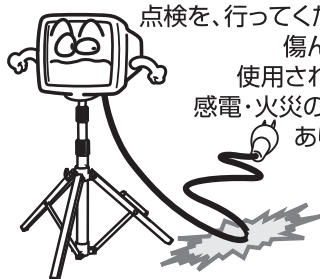


ランプが水平になるように安定した場所に設置してください。


水平

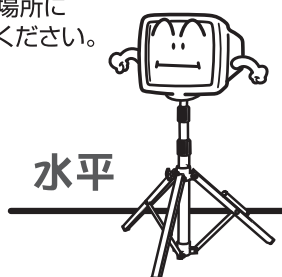


簡易防雨型ですので、水中・著しい雨中での使用はしないでください。

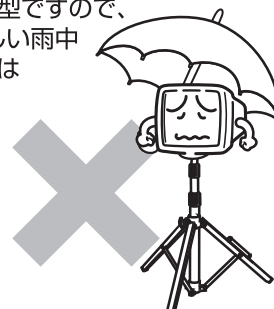

コードを抜くときは必ず電源プラグを持って抜いてください。

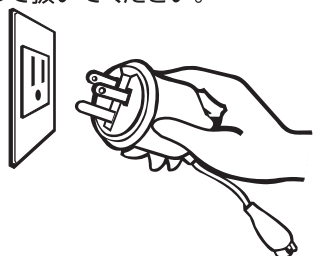

使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

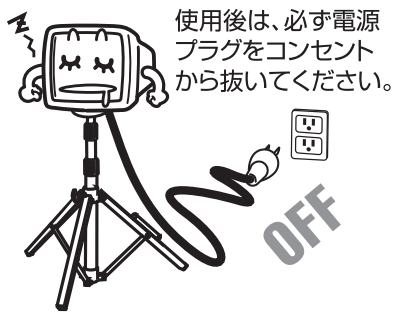

衝撃、振動は与えないでください。(本体の故障や、ランプの破損及び怪我の原因となります。)



取付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源をOFFにしてください。




点灯中、消灯後はランプが熱いので絶対に触れないでください。ヤケドの原因となります。



必ず適合した器具および安定器で指定されたワット数のランプを使用してください。電源は100Vを使用してください。




使用後のランプは割らずに
危険物として処分してください。

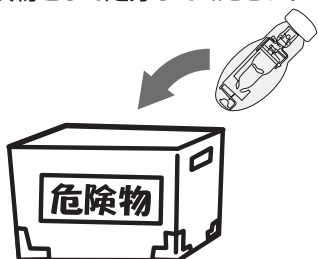


ランプはソケットに
確実に取付けてください。
(ランプの落下及び
接触不良による過熱、
発煙の原因と
なります。)




塗料などを塗らないでください。
ランプが過熱し、破損によるケガの
原因となります。

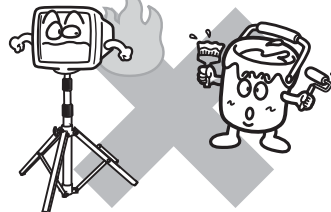

点滅を繰り返すなど、正常に
点灯しない場合は、
直ちに電原を切り、
ランプを交換して
ください。

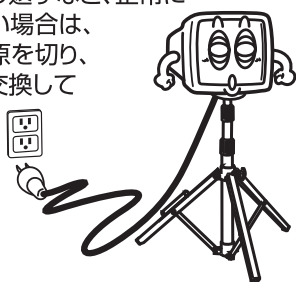

引火する危険性のある場所(ガソリン、
可燃性スプレーシナー)で使用は
さけてください。火災や爆発の原因と
なります。

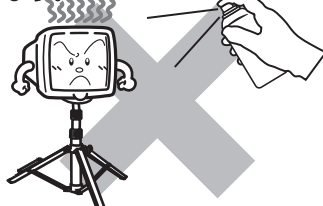


異常に気が付いた時は、
直ちに使用を止め
電原を切ってください。
(決して分解や改造は
しないでください。)



酸などの腐食性のある
場所では、一般器具に
よるランプの使用は
さけてください。
腐食による漏電や落下
等の原因となります。




ランプ外管(ガラス球)が割れた
ままでの使用は絶対に止めてください。
紫外線による目や
皮膚の障害及び、
破損落下などの
原因となります。
(メタハラ全機種)

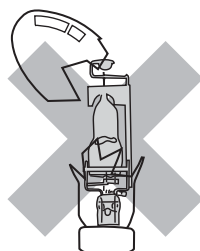


始動・再始動の際、電源スイッチを
入してからランプが
点灯するまで
数分間かかります。

※数分間の間、
電源ON/OFFが
わかりにくいので
本体からの
初期始動音で確認ください。
(メタハラ全機種)

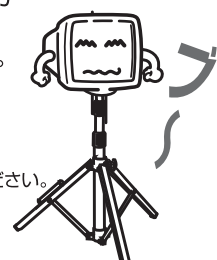

取付ける際本体が下
向きや、横向きにな
る設置はしないでく
ださい、内部が焼損
する原因となります。

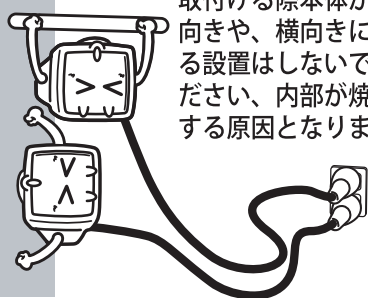

●製品の改良の為、仕様などを予告なく変更する事があります。

《注 意》

- 始動時間は約4分間、再始動は約15分以上要する場合もあります。
- ランプ個々の光色には多少のバラツキがある場合もありますが実用上問題ありません。
- 5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。

発売元 日動工業株式会社

本 社 ・ 工 場	〒570-0002	大阪府守口市佐太中町6丁目4番7号	TEL.06 (6905) 6905(代)	FAX.06 (6905) 9788
京 都 工 場	〒613-0023	京都府久世郡久御山町野村字村東148-3	TEL.075 (631) 0208(代)	FAX.075 (631) 3950
札 幌 営 業 所	〒003-0822	札幌市白石区菊水元町二条2丁目3番1号	TEL.011 (871) 0577(代)	FAX.011 (871) 0579
東 京 営 業 所	〒135-0016	東京都江東区東陽4丁目8番14号	TEL.03 (5683) 4010(代)	FAX.03 (5683) 4021
名古屋営業所	〒454-0922	名古屋市中川区荒中町9番地	TEL.052 (351) 3666(代)	FAX.052 (352) 7558
大 阪 営 業 所	〒570-0002	大阪府守口市佐太中町6丁目4番7号	TEL.06 (6905) 6905(代)	FAX.06 (6905) 9788
福 岡 営 業 所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4丁目16番14号	TEL.092 (474) 7955(代)	FAX.092 (474) 6329