



直付連結使用例

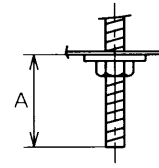


A寸法は30mmを超えないようにしてください。

取付ボルトの器具内寸法

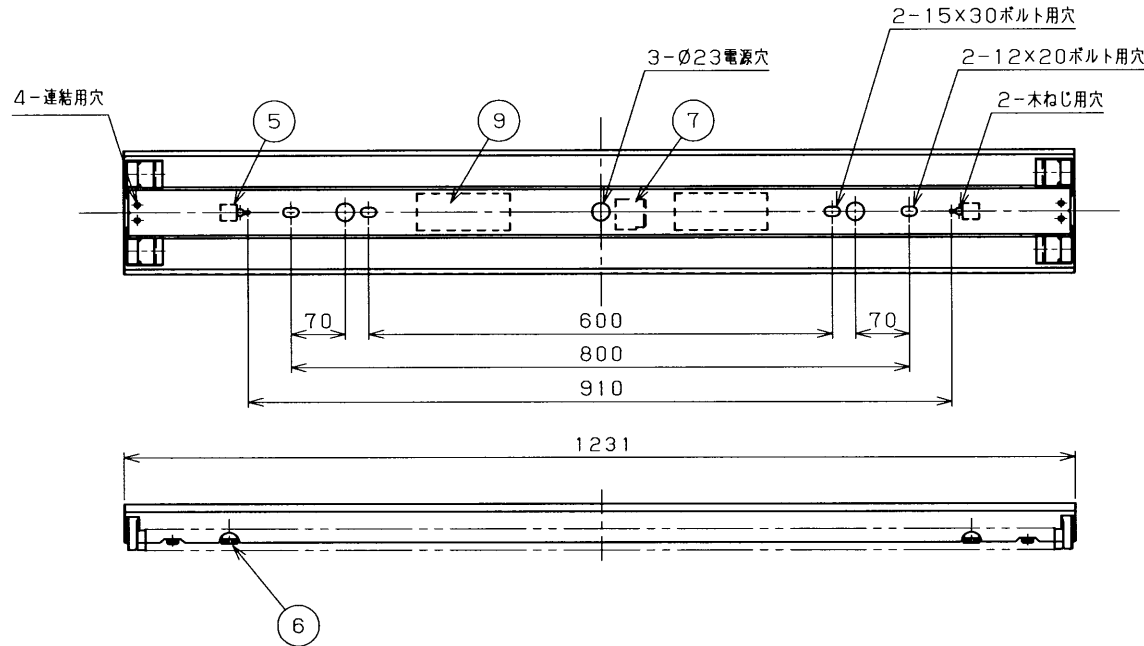

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.4	
2	反射板	1	CGC t0.35	白色
3	ソケット取付金具	2	SGC	
4	ランプソケット	4	PBT	DFS-5207
5	点灯管ソケット	2	ポリカーボネート	DFS-2802
6	点灯管	2		FG-4P
7	端子台	1	PA	DFC-3628
8	プッシュスクリュー	2		(反射板に装着済)
9	安定器	2		FBC-40226
10	ランプ	2		FL40ワット

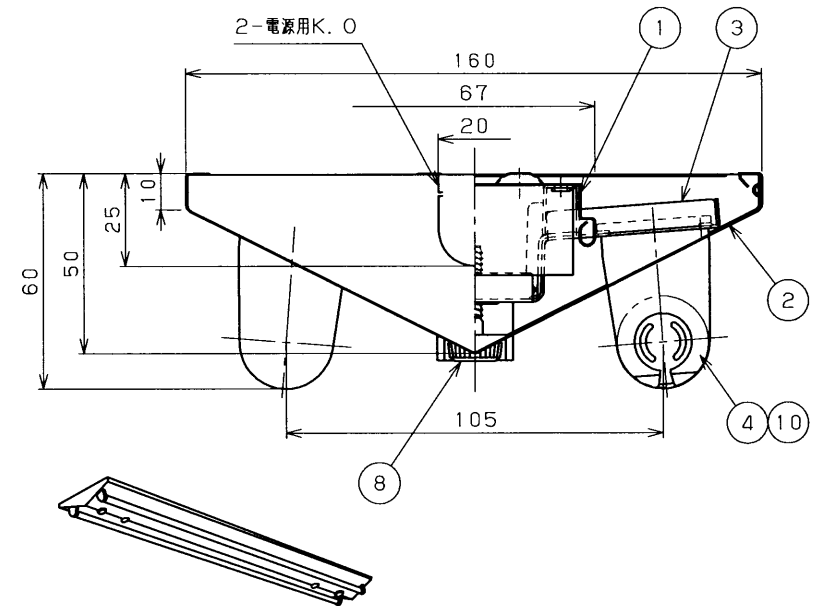

連結ガイド付

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FT-42305-GH25 グロースタータ方式	
200	GH	3.0	品名	東芝蛍光灯器具 FL40X2	
承認		担当		図番 AA2008-01452-01	
高井		石井			
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	

△安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- 安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行なうと火災・器具落下の原因となります。吊下げやレースウェイへの取り付けは行わないでください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。