

対象機種	GF-06101-GL
適合ランプ	東芝殺菌ランプ(GL6)

このたびは東芝殺菌灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の傷害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●素人工事は法律で禁じられております。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の傷害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。			
・この器具の施工は、 ⑤ 設置基準・取付方法 に従い確実に行ってください。殺菌線により、皮膚や目に刺激を与え炎症を起こす場合があります。	❗ 取り付け	・電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因になります。	❗ 電源線接続
・器具の取付は、重量に耐える所に取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。	❗ 重量	・器具を改造したり、部品を変更して使用することはおやめください。器具落下、感電、火災等の原因となります。	❗ 改造
・器具の取付には方向性があります。本体表示並びに取扱説明書に従ってください。指定以外の取付を行うと器具落下、感電、火災の原因となります。	❗ 方向性	・器具の取付は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。	❗ 振動の激しい場所
・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良の原因となります。	❗ 腐食性ガス		

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
・この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のあるところで使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。	❗ 湿度 屋外
・器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。)	❗ 電源電圧

・お客様はお読みになったあと必ず保存してください。


お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
・多量の殺菌線にさらされると、眼や皮膚に障害を受ける危険がありますので次の事項を必ずお守りください。 ・この器具は空気殺菌専用器具ですので、他の用途には使用しないでください。 ・病室・ベビー室、皮膚の弱い人がいる場所では使用しないでください。 ・カバーを取り外して使用しないでください。 ・点灯時間は天井の殺菌線反射率5%以下(拡散反射面に限る)、設置基準に準じて設置した場合において、1日延べ8時間以内にしてください。 ・点灯中のランプは直接肉眼で見ないでください。 ・殺菌線を皮膚に直接当てないでください。	・ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。	・ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外の場合、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。
・ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因となります。	❗ 可燃物	❗ 適合ランプ

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。			
・樹脂パネルを有する照明器具などと併設される場合は、殺菌線がパネルに当たらないように設置してください。パネル劣化の原因となります。	・殺菌線を直接受ける塗装面や樹脂面、壁紙や布地などが変色、劣化したり、食品に直接照射しますと酸化臭が着く場合がありますのでご注意ください。	・器具を洗剤、薬品などで拭いたり殺菌剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。	・器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
・殺菌線を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因となります。	・器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。	・ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。	・金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。
・照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。 ・1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。) ・点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。			

■各部のなまえ

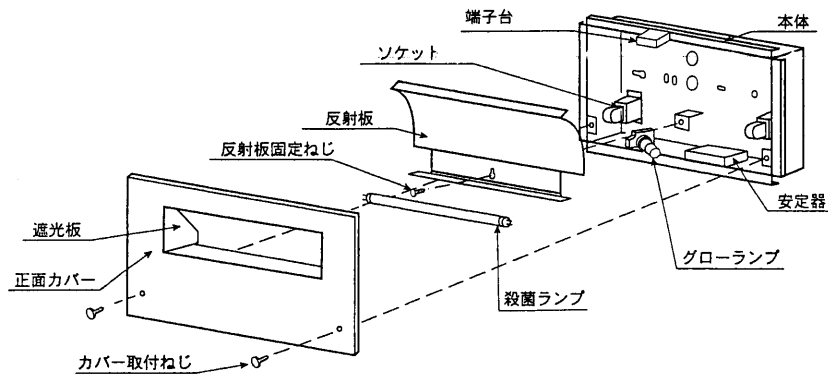


器具質量

1.5kg

■器具の取り付けかた

1 器具の取付寸法と埋込穴


(単位mm)

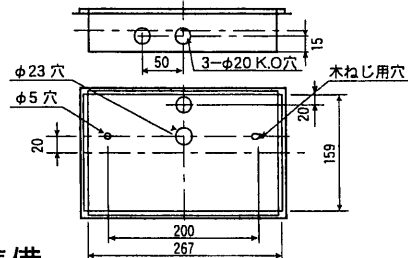

2 器具の取付準備

- ①カバー取付ねじを外してください。
- ②ランプを回転させて取り外した後、反射板取付ねじを緩めて反射板を外してください。

3 器具の設置基準

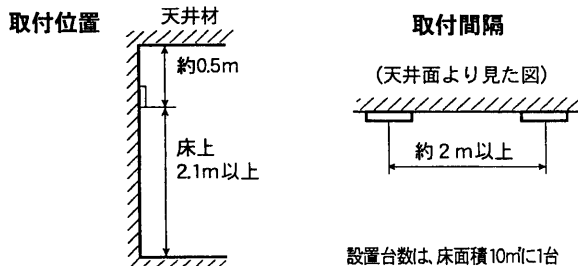

設置台数は、床面積10㎡に1台

器具は以下の設置基準に従って取付けてください。


- ・床上2.1m以下の高さに取付けしないでください。
- ・傾斜天井・凹凸天井・高反射天井材・鏡面反射天井材のところでは使用しないでください。
- ・向かい合う壁面との距離は3.3m以下にしないでください。
- ・取付間隔は2m以下にしないでください。

4 器具本体の取付

- ①本体を木ねじで確実に取り付けてください。
木ねじは丸木ねじの呼び4.1を使用してください。

⚠ 不備がありますと器具落下の原因となります。

- ②電源線を端子台に確実に差し込んでください。
リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで押し込んで線を引き抜いてください。

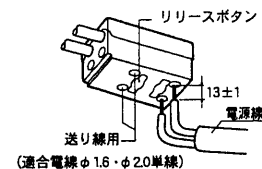


⚠ 不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因になります。

- ③電源線の導入部は、反射板との当たりを防ぐため、電源線を本体背面に押し付けてください。

⚠ 不備がありますと、殺菌線による目や皮膚の炎症の原因となります。

- ④反射板の保護シートを剥がしてください。取り付けの際は、付属のビニール手袋を着用し、ねじを締めて確実に取り付けてください。

- ⑤ランプのピンをソケットに差し込んだ後、90°回転させてランプを確実に取り付けてください。



⚠ 不備がありますと、火災及び器具落下の原因となります。


- ⑥正面カバーを本体に被せて両側面を取付ねじで確実に取り付けてください。

⚠ 不備がありますと、落下・殺菌線による目や皮膚の炎症の原因となります。

5 ランプ交換

(殺菌ランプ交換)

- ①カバー取付ねじを外して正面カバーを外してください。
- ②ランプを交換してください。
- ③カバーを本体にかぶせて、取付ねじで確実に固定してください。



(グローランプ交換)

- ①カバー取付ねじを外して正面カバーを外してください。
- ②ランプ、反射板を外してグローランプを交換してください。
- ③カバーを本体にかぶせて、取付ねじで確実に固定してください。

交換部品

殺菌ランプ	グローランプ
GL-6	FG-7E

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

・ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

『東芝家電修理ご相談センター』0120-1048-41

・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談

『東芝家電ご相談センター』0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は (03) 3426-1048(有料)

*フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

電話で
365日
24時間
お応えします

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 電材照明社 〒140-8660東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル)

TEL (03) 5463-8768
FAX (03) 5463-8824

保

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。