




種 別	品 番	光 色	寸 法 (mm)		質 量 (g)	口 金	周波数 (Hz)	定格電圧 (V)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
			外径	長さ								
D15形	EFD15EL/11EF2	電球色 (3波長形電球色)	46	102	60	E26	50/60 共用	100	0.19	11	750	10000

ご注意)

- 上記定格は、100時間点灯後周囲温度25℃で下向き点灯し測定した時の値で、いずれも標準値を示します。
- 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件での平均値を示します。
- 点灯してから明るくなるまでに少し時間がかかります。とくに周囲温度が低いほど時間がかかりますが異常ではありません。
- 白熱電球専用の自動点灯器具には使用できません。
- 点滅を頻繁に繰り返す場所(人感センサーで点滅を行う場所など)ではランプ寿命が短くなりますので不向きです。
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 調光機能のついた電球器具や回路、非常灯、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。
(破損や発煙、安定器焼損の原因)
- 交流100V、周波数50Hz,60Hz以外の電源や、直流電源では、絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因)
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損や絶縁不良の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしてキズをつけないでください。(破損によるケガの原因)
- 点灯中や消灯直後は電球が熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 塗料などを塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損による火災やケガの原因)
- ソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)
- ランプの大きさ(外径・長さ)や重さを十分考慮した器具で使用してください。(器具落下、破損の原因)

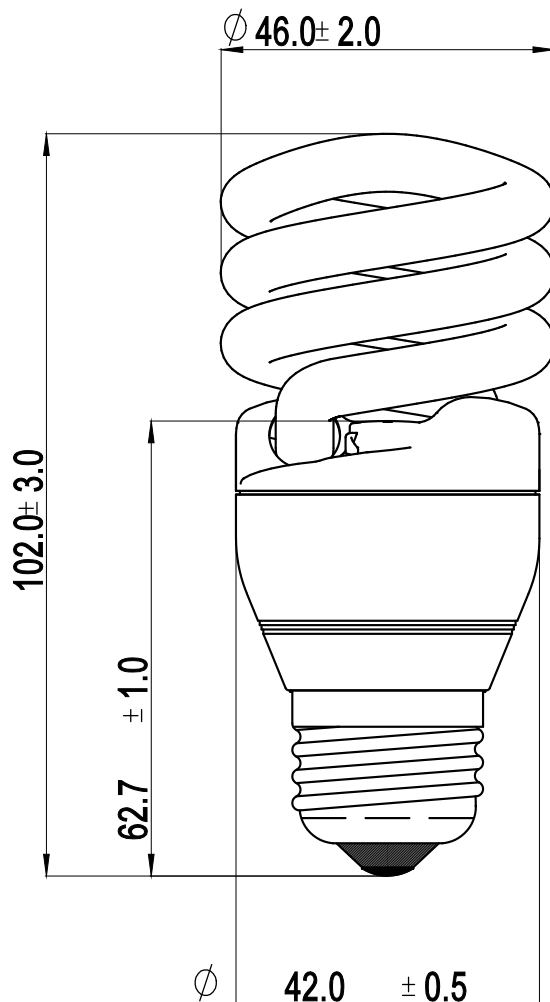

ご使用の際は、個装箱に表示されている「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

提出先				尺度	品名	パルックボール 電球形蛍光灯 60形 (2700K)	品番	EFD15EL/11EF2
				図法				
作成者	検印		初回作成 2020年03月01日	訂正(日付)		図面 整理No.	E20-4810-01	改訂No.
吳川								