




多機能LEDビーコン

A 製品の概要

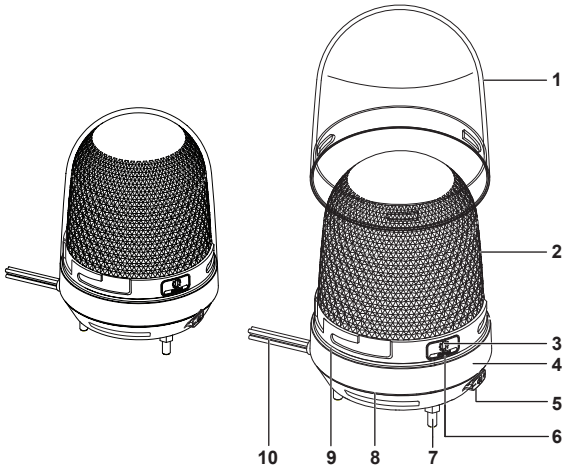

No.	部品名
1	外部レンズ
2	内部レンズ
3	モードスイッチ
4	本体
5	ボリュームスイッチ
6	キーロック
7	ボルト(M5)とフランジナット
8	ラバーベース
9	Oリング
10	電源ケーブル

特性	12 V... 24 Vdc		48 Vdc	100...230 Vac	
	ブザーなし	ブザーあり	ブザーなし	ブザーなし	ブザーあり
外形寸法	100 mm (3.94 in.)				
高さ	139 mm (5.47 in.)				
質量	484 g	538 g	484 g	484 g	538 g
消費電力	2.8 W	3.1 W	3 W	2.9 W	3.2 W
突入電流	3 A		1 A	0.5 A	
参照	XVR3B03 (緑) XVR3B04 (赤) XVR3B05 (橙) XVR3B06 (青)	XVR3B03S (緑) XVR3B04S (赤) XVR3B05S (橙) XVR3B06S (青)	XVR3E03 (緑) XVR3E04 (赤) XVR3E05 (橙) XVR3E06 (青)	XVR3M03 (緑) XVR3M04 (赤) XVR3M05 (橙) XVR3M06 (青)	XVR3M03S (緑) XVR3M04S (赤) XVR3M05S (橙) XVR3M06S (青)
動作電圧範囲	10 ... 30 Vdc		35...60 Vdc	90...253 Vac	
絶縁クラス	Class II				
使用周囲温度	-20...+50 °C (-4...+122 °F)			-10...+50 °C (+14...+122 °F)	
保存周囲温度	-35...+70 °C (-31...+158 °F)			-20...+70 °C (-4...+158 °F)	
使用周囲湿度	35...85% RH (結露のないこと)				
ブザータイプ	—	ピーピーピー	—	—	ピーピーピー
ブザーの音声レベル	—	調整可能範囲 : 70...90 dB at 1 m (1 で)*	—	—	調整可能範囲 : 70...90 dB at 1 m (1 で)*
取付方法	屋内: 垂直、水平、倒立 屋外: 垂直				
設置	垂直配線、水平配線				
保護度	IP65 (垂直) IP23 (水平、倒立)	IP23 (垂直、水平、倒立)	IP65 (垂直) IP23 (水平、倒立)	IP65 (垂直) IP23 (水平、倒立)	IP23 (垂直、水平、倒立)
耐振動	7.1G (垂直) 4.6G (水平、倒立)			4.6G (垂直、水平、倒立)	

*取り付け方式による

部品名	素材
外部レンズ	PC
内部レンズ	PC
本体	PBT+PC
ラバーベース	EPDM

MEMO: 記載の音圧は本体前方1 m (3.28 ft) での最大音圧です。電圧変動、取り付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。
また、製品個体差によっても音圧に多少のばらつきが出る場合があります。

▲ 危険


感電、爆発、放電の危険性

- 保守作業を開始する前にすべての電源を切断してください。
- 製品の電源の電圧とその公差がネットワークの電圧と公差に適合することを確認してください。


これらの指示に従わない場合、死亡または重傷を負う危険性があります。

電気装置の設置、操作、サービス、および保守は有資格者のみが行うことができます。
定められた範囲外の使用によって生じた結果について Schneider Electric は、一切の責任を負いかねます。



B 外形寸法

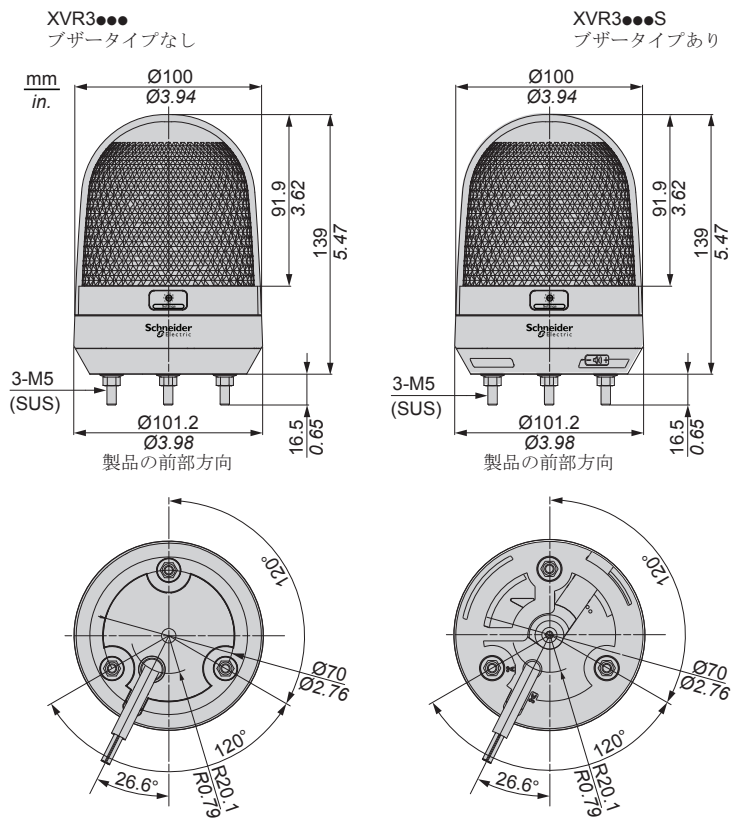


C 取り付け

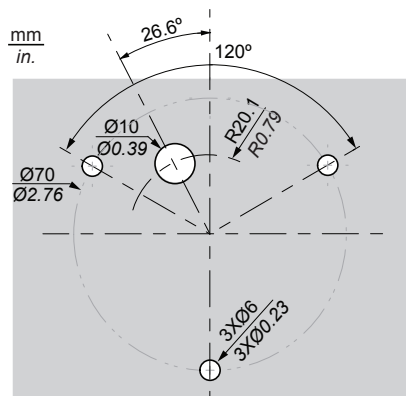

垂直配線



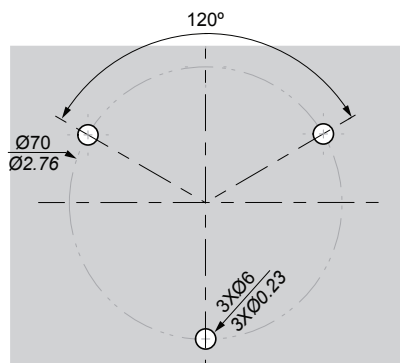
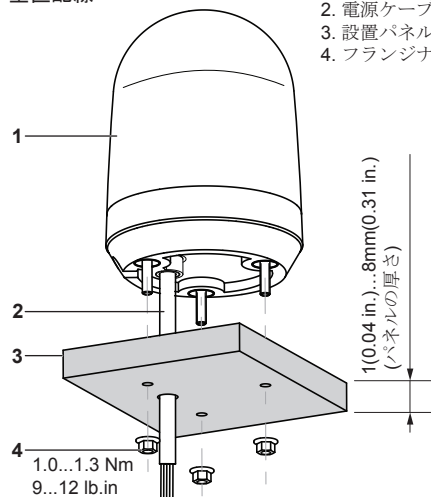


水平配線

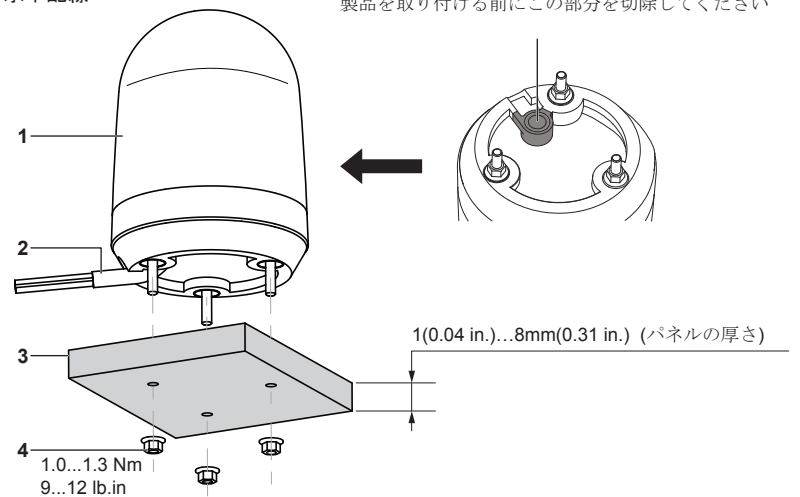



D 配線

キャブタイヤケーブルによるリード線の接続

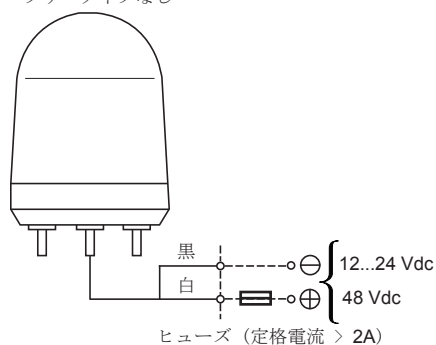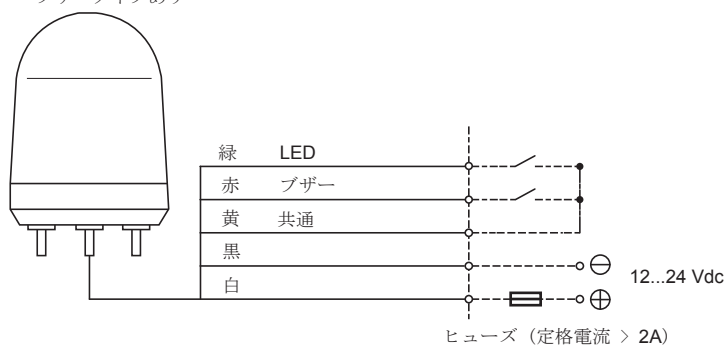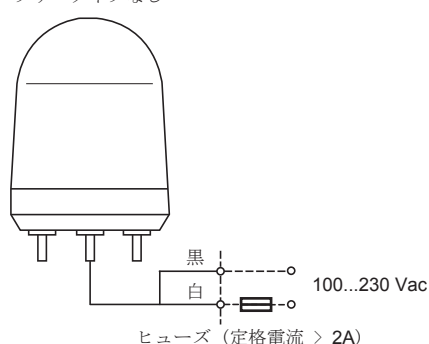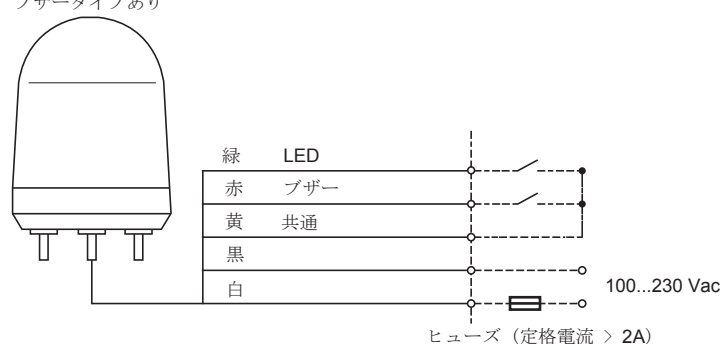XVR3●●● タイプ
ブザータイプなしXVR3●●●S タイプ
ブザータイプありXVR3●●● タイプ
ブザータイプなしXVR3●●●S タイプ
ブザータイプあり


E 使用

モードスイッチの調節方法

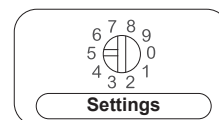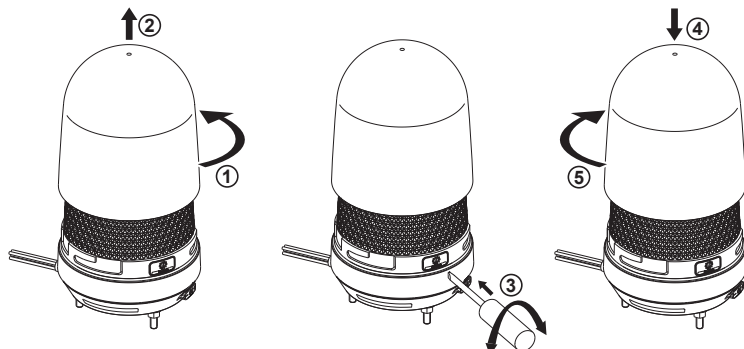


工場出荷時設定はモード 5

- 1 外部レンズを回す (反時計方向に回して矢印をロック解除アイコンの位置に合わせる)
- 2 外部レンズを取り外す
- 3 工具 (たとえば、ヘッド幅が < 3.5mm (0.138 in.) のマイナスドライバ) を使用してモードを調節する
- 4 外部レンズを挿入する (Oリングを確認)
- 5 外部レンズを回す (時計方向に回して矢印をロックアイコンの位置に合わせる)

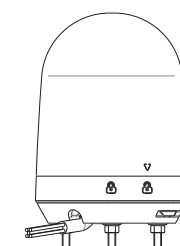

矢印をロック解除アイコンに合わせた状態

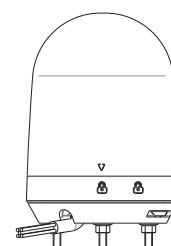

矢印をロックアイコンに合わせた状態

ライティングモード (モードスイッチで調節)

モード 0		100 回/分
モード 1	回転	140 回/分
モード 2		200 回/分
モード 3	ブリンク	60 回/分
モード 4		130 回/分
モード 5		連続 3 回
モード 6		連続 5 回
モード 7	フラッシュ	連続 8 回
モード 8		連続 11 回
モード 9		連続回



ボリュームスイッチ

ボリュームは 70 dB ~ 90 dB の範囲で調節できます。