
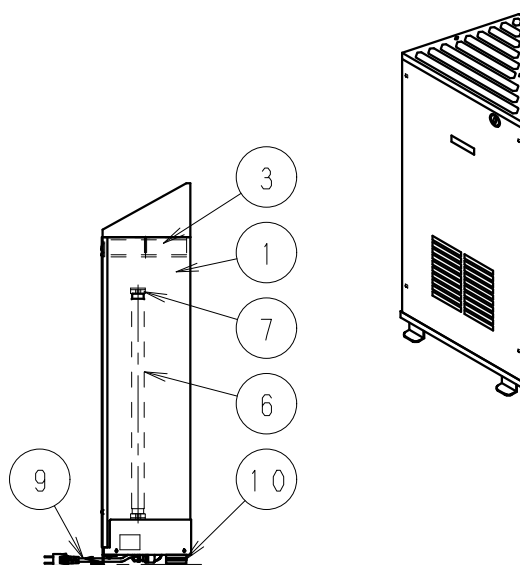


屋内用：100V専用

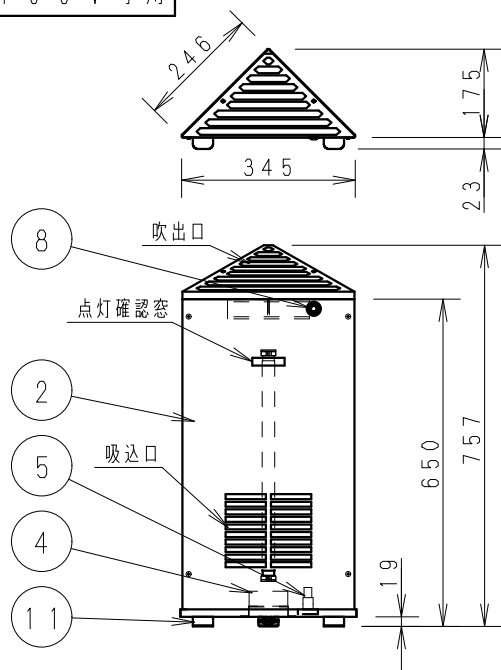

安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、周囲温度が5℃～35℃以外の場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 点灯中のランプは絶対に見ないでください。
紫外線が直接人に当たる状態では使用しないでください。
目の痛みや視覚傷害の原因となります。
- 紫外線を皮膚に当てないでください。
皮膚の炎症をおこす原因となります。
- 器具を改造したり、分解・修理をしないでください。
火災、感電、視覚傷害の原因となります。
- 器具の隙間に指や棒などを差込まないでください。
けがや感電、故障の原因となります。
- 振動や衝撃のある場所、腐食性雰囲気のある場所では絶対に使用しないでください。
器具の劣化による火災・感電の原因となります。
- AC100V以外では使用しないでください。誤った電圧で使用すると器具の故障により火災、感電の原因となります。
- 電源コードに重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 重量物なので取り扱いには注意してください。
- その他、安全にご使用いただくために、取扱説明書をご参照ください。

注)

- この器具は空気循環式紫外線清浄機です。
- 本製品を動作させるためには電源コードの差込みプラグをコンセントに差込み、電源スイッチをオンにしてください。
- 運転中は点灯確認窓が青く光りますが、本体から紫外線は出ていません。
- 本体カバーを外す際は事前に電源のスイッチをオフにして、差込みプラグをコンセントから抜き、ランプが点灯していないこと、ファンが回っていないことを必ず確認してください。
- 吸込口及び吹出口をふさいだり、おおったりしないでください。
- 除菌性能を維持するために、紫外線ランプ、吸込口及び吹出口は定期的に清掃してください。
- 紫外線ランプの交換や清掃を行う際は、本体カバーを取り外してください。
- 運転音（ファン動作音）が発生しますので、静かな場所（図書館・美術館など）でのご使用の際はご注意ください。
- 底板にはゴム足、金属ブラケットを使用しています。クッション材やフローリング材を使用しますと床材が変色する場合があります。設置時、移動時に床面をキズつけないようにご注意ください。

仕上色 本体：シルバー塗装

【特性表】定格入力電圧：100V

電圧	周波数	消費電力	運転音
100V	50/60Hz	27/23W	43/41dB

品名	空気循環式紫外線清浄機 エア-リア デルタ				
	FDST15101GL1				
質量	10kg	単位	mm	尺度	1:15
図番	KC-AS-202736				

11	ブラケット	鋼板 t2.0	2	メラミン塗装 (シルバー)
10	ゴム足	エラストマ	1	
9	電源コード		1	VCTF0.75mm ² ×2心 総長：1700mm
8	電源スイッチ		1	
7	ランプソケット		2	T-45
6	紫外線ランプ		1	15W (GL15/HNS 15W G13)
5	グロースタータ		1	FG-1P
4	安定器		1	15W用
3	ファン		1	
2	本体カバー	鋼板 t1.2	1	メラミン塗装 (シルバー)
1	本体	鋼板 t1.0, t1.2	1	メラミン塗装 (シルバー)
部番	部品名	材質・材厚	数量	備考

岩崎電気株式会社