



TOSHIBA

(2006.08. 001) 2007.06. 001

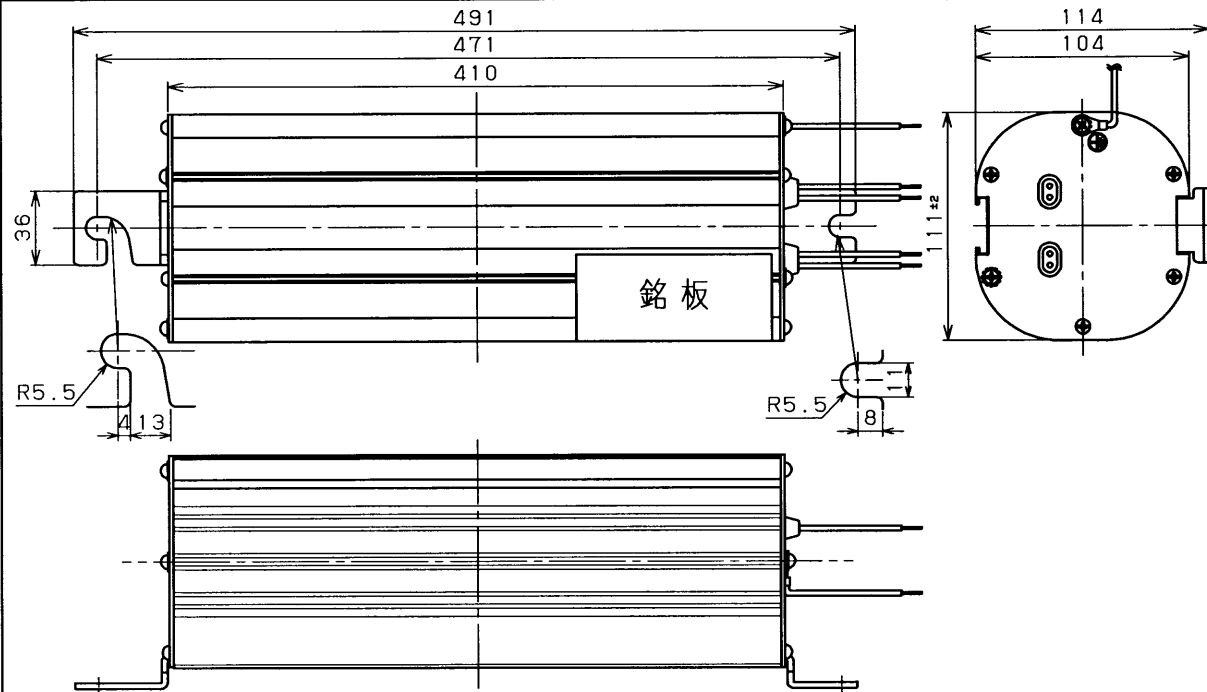

適合ランプ	MT400CHE, MF400CHE
使用場所	屋内用
定格周波数	50Hz, 60Hz
使用電圧変動範囲	188V-256V
定格電圧	200V/242V
項目	全光 (100%)
入力電流	安定時 2.23A/1.84A
始動時	2.23A以下/1.84A以下
無負荷時	2.23A以下/1.84A以下
入力電力	438W/435W
力率	高力率
二次短絡電流	6.1A
二次電圧 (負荷時)	100V
二次電圧 (無負荷時)	300V
ランプ電流	3.9A
ランプ電力	390W
質量	約3.4Kg

配線図

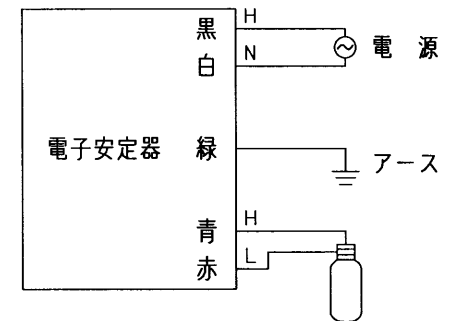

安全に関するご注意

商品を安全に使用いただくためにはカタログ及び取扱説明書を参照いただく必要があります。

◎規格・試験方法
・電気用品安全法技術基準

- ◎仕様
- 適合電線：入出力線・・・600V耐圧ビニール絶縁電線1.25mm²
：接地線・・・600V耐圧ビニール絶縁電線2.0mm²
：長さ(ケース外)・・・250±3mm
 - 出力配線長：最大配線長は20m以下。
 - 適合ソケット：耐パルス型のものを使用してください。
 - ケース材質：アルミ
 - 絶縁階級：E種

◎使用条件

- 安定器周囲温度-5~40℃でご使用ください。
- 必ず接地 (D種接地工事) を行って下さい。
- 高温、高湿、塵埃、ガス等特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。
- 管灯回路長 (安定器二次側からランプまでの回路長) は20m以下でご使用ください。
- ・高圧注意 ランプ始動のため5kVの高圧パルスがランプ側に発生します。取付け工事、ランプ交換時は、必ず電源を切って行って下さい。
- 電子安定器ランプ側配線は、青線 (高圧側) をソケットのセンターコンタクト側に接続してください。
- 安定器のランプ側口出線を延長される場合は、600V耐圧ビニール絶縁電線と同等以上の電線をご使用ください。また接続箇所はテーピング等でしっかり絶縁処理を行ってください。
- 二次側配線を正しく器具に接続してから電源を入れてください。二次側配線が地絡した場合、安定器が破損します。
- 断熱施工は、断熱材と一定の間隔 (20cm以上) を取ってください。

- 点灯直後、ランプがちらついたり、安定器が唸ったりしますが異常ではありません。安定点灯 (約3分後) に移行すると収まります。
- 静かな場所で使用しますと騒音が気になる場合があります。HID電子安定器ではランプ自体からも若干の音を発します。この音は下面ガラスカバーを装着することで軽減されます。
- 放熱構造や取付け構造の改造等による変更はしないでください。
- 施工方法、使用方法によっては、電波障害 (コンピュータのエラー、ラジオ・テレビのノイズ等) が生じることがあります。
- 安定器を1ヶ所にとりまとめて接地する場所、安定器相互間は安定器の幅以上離れるようにし、通風をよくしてご使用ください。
- ランプが異常な時、電源が異常な時は保護回路が動作し、消灯します。保護回路が動作した場合、50秒以上電源を切ってから電源を再投入してください。
- 国内専用です。海外での使用は出来ません。
- 仕様は予告無しに変更する場合があります。

形名	4CEP-9208	品名	東芝セラミックメタルハライド灯電子安定器 400W 1灯用 200V-242V 非調光
承認	担当	図番	AA2006-03251-05
鈴木 (浩)	塩浜		
尺度	単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社